


TERENCE

X61A

取扱説明書

ご使用前に必ず説明書をお読みください。


一、インターフェース表示

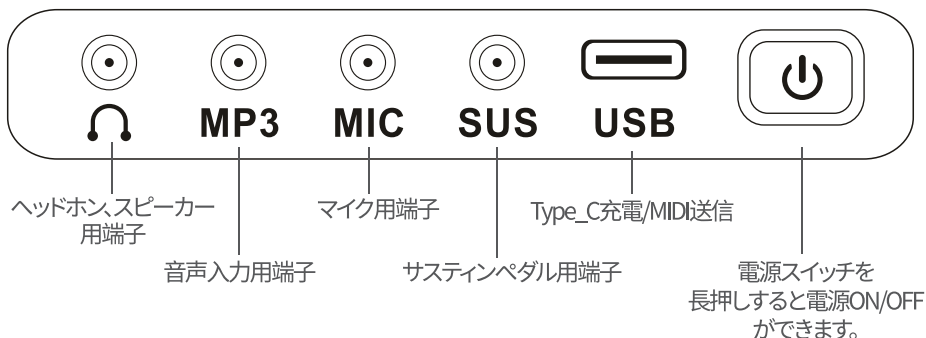

二、操作ボタンの名称



三、後ろ側の折りたたみスイッチ

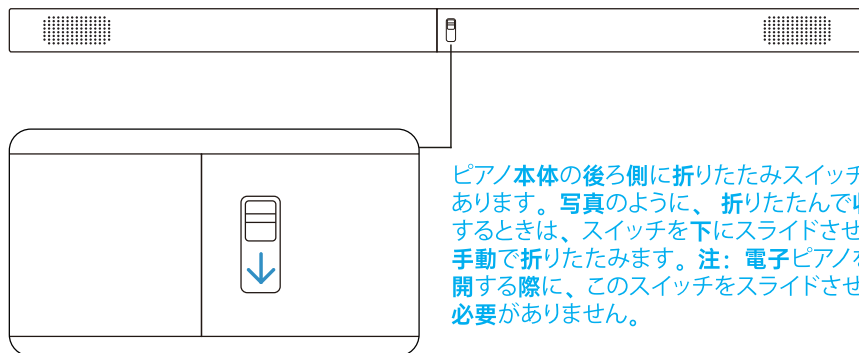

ピアノ本体の後ろ側に折りたたみスイッチがあります。写真のように、折りたたんで収納するときは、スイッチを下にスライドさせて手動で折りたたみます。注：電子ピアノを展開する際に、このスイッチをスライドさせる必要がありません。

四、充電方法：

- 1.Type-C端子
2. 急速充電アダプタ (USB PDアダプタ) には対応していません。
3. 充電中はインジケーターが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。
4. 充電時間は約5時間ですが、初回使用の場合のみ6時間以上の充電を行ってください。
5. 電源アダプタの仕様:5V/2A

ご使用になる前に必ず充電してください。

工場の出荷から運送まで長時間がかかります。電子ピアノのバッテリーが長時間に使用しない場合、バッテリー残量が少なくなっている可能性があります。必ず使用前に付属しているアダプターを使用して2時間以上充電してからお使いください。さもないと、電子ピアノの電源が入らない可能性があります。

低電圧警告：

バッテリー電圧が低すぎる (3.6V) と、ディスプレイにバッテリー低下の記号が点滅しますので、充電してください。

五、操作ボタンの説明

1.音量調節 Volume

音量調節ボタンを押すと音量調節ができます。音量調節の範囲:0〜15。電源onになるとデフォルトの音量は12です。

2.起動/再生

「起動/再生」ボタンを押すと起動/再生モードに入り、ディスプレイにリズムの番号を表示します。

3.録音 /再生 Record/Play

A.“di!”の音がするまで録音/再生ボタンを長押しするとMIDI録音モードに入り、キーボードのキーを押してMIDI録音ができます。

B.録音 /再生ボタンを短く押すと録音されたメロディーを再生します。

4.レッスンモード KONO

A.レッスンKONOボタンを押すとレッスンモードA→レッスンモードB→停止→レッスンモードAの手順で繰り返して切り替えます。

B.レッスンモードA:キーボードのいずれかのキーを押すと、デモ曲の主旋律と伴奏メロディーが同時に演奏されます。

C.レッスンモードB:音を次々と演奏し続けるために、デモ曲の主旋律に応じて対応するキーを押してください。演奏中でデモ曲の主旋律に対応することが正しいキーが押されてない、またはどのキーも押されてない場合は、正しいキーが押されるまでにこの小節のメロディーが繰り返し再生されます。

D.レッスン曲:今再生デモ曲です。デモボタンを押してデモ曲を切り替えます。

5.強くタッチ感度 ON/OFF

“強くタッチ感度ON/OFF”ボタンはキーボードのタッチ感度のON/OFFボタンです。KONOボタンを長押しすると強くタッチ感度をONになり、再度押すと再度OFFになります。デフォルトは強くタッチ感度ONになります。

6.和音モード (CHORD)

A.和音(CHORD)ボタンを押すとシングルフィンガー和音モード→マルチフィンガー和音モード→和音モード停止の手順で繰り返して切り替えます

B.リズム演奏中に“和音ON”のモードに入ります。リズムの和音範囲はC3~F4#で、演奏している範囲のキーボードはリズムに合った和音を鳴らすことができ、和音の高さはピアノの高さによって変化します。

7.音声延長 (SUSTAIN):

SUSTAINボタンを押して音声延長機能をONになり、再度当社押すとOFFになります。音声延長機能をONになると、演奏中に音声がサステイン効果となります。

8.デモ曲 (Demo):

A.Demoボタンを短く押すとデモ曲が再生します。Demoボタンを再度押すと次の曲にスキップします。デモ曲の再生中または停止した後、000～020までのデモ曲が選択できます。

B.Demoボタンを長く押すと000～020までのデモ曲を快速に選択します。

C.起動/再生ボタンを押すとデモ曲の再生を停止します。

9. メトロノーム:

メトロノームボタンを短く押すと、1/4ヒント→2/4ヒント→3/4ヒント→4/4ヒント→停止→1/4ヒント...メトロノームのテンポがループ再生されます。

10.音声 (Tone)

A.音声選択(Tone+またはTone-)ボタンを押すと「000」から「127」まで音声を選択し、ディスプレイに音声の番号を表示します。

B.音声選択(Tone+またはTone-)ボタンを長く押すと音声能快速に増減ができます。

C.Tone+とTone-ボタンを同時に押すと初期設定の音声に戻ります。

11.テンポ (TEMPO)

1. TEMPO-とTEMPO+ボタンを押してテンポがLV0からLV16まで調節できます。起動時にテンポがデフォルトでLV8です

2. TEMPO-を長押しすると速くアップし、TEMPO+を長押しすると速くダウンします

3. TEMPO-とTEMPO+ボタンを同時に押してテンポがLV8に戻ります。

12.トランスポーズ (Transpose)

A.Trans+とTrans-ボタンを押すと音程を「+6」から「-6」の範囲で、半音上下することができます。電源ONになるとデフォルトは0です。

B.Trans+やTrans-ボタンを長く押すと快速に増減ができます

C.Tone+とTone-ボタンを同時に押すと初期設定に戻ります。

13.リズム (Rhythm)

A.Rhy+/Rhy-ボタンを押すと「000」から「127」までリズムが選択して再生でき、ディスプレイにリズムの番号を表示します。

B..Rhy+やRhy-ボタンを長く押すとリズムが快速に増減できます

C.Rhy+とRhy-ボタンを同時に押すと初期設定に戻ります。

14.睡眠モード (SLEEPMODE)

10分以上何の動作しないとピアノが自動的にOFFになります。この場合は、電源ON/OFFボタンを押して再度起動する必要があります。

15. bluetoothオーディオ受信機能のご使用

スマホのbluetooth機能を開けて本ピアノのbluetooth名:GZUT-MUSICを検索して接続してください。ペアリング成功すると、スマホの音をbluetoothで本ピアノで再生します。

デモソング

歌曲番号	曲名
0	Für Elise
1	Fantaisie-Impromptu, Opus 66
2	Moonlight Sonata, Op.27, No.2
3	Minuet in G
4	Waltz No.6 in D-Flat, Op.64, No.1: Minute
5	Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op.27 3rd
6	Flight of the Bumblebee
7	waltz In A Minor B.150 Op.Posth
8	Musette in D Major
9	Rondo alla turca
10	The Piano Sonata No.16 K.545
11	Prelude No.1 in C Major
12	Pathetique Sonata 3rd Movement
13	Hungarian Rhapsody No.6
14	Mazurka Op.33 No.2
15	Twinkle, Twinkle, Little Star
16	Wheels on the Bus
17	Head and Shoulders
18	Bingo
19	If You're Happy and You Know It
20	赤とんぼAka Tombo
21	大きな古時計Grandfather's Clock
22	蛍の光Auld Lang Syne
23	旅愁Dreaming of Home and Mother
24	幸せなら手をたたこうIf you are happy
25	こいのぼりKoinobori
26	春よ来いSpring comes
27	七つの子Seven children
28	仰げば尊しSong for the Close of School

音色表

	ピアノ	42	Cello チェロ	85	Lead 6(voice) シンセリード6(ボイス)
0	Piano 1 グランドピアノ1	43	Contrabass コントラバス	86	Lead 7(fifths) シンセリード7(5度)
1	Piano 2 グランドピアノ2	44	Tremolo Strings トレモロ	87	Lead 8シンセリード8(ベース+リード)
2	Piano 3 グランドピアノ3	45	Pizzicato Strings ピチカート		シンセ/パッド
3	Honky-Tonk Piano ホンキートンクピアノ	46	Orchestral Harp オーケストラハープ	88	Pad 1(new ?age) /パッド1(新時代)
4	Rhodes Piano ローゼピアノ	47	Timpani ティンパニ	89	Pad 2(warm) /パッド2(ウォーム)
5	Chorused Piano コーラスピアノ		コーラス アンサンブル	90	Pad 3(poly synth) /パッド3(ポリシンセ)
6	Harpischord /ハープシコード	48	String Ensemble 1弦楽アンサンブル1	91	Pad 4(choir) /パッド4(合唱)
7	Clavinet クラビネット	49	String Ensemble 2弦楽アンサンブル2	92	Pad 5(bowed) /パッド5(弓弦)
	パーカッション	50	Synth Strings 1シンセストリングス1	93	Pad 6(metallic) /パッド6(金属)
8	Celesta チェレスタ	51	Synth Strings 2シンセストリングス2	94	Pad 7(halo) /パッド7(ハロー)
9	Glockenspiel カリヨン	52	Choir Aahs コーラス「アー」サウンド	95	Pad 8(sweep) /パッド8(スウィープ)
10	Music Box オルゴール	53	Voice Oohs ボーカル「オー」サウンド		合成音
11	Vibraphone ビブラフォン	54	Synth Voice シンセボイス	96	FX 1(rain) 合成音1(雨)
12	Marimba マリンバ	55	Orchestra Hit オーケストラヒット	97	FX 2 合成音2(サウンドトラック)
13	Xylophone 木琴		銅管楽器	98	FX 3(crystal) 合成音3(クリスタル)
14	Tubular Bells チューブラーベル	56	Trumpet トランペット	99	FX 4(atmosphere) 合成音4(大気)
15	Santur サントウール	57	Trombone トロンボーン	100	FX 5(brightness) 合成音5(明るいトーン)
	オルガン	58	Tuba チューバ	101	FX 6(goblins) 合成音6(ゴブリン)
16	Hammond Organ ハモンドオルガン	59	Muted Trumpet ミュートトランペット	102	FX 7(echoes) 合成音7(エコー)
17	Percussive Organ パーカッシブオルガン	60	French Horn フレンチホルン	103	FX 8(sci-fi) 合成音8(SF)
18	Rock Organ ロックオルガン	61	Brass Section ブラスセクション		民族楽器
19	Church Organ チャーチオルガン	62	Synth Brass 1シンセブラス1	104	Sitar シンタール
20	Reed Organ リードオルガン	63	Synth Brass 2シンセブラス2	105	Banjo/バンジョー
21	Accordion アコーディオン		リードブラス	106	Shamisen 三味線
22	Harmonica ハーモニカ	64	Soprano Sax ソプラノサクス	107	Koto 琴
23	Bandoneon バンドネオン	65	Alto Sax アルトサクス	108	Kalimba カリンバ
	ギター	66	Tenor Sax テナーサクス	109	Bagpipe 風笛
24	Acoustic Guitar (nylon) ナイロン弦ギター	67	Baritone Sax バリトンサクス	110	Fiddle フィドル
25	Acoustic Guitar (steel) スチール弦ギター	68	Oboe オーボエ	111	Shanai シャナイ
26	Electric Guitar (jazz) エレキギター (ジャズ)	69	English Horn イングリッシュホルン		打楽器
27	Electric Guitar エレキギター (クリーン)	70	Bassoon バスーン	112	Tinkle Bell ティンクルベル
28	Electric Guitar エレキギター (ミュート)	71	Clarinet クラリネット	113	Agogo アゴゴ
29	Overdriven Guitar オーバードライブギター		管楽器	114	Steel Drums スティールドラム
30	Distortion Guitar ディストーションギター	72	Piccolo ピッコロ	115	Woodblock ウッドブロック
31	Guitar Harmonies ギターハーモニクス	73	Flute フルート	116	Taiko Drum 太鼓
	ベース	74	Recorder リコーダー	117	Melodic Tom メロディックタム
32	Acoustic Bass アコースティックベース	75	Pan Flute/パンフルート	118	Synth Drum シンセドラム
33	Electric Bass エレクトリックベース (指)	76	Bottle Blow ボトルブロー	119	Reverse Cymbal リバースシンバル
34	Electric Bass エレクトリックベース (ピック)	77	Shakuhachi 尺八		声音
35	Fretless Bass フレットレスベース	78	Whistle 口笛	120	Guitar Fret Noise ギターフレットノイズ
36	Slap Bass 1 スラップベース1	79	Ocarina オカリナ	121	Breath Noise 呼吸
37	Slap Bass 2 スラップベース2		シンセリード	122	Seashore 波
38	Synth Bass 1 シンセベース1	80	Lead 1シンセリード1(方形波)	123	Bird Tweet 鳥の鳴き声
39	Synth Bass 2 シンセベース2	81	Lead 2シンセリード2(鋸歯状波)	124	Telephone Ring 電話
	ストリングスソロ	82	Lead 3シンセリード3(カリオベ)	125	Helicopter ヘリコプター
40	Violin ヴァイオリン	83	Lead 4シンセリード4(チフ)	126	Applause 拍手
41	Viola ビオラ	84	Lead 5シンセリード5(チャラング)	127	Gunshot 銃声

リズム表

0	Beguine Swing ビギンズイング	43	Rock_1ロック_1	86	R.roll_2Rロック_2
1	Beguine_2ビギン_2	44	Rock_2ロック_2	87	Fast Beat ファストビート
2	Beguine_3ビギン_3	45	Rock_3ロック_3	88	Quick Beatクイックビート
3	Pop hitポップヒット	46	Airy Rockエアリーロック	89	Smooth Beatスムースビート
4	Pop ポップ	47	Heart Rock/ハートロック	90	Square Beatスクエアビート
5	Pop Malayポップマレー	48	Rock & Rollロックンロール	91	Euro Beatユーロビート
6	Bossa novaボサノバ	49	Urban Rockアーバンロック	92	Alpha Danceアルファダンス
7	Disco_1ディスコ_1	50	Ballad/バラード	93	Beta Danceベータダンス
8	Disco_2ディスコ_2	51	Jazz Balladジャズバラード	94	Dream Danceドリームダンス
9	Bluegrass discoブルーグラスディスコ	52	C.Ballad C/バラード	95	Dance_1ダンスミュージック_1
10	Waltz_1ワルツ_1	53	J.Ballad J/バラード	96	Dance_2ダンスミュージック_2
11	Waltz_2ワルツ_2	54	60sSlow Ballad 60年代スローバラード	97	Dance_3ダンスミュージック_3
12	カントリーミュージックワルツ	55	Piano Balladピアノバラード	98	RAPラップミュージック
13	Bossa Waltzボッサワルツ	56	50s Ballad50年代バラード	99	The Countryカントリーミュージック
14	Easy Waltzイージーワルツ	57	Snake Base スネイクベース	100	Country Shuffleカントリースライドダンス
15	Shuffle Waltzシャッフルワルツ	58	Happy Blues/ハッピーブルース	101	Electric Keys電子音楽
16	Reggae Waltzレゲエワルツ	59	Old Bluesオールドブルース	102	Dark Keysブラックミュージック
17	Rumba Waltzルンバワルツ	60	Blue Grasブルーグラスミュージック	103	Easy Walk簡単なダンスステップ
18	March_1進行曲_1	61	Boo die_1ブー・ダイ1	104	Destiny運命
19	March_2進行曲_2	62	Boo die_2ブー・ダイ2	105	Comedyコメディミュージック
20	Rumba_1ルンバ_1	63	Boo die_3ブー・ダイ3	106	Drivedライブミュージック
21	Rumba_2ルンバ_2	64	Shuffle_1シャッフルダンス_1	107	Liquid Novaリキッドノヴァ
22	Slow_1選拍子_1	65	Shuffle_2シャッフルダンス_2	108	Indonesian folkインドネシアバラード
23	Slow_2選拍子_2	66	Dream Shuffleドリームシャッフルダンス	109	Absolute Music純音楽
24	Disco cha cha ディスコチャチャ	67	Country Shuffle カントリーシャッフルダンス	110	Jamaica ジャマイカ
25	Gual acha グアラチャ	68	Quick Shuffleクイックシャッフルダンス	111	Synthesis合成音
26	Charチャ	69	Reggae Shuffleレゲエシャッフルダンス	112	Feel フィール
27	Samba_1サンバ_1	70	R&B R&B	113	Accelerate アクセラレイト
28	Samba_2サンバ_2	71	Reggae_1レゲエ_1	114	Beach Nightビーチナイト
29	Ubminimalマイクログミュージック	72	Reggae_2レゲエ_2	115	Irishアイルランド
30	8Bit_1 8拍子_1	73	Reggae_3レゲエ_3	116	Tarantellaタランテラ
31	8Bit_2 8拍子_2	74	Salsa_1サルサ_1	117	Big bandビッグバンド
32	16Bit_1 16拍子_1	75	Salsa_2サルサ_2	118	Dan インドネシアダン
33	16bit_2 16拍子_2	76	Salsa_3サルサ_3	119	Fusionフュージョンミュージック
34	Ballad_16T音頭16拍子	77	Tecno_1テクノ_1	120	Horse ホース
35	Country_16Tカントリーミュージック16拍子	78	Tecno_2テクノ_2	121	Canonカーン風 カノン
36	Tango_1タンゴ_1	79	Funky_1ファッショナリズム_1	122	Latin ラテンミュージック
37	Tango_2タンゴ_2	80	Funky_2ファッショナリズム_2	123	Mambo マンボ
38	Polka_1ポルカダンス1	81	Dixie_1ディクシー_1	124	New age ニューエイジ
39	Polka_2ポルカダンス2	82	Dixie_2ディクシー_2	125	Slow ro選拍子
40	Pop Swingポップスイング	83	フォックストロットダンス_1	126	Soulソウル
41	Easy Swingイージーズイング	84	Foxtrot_2フォックストロットダンス_2	127	Twistねじれ
42	Soft Swingソフトスイング	85	R.roll_1Rロック_1		

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品寿命を延ばし、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

1. 本体のケースを開けて内部の部品を分解したり改造したりしないでください。使用中に異常・故障が発生した場合、直ちに使用を中止して、有資格者による修理を受けてください。
2. 指定された電圧と付属の電源アダプターを使用してください。異なった電圧や電源アダプターを使うと、故障、発熱、火災などの原因になります。
3. 電源アダプタを熱源（例：ヒーターやラジエーターなど）の近くに置かないでください。電源コードを傷つけないように、無理に曲げたり、重いものを乗せないでください。
4. 感電や火災、故障の原因になりますので、本体のプラグを多目的ソケットに差し込まないでください。長時間使用しない場合や雷が鳴っているときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを直接引っ張らないで、必ずアダプタを持って抜いてください。
5. 外観の破損や内部部品の破損を防止するために、使用中、保管中にかかわらず、本体を次のような場所に置かないでください。
 - ① ほこりの多い場所や激しい振動のある場所
 - ② 異常に高温または低温になる場所（例：直射日光の当たる場所、暖房器具の周辺、炎天下の車中など）
6. 落下による破損を防止するために、本体を不安定な場所に置かないでください。本体の上に座ったり、重いものを上に置いたりしないでください。
7. 本体を浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しないでください。製品内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因になりますので、液体の入った容器を本体の上に置かないでください。
8. 本体のほこりを拭き取る前に、電源アダプターのプラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。塗料、有機溶剤または化学物質が含浸された布で本体を拭かないでください。パネルや鍵盤が褪色する可能性がありますので、本体の上にビニールやプラスチックの製品を置かないでください。
9. 湿度が高い時期は、過度の湿気で本体内部通信に影響を与えますので、本体を常に通電しておく必要があります。使用中に発生する熱でピアノ内部の水分を分散させ、本体を湿気から保護できます。湿度が非常に高いときは、防塵防湿カバーを使って鍵盤を保護してください。
10. お子様が使う場合、本体は必ず保護者のかたが開封してください。保護者の監視 / 指導上で、製品をお子様に渡してください。開封したビニール袋は適切に保管、または廃棄してください。

- 本製品の仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 製品取扱説明書・パッケージに記載されている画像はイメージで、実際の商品とは多少異なる場合がございますが、ご了承ください。