

TERENCE

X88D

取扱説明書

ご使用前に必ず説明書をお読みください。


安全上のご注意

**ここに示した注意事項は、製品寿命を延ばし、
お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止
するためのものです。必ずお守りください。**


1. 本体のケースを開けて内部の部品を分解したり改造したりしないでください。使用中に異常・故障が発生した場合、直ちに使用を中止して、有資格者による修理を受けてください。
2. 指定された電圧と付属の電源アダプターを使用してください。異なった電圧や電源アダプターを使うと、故障、発熱、火災などの原因になります。
3. 電源アダプタを熱源（例：ヒーターやラジエーターなど）の近くに置かないでください。電源コードを傷つけないように、無理に曲げたり、重いものを乗せないでください。
4. 感電や火災、故障の原因になりますので、本体のプラグを多目的ソケットに差し込まないでください。長時間使用しない場合や雷が鳴っているときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを直接引っ張らないで、必ずアダプタを持って抜いてください。
5. 外観の破損や内部部品の破損を防止するために、使用中、保管中にかかわらず、本体を次のような場所に置かないでください。
 - ① ほこりの多い場所や激しい振動のある場所
 - ② 異常に高温または低温になる場所（例：直射日光の当たる場所、暖房器具の周辺、炎天下の車中など）
6. 落下による破損を防止するために、本体を不安定な場所に置かないでください。本体の上に座ったり、重いものを上に置いたりしないでください。
7. 本体を浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しないでください。製品内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因になりますので、液体の入った容器を本体の上に置かないでください。
8. 本体のほこりを拭き取る前に、電源アダプターのプラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。塗料、有機溶剤または化学物質が含まれた布で本体を拭かないでください。パネルや鍵盤が褪色する可能性がありますので、本体の上にビニールやプラスチックの製品を置かないでください。
9. 湿度が高い時期は、過度の湿気で本体内部通信に影響を与えますので、本体を常に通電しておく必要があります。使用中に発生する熱でピアノ内部の水分を分散させ、本体を湿気から保護できます。湿度が非常に高いときは、防塵防湿カバーを使って鍵盤を保護してください。
10. お子様が使う場合、本体は必ず保護者のかたが開封してください。保護者の監視／指導上で、製品をお子様に渡してください。開封したビニール袋は適切に保管、または廃棄してください。

- 本製品の仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 製品取扱説明書・パッケージに記載されている画像はイメージで、
実際の商品とは多少異なる場合がございますが、ご了承ください。

一、機能パネルのご紹介

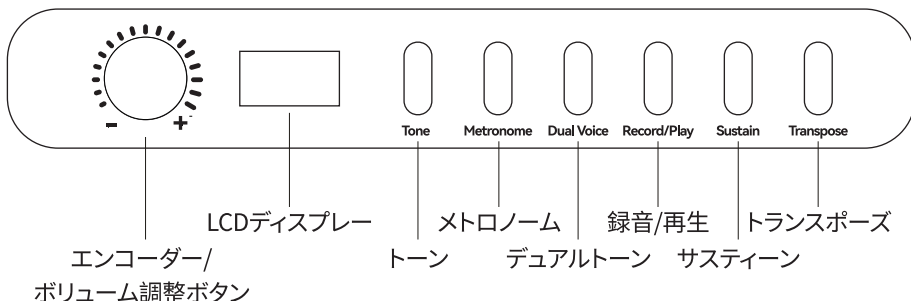

二、インターフェースパネルのご紹介

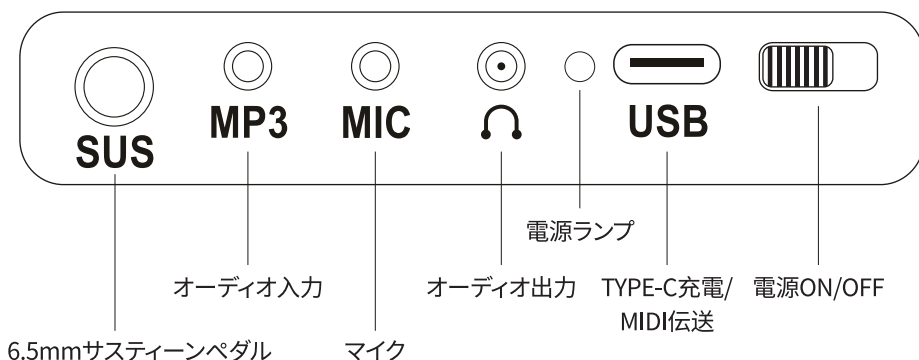

三、充電説明

1. Type-C充電ポート
2. USB PD急速充電アダプタに対応しません
3. 充電中に電源ランプが赤色に点灯し、満充電になると緑色に点灯します
4. バッテリー充電時間は約5時間で、初回使用時には6時間以上充電してください。
5. 電源アダプター規格:5V2A

ご注意:本製品をご使用する前に充電してください!

四、機能のご紹介

メイン画面のご紹介

- 1.LCDディスプレイには、左上にトーンの番号、右上にTEMPO値(リズムと拍子のテンポ)、中央にトーンの名が表示されます。LCDディスプレイの左下にはボリューム値が表示され、Bluetooth接続に成功するとBluetooth アイコンに変化します。
- 2.メイン画面で、エンコーダーを左右に回転させてボリューム(00~16)が調整することができます。電源投入時のデフォルトボリューム値は12です。
- 3.エンコーダー/ボリューム調整ボタンを短く押してリズム再生スタート、リズム再生ストップなどができ、長押しして機能を選択します
- 4.他の画面で5秒間何も操作しないと、メイン画面に戻ります

リズム再生のスタート/ストップ

- 1.エンコーダー/ボリューム調整ボタンを短く押してリズム再生モードに入り、ディスプレイでリズムの名称と番号が表示されます
- 2.エンコーダー/ボリューム調整ボタンを左右に回転させてリズムの番号(000~127)を選択します。(添付のリズムリストをご参照ください)
- 3.エンコーダー/ボリューム調整ボタンを短押ししてリズム/デモ曲/メトロノームの再生や録音を停止し、メイン画面に戻ります

トーン(Tone)

- 1.機能パネルのトーンボタンを押してトーンの画面に入り、ディスプレイでトーンの名と番号が表示されます
- 2.トーンの画面で、エンコーダー/ボリューム調整ボタンを左右に回転させてトーンの番号(000~127)を選択します。(添付のリズムリストをご参照ください)
- 3.トーンボタンをダブルクリックすると、デフォルトのトーンに戻ります

メトロノーム(Metronome)

- 1.機能パネルのメトロノームボタンを押して1/4の拍子、2/4の拍子、3/4の拍子、4/4の拍子とオフの順に切り替わり、ディスプレイで1/4の拍子、2/4の拍子などが表示されます。
- 2.エンコーダー/ボリューム調整ボタンを左右に回転させて拍子のテンポを調節します。

デュアルトーン(Dual Voice)

- 1.機能パネルのデュアルトーンボタンを押してデュアルトーンモードに入り、ディスプレイで“DUAL ON”が表示されます。デフォルトの重ね合わせトーンは、トーン48(StrEnse1)です
- 2.エンコーダー/ボリューム調整ボタンを左右に回転させて重ね合わせトーンを変更します。
- 3.デュアルトーンの画面でデュアルトーンボタンを再度押してデュアルトーンモードをキャンセルし、ディスプレイで“DUAL OFF”が表示されます。

録音/再生 (Record/Play)

- 1.機能パネルの録音/再生ボタンを長押ししてディスプレイで“RECODE ON”が表示されます。この時に鍵盤を押してMIDI信号を録音することができます
- 2.機能パネルの録音/再生ボタンを再度押して録音したMIDI信号が再生され、ディスプレイで“REC PLAY ON”が表示されます。再生が終了した後、初期画面に戻ります。エンコーダー/ボリューム調整ボタンを左右に回転させてボリュームが調整できます。

サスティーン(Sustain)

機能パネルのサスティーンボタンを長押ししてサスティーン機能がON/OFFできます。サスティーン機能をONにすると、演奏中に音色にサスティーン効果を持たせることができます。

トランスポーズ(Transpose)

- 1.機能パネルのトランスポーズボタンを押してディスプレイで“PITCG +0”が表示されます。
- 2.エンコーダーボタンを左右に回転させてトランスポーズは-6から+6までに選択できます。デフォルトのトランスポーズは0です。

機能選択

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて機能(テンポTEMPO、デモ曲Demo、レッスンLearnA、レッスンLearnB、和音CHORD、デュアルキーボードSPLIT、ビブラートVIBRATO、ドラムキットDRUM KIT、タッチレスポンスVELOCITY、鍵盤ライトLED)を選択します。
- 2.ボタンを再度押して選択した機能に入ります。この時にエンコーダーボタンを左右に回転させて機能の値が調整できます。
- 3.機能の値が調整した後、ボタンを押すと機能選択の画面に戻ります。ボタンを再度押すと初期画面に戻ります。
- 4.どの状態でもエンコーダーボタンをダブルクリックするだけで、初期画面に戻ります。

テンポ(TEMPO)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“テンポ(TEMPO)”機能を選択します。
- 2.ボタンを再度短押しして回転させてテンポの値が40から280までに選択できます。デフォルトは120です

デモ曲(Demo)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“デモ(Demo)”機能を選択し、ディスプレイで“Demo 000 Castleinsk”が表示されます。
- 2.ボタンを再度短押ししてデモ曲を再生します。この場合、鍵盤ライトが点灯していれば、音楽のメロディーに反応して変化します。
- 3.この時にボタンを回転させて000～028のデモ曲の番号が選択できます。(添付のデモ曲リストをご参照ください)
- 4.メイン画面でエンコーダーボタンを押してデモ曲の再生が停止します。

レッスン(LearnA)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“レッスン(LearnA)”を選択し、ディスプレイで“LearnA 000 Castleinsk”が表示されます。
- 2..ボタンを再度短押ししてレッスン(LearnA)モードに入ります。
- 3.この時にボタンを回転させて000～028のレッスン曲が選択できます。(添付のデモ曲リストをご参照ください)
- 4.メイン画面でエンコーダーボタンを押してレッスン(LearnA)モードをキャンセルします。
- 5.レッスン(LearnA)モード: 任意の鍵盤を弾いてデモ曲のメロディーを再生します。鍵盤ライトは点灯していれば、音楽のメロディーに反応して変化します。


レッスン(LearnB)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“レッスン(LearnB)”を選択し、ディスプレイで“LearnB 000 Castleinsk”が表示されます。
- 2.ボタンを再度短押ししてレッスン(LearnB)モードに入ります。
- 3.この時にボタンを回転させて000～028のレッスン曲が選択できます。(添付のデモ曲リストをご参照ください)
- 4.メイン画面でエンコーダーボタンを押してレッスン(LearnB)モードをキャンセルします。
- 5.レッスン(LearnB)モード: 鍵盤ライトは音楽のメロディーに反応して変化します。音を次々と演奏し続けるために、デモ曲の主旋律に応じて対応するキーを押してください。演奏中でデモ曲の主旋律に対応することが正しいキーが押されてない、またはどのキーも押されてない場合は、正しいキーが押されるまでにこの小節のメロディーが繰り返し再生されます。

ご注意:購入した商品のバージョンがフラッグシップ版でなければ、鍵盤ライト機能はありません。ご了承ください。

デュアルキーボード(SPLIT)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“デュアルキーボード(SPLIT)”機能を選択します。
- 2.ボタンを再度短押しして回転させて“デュアルキーボード”機能のONとOFFを選択します。

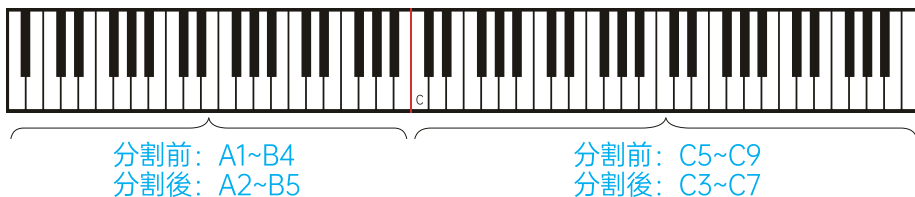

ビブラート(VIBRATO)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“ビブラート(VIBRATO)”機能を選択します。
- 2.ボタンを再度短押しして回転させて“デュアルキーボード”機能のONとOFFを選択します。サビブラート(VIBRATO)をONにすると、演奏中に音色にビブラート効果を持たせることができます。

ドラムキット(DRUM KIT)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“ドラムキット(DRUM KIT)”機能を選択します。
- 2.ボタンを再度短押しして回転させて“ドラムキット(DRUM KIT)”機能のONとOFFを選択します。

タッチレスポンス(VELOCITY)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“タッチレスポンス(VELOCITY)”機能を選択します。
- 2.ボタンを再度短押しして回転させて“タッチレスポンス(VELOCITY)”機能のONとOFFを選択します。デフォルトはONです。鍵盤を強く弾くほど、大きな音が出ます

鍵盤ライト(LED)

- 1.エンコーダーボタンを長押しして回転させて“鍵盤ライト(LED)”機能を選択します。
- 2.ボタンを再度短押しして回転させて“鍵盤ライト(LED)”機能のONとOFFを選択します。キーボードライトはデフォルトオフです。

ご注意:購入した商品のバージョンがフラッグシップ版でなければ、鍵盤ライト機能はありません。ご了承ください。

bluetoothオーディオ受信機能のご使用

スマホのbluetooth機能を開けて本ピアノのbluetooth名:GZUT-MUSICを検索して接続してください。ペアリング成功すると、スマホの音をbluetoothで本ピアノで再生します

デモ曲

曲番号	曲名	曲番号	曲名
0	For Elise	15	LtleStars
1	Fancslp O 66	16	WheelsBus
2	MLS Op 27	17	HeadShoud
3	MinuetIn G	18	Bingo
4	Minut Waltz	19	IfUHpUknlt
5	MLS No 14	20	Akatombo
6	FIBum Bee Mx	21	MyGfClock
7	Minor Waltz	22	AuLangSyne
8	Musette DMj	23	Dream H&M
9	urk March	24	Ifyouarehp
10	ThePnSonat	25	Koinobori
11	PrelD No1 Cmj	26	Haruyokoi
12	Pathet 3rd	27	Natsnoko
13	HURha 6	28	SongCloSch
14	Mazurka		

音色表

	ピアノ	42	Cello チェロ	85	Lead 6(voice) シンセリード6(ボイス)
0	Piano 1 グランドピアノ1	43	Contrabass コントラバス	86	Lead 7(fifths) シンセリード7(5度)
1	Piano 2 グランドピアノ2	44	Tremolo Strings トレモロ	87	Lead 8シンセリード8(ベース+リード)
2	Piano 3 グランドピアノ3	45	Pizzicato Strings ピチカート		シンセパッド
3	Honky-Tonk Piano ホンキートンクピアノ	46	Orchestral Harp オーケストラハープ	88	Pad 1(new 7age) パッド1(新時代)
4	Rhodes Piano ローズピアノ	47	Timpani ティンパニ	89	Pad 2(warm) パッド2(ウォーム)
5	Chorused Piano コーラスピアノ		コーラス アンサンブル	90	Pad 3(poly synth) パッド3(ポリシンセ)
6	Harpsichord ハープシコード	48	String Ensemble 1弦楽アンサンブル1	91	Pad 4(choir) パッド4(合唱)
7	Clavinet クラビネット	49	String Ensemble 2弦楽アンサンブル2	92	Pad 5(bowed) パッド5(弓弦)
	パーカッション	50	Synth Strings 1シンセストリングス1	93	Pad 6(metallic) パッド6(金属)
8	Celesta チェレスタ	51	Synth Strings 2シンセストリングス2	94	Pad 7(halo) パッド7(ハロー)
9	Glockenspiel カリヨン	52	Choir Aahs コーラス「アー」サウンド	95	Pad 8(sweep) パッド8(スウィープ)
10	Musical Box オルゴール	53	Voice Oohs ボーカル「オー」サウンド		合成音
11	Vibraphone ビブラフォン	54	Synth Voice シンセボイス	96	FX 1(rain) 合成音1(雨)
12	Marimba マリンバ	55	Orchestra Hit オーケストラヒット	97	FX 2 合成音2(サウンドトラック)
13	Xylophone 木琴		銅管楽器	98	FX 3(crystal) 合成音3(クリスタル)
14	Tubular Bells チューブラーベル	56	Trumpet トランペット	99	FX 4(atmosphere) 合成音4(大気)
15	Santur サントウール	57	Trombone トロンボーン	100	FX 5(brightness) 合成音5(明るいトーン)
	オルガン		Tuba チューバ	101	FX 6(goblins) 合成音6(ゴブリン)
16	Hammond Organ ハモンドオルガン	59	Muted Trumpet ミュートトランペット	102	FX 7(echoes) 合成音7(エコー)
17	Percussive Organ パーカッシブオルガン	60	French Horn フレンチホルン	103	FX 8(sci-fi) 合成音8(SF)
18	Rock Organ ロックオルガン	61	Brass Section ブラスセクション		民族楽器
19	Church Organ チャーチオルガン	62	Synth Brass 1シンセブラス1	104	Sitar シタール
20	Reed Organ リードオルガン	63	Synth Brass 2シンセブラス2	105	Banjo/バンジョー
21	Accordion アコーディオン		リードブラス	106	Shamisen 三味線
22	Harmonica ハーモニカ	64	Soprano Sax ソプラノサクス	107	Koto 琴
23	Bandoneon バンドネオン	65	Alto Sax アルトサクス	108	Kalimba カリンバ
	ギター	66	Tenor Sax テナーサクス	109	Bagpipe 風笛
24	Acoustic Guitar (nylon) ナイロン弦ギター	67	Baritone Sax バリトンサクス	110	Fiddle ファイドル
25	Acoustic Guitar (steel) スチール弦ギター	68	Oboe オーボエ	111	Shanai シャナイ
26	Electric Guitar (jazz) エレキギター (ジャズ)	69	English Horn イングリッシュホルン		打楽器
27		70	Bassoon/バスーン	112	Tinkle Bell ティンクルベル
28	Electric Guitar エレキギター (ミュート)	71	Clarinet クラリネット	113	Agogo アゴゴ
29	Overdriven Guitar オーバードライブギター		管楽器	114	Steel Drums スティールドラム
30	Distortion Guitar ディストーションギター	72	Piccolo ピッコロ	115	Woodblock ウッドブロック
31	Guitar Harmonies ギター ハーモニクス	73	Flute フルート	116	Taiko Drum 太鼓
	ベース	74	Recorder リコーダー	117	Melodic Tom メロディックタム
32	Acoustic Bass アコースティックベース	75	Pan Flute パンフルート	118	Synth Drum シンセドラム
33	Electric Bass エレクトリックベース (指)	76	Bottle Blow ボトルブロー	119	Reverse Cymbal リバースシンバル
34	Electric Bass エレクトリックベース (ピック)	77	Shakuhachi 尺八		声音
35	Fretless Bass フレットレスベース	78	Whistle 口笛	120	Guitar Fret Noise ギターフレットノイズ
36	Slap Bass 1 スラップベース1	79	Ocarina オカリナ	121	Breath Noise 呼吸
37	Slap Bass 2 スラップベース2		シンセリード	122	Seashore 波
38	Synth Bass 1 シンセベース1	80	Lead 1シンセリード1(方形波)	123	Bird Tweet 鳥の鳴き声
39	Synth Bass 2 シンセベース2	81	Lead 2シンセリード2(鋸歯状波)	124	Telephone Ring 電話
	ストリングス ソロ	82	Lead 3シンセリード3(カリオベ)	125	Helicopter ヘリコプター
40	Violin ヴァイオリン	83	Lead 4シンセリード4(チフ)	126	Applause 拍手
41	Viola ヴィオラ	84	Lead 5シンセリード5(チャラング)	127	Gunshot 銃声

リズム表

0	Beguine Swing ビギンズスイング	43	Rock_1ロック_1	86	R.roll_2Rロック_2
1	Beguine_2ビギン_2	44	Rock_2ロック_2	87	Fast Beat ファストビート
2	Beguine_3ビギン_3	45	Rock_3ロック_3	88	Quick Beatクイックビート
3	Pop hitポップヒット	46	Airy Rockエアリーロック	89	Smooth Beatスムーズビート
4	Pop ポップ	47	Heart Rock/ハートロック	90	Square Beatスクエアビート
5	Pop Malayポップマレー	48	Rock & Rollロックンロール	91	Euro Beatユーロビート
6	Bossa novaボサノバ	49	Urban Rockアーバンロック	92	Alpha Danceアルファダンス
7	Disco_1ディスコ_1	50	Balladバラード	93	Beta Danceベータダンス
8	Disco_2ディスコ_2	51	Jazz Balladジャズバラード	94	Dream Danceドリームダンス
9	Bluegrass discoブルーグラスディスコ	52	C.Ballad C/バラード	95	Dance_1ダンスミュージック_1
10	Waltz_1ワルツ_1	53	J.Ballad J/バラード	96	Dance_2ダンスミュージック_2
11	Waltz_2ワルツ_2	54	60s Slow Ballad 60年代スローバラード	97	Dance_3ダンスミュージック_3
12	カントリーミュージックワルツ	55	Piano Balladピアノバラード	98	RAPラップミュージック
13	Bossa Waltzボッサワルツ	56	50s Ballad 50年代バラード	99	The Countryカントリーミュージック
14	Easy Waltzイージーワルツ	57	Snake Base スネイクベース	100	Country Shuffleカントリースライドダンス
15	Shuffle Waltzシャッフルワルツ	58	Happy Blues/ハッピーブルース	101	Electric Keys電子音楽
16	Reggae Waltzレゲエワルツ	59	Old Bluesオールドブルース	102	Dark Keysブラックミュージック
17	Rumba Waltzレンバワルツ	60	Blue Grasブルーグラスミュージック	103	Easy Walk簡単なダンスステップ
18	March_1進行曲_1	61	Boo die_1ブー・ダイ1	104	Destiny運命
19	March_2進行曲_2	62	Boo die_2ブー・ダイ2	105	Comedyコメディーミュージック
20	Rumba_1レンバ_1	63	Boo die_3ブー・ダイ3	106	Driveドライブミュージック
21	Rumba_2レンバ_2	64	Shuffle_1シャッフルダンス_1	107	Liquid Novaリキッドノヴァ
22	Slow_1選拍子_1	65	Shuffle_2シャッフルダンス_2	108	Indonesian folkインドネシアバラード
23	Slow_2選拍子_2	66	Dream Shuffleドリームシャッフルダンス	109	Absolute Music純音楽
24	Disco cha cha ディスコチャチャ	67	Country Shuffle カントリーシャッフルダンス	110	Jamaica ジャマイカ
25	Gual a cha グアラチャ	68	Quick Shuffleクイックシャッフルダンス	111	Synthesis合成音
26	Charチャ	69	Reggae Shuffleレゲエシャッフルダンス	112	Feel フィール
27	Samba_1サンバ_1	70	R&B R&B	113	Accelerate アクセラレイト
28	Samba_2サンバ_2	71	Reggae_1レゲエ_1	114	Beach Nightビーチナイト
29	Ubminimalマイクログミュージック	72	Reggae_2レゲエ_2	115	Irishアイルランド
30	8Bit_1 8拍子_1	73	Reggae_3レゲエ_3	116	Tarantellaタランテラ
31	8Bit_2 8拍子_2	74	Salsa_1サルサ_1	117	Big bandビッグバンド
32	16Bit_1 16拍子_1	75	Salsa_2サルサ_2	118	Dan インドネシアダン
33	16bit_2 16拍子_2	76	Salsa_3サルサ_3	119	Fusionフュージョンミュージック
34	Ballad_16T音頭16拍子	77	Tecno_1テクノ_1	120	Horse ホース
35	Country_16Tカントリーミュージック16拍子	78	Tecno_2テクノ_2	121	Canon-カ農風 カノン
36	Tango_1タンゴ_1	79	Funky_1ファッショナリズム_1	122	Latin ラテンミュージック
37	Tango_2タンゴ_2	80	Funky_2ファッショナリズム_2	123	Mambo マンボ
38	Polka_1ポルカダンス1	81	Dixie_1ディクシー_1	124	New age ニューエイジ
39	Polka_2ポルカダンス2	82	Dixie_2ディクシー_2	125	Slow r選拍子
40	Pop Swingポップスイング	83	フォックストロットダンス_1	126	Soul/ソウル
41	Easy Swing-イージーズスイング	84	Foxtrot_2フォックストロットダンス_2	127	Twistねじれ
42	Soft Swing/ソフトスイング	85	R.roll_1Rロック_1		

商品保証期間

3ヶ月以内に商品が自然故障すれば、無料で交換または全額返金致します。

3ヶ月～6ヶ月以内に商品が自然故障すれば、支払い金の50%を返却致します。6ヶ月～

12ヶ月以内に商品が自然故障すれば、支払い金の20%を返却致します。

でも、本製品は保証期間がありますが、以下の場合には保証対象外となります。ご了承ください

- ①ご購入の提示がなされなくて、商品が破損した場合
- ②分解、改造など購入者様の操作不当による故障