

TERENCE

折りたたみ電子ピアノ 取扱説明書



ご使用する前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

親愛なるお客様へ

弊社のTERENCE製品をご購入いただき、誠にありがとうございます！

深く皆様の支持と信頼に感謝申し上げます。

TERENCEでは、お客様に高品質な楽器を提供し、創造的なインスピレーションを刺激し、様々なレベルのミュージシャンに喜びをもたらすことに熱心に取り組んでおります。我々の製品は、より正確な音質に重点を置くだけでなく、お客様に無限の創造空間を提供することに注力しています。弊社の製品をお使いいただくことで、音楽の無尽の魅力を感じ、音楽的創造力を引き立てることを願っております。

更に、我々の活気ある音楽愛好者コミュニティに、Instagram、Youtube、そしてTiktokの各ソーシャルメディアプラットフォームでご参加いただくことをおすすめいたします。これにより、皆様は音楽のインスピレーションを共有したり、教育的なコンテンツを学んだり、音楽を愛する仲間と交流したりすることができます。

Youtube(Terencepiano): <https://www.youtube.com/@Terencepiano>

Tiktok(terencejapan): <https://www.tiktok.com/@terencejapan>

Facebook(Terencepiano): <https://www.facebook.com/terencepiano>

弊社ブランドの公式ウェブサイト: <http://www.terencemusic.cn/>

製品の使用中に何か問題や困りごとがございましたら、いつでもメールまたはLINEで弊社のカスタマーサポートチームまでご連絡ください。我々のアフターサービスチームは、皆様のご支援と問題解決に全力で取り組み、滞りなく楽しいショッピング体験をご提供することを保証いたします。


メールアドレス: terenceserve@outlook.com

TERENCEのLINE: Terence電子ピアノ


皆様に素晴らしい音楽旅行をお楽しみいただけますように！

敬具


TERENCEアフターサービスチーム

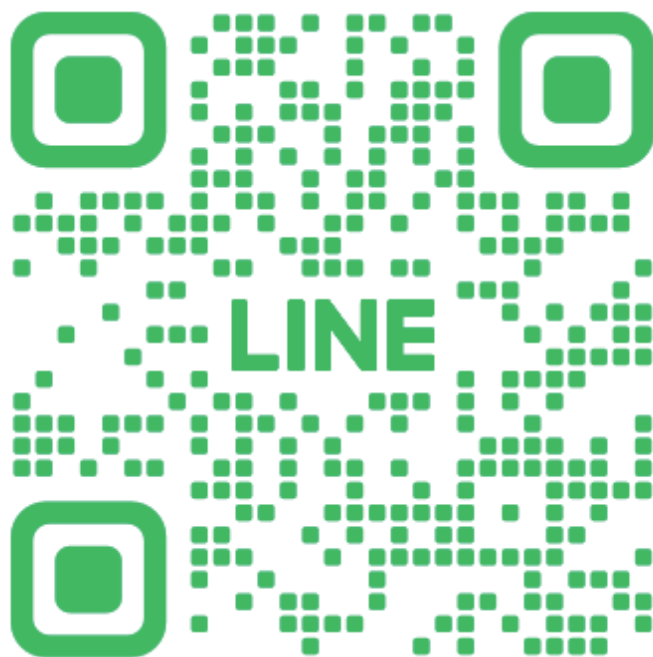


一、商品外観

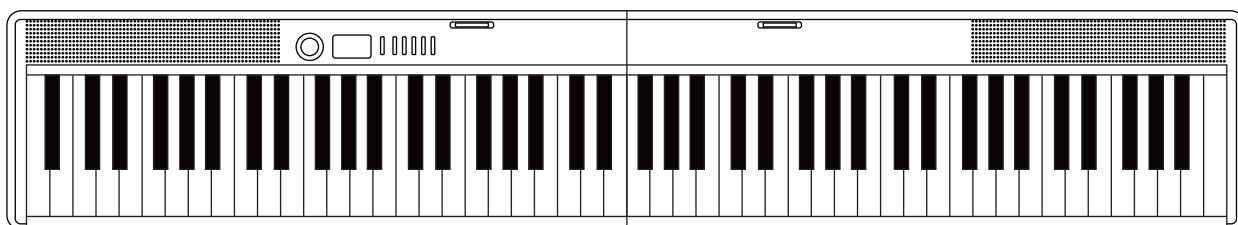


二、機能パネルのご紹介

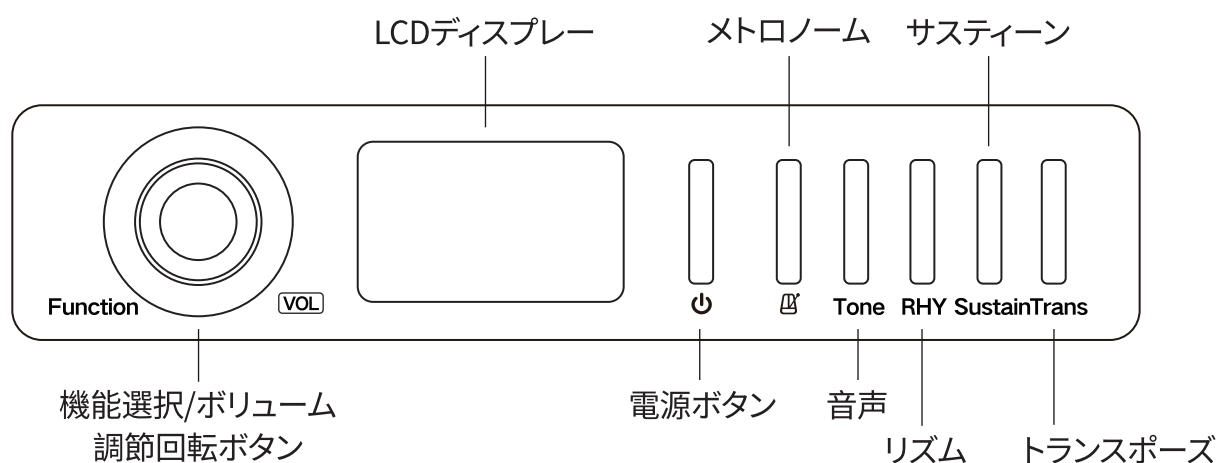

三、インターフェースパネルのご紹介

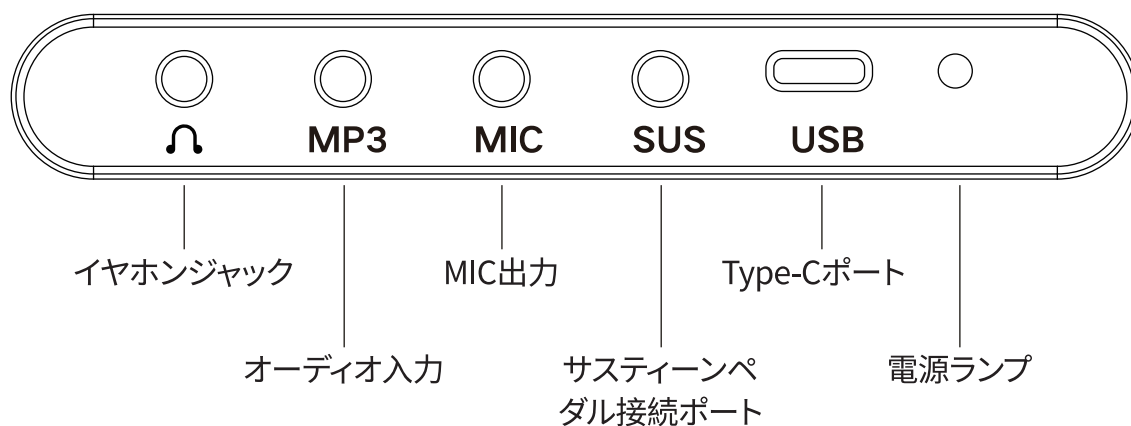

四、底部折りたたみスイッチ

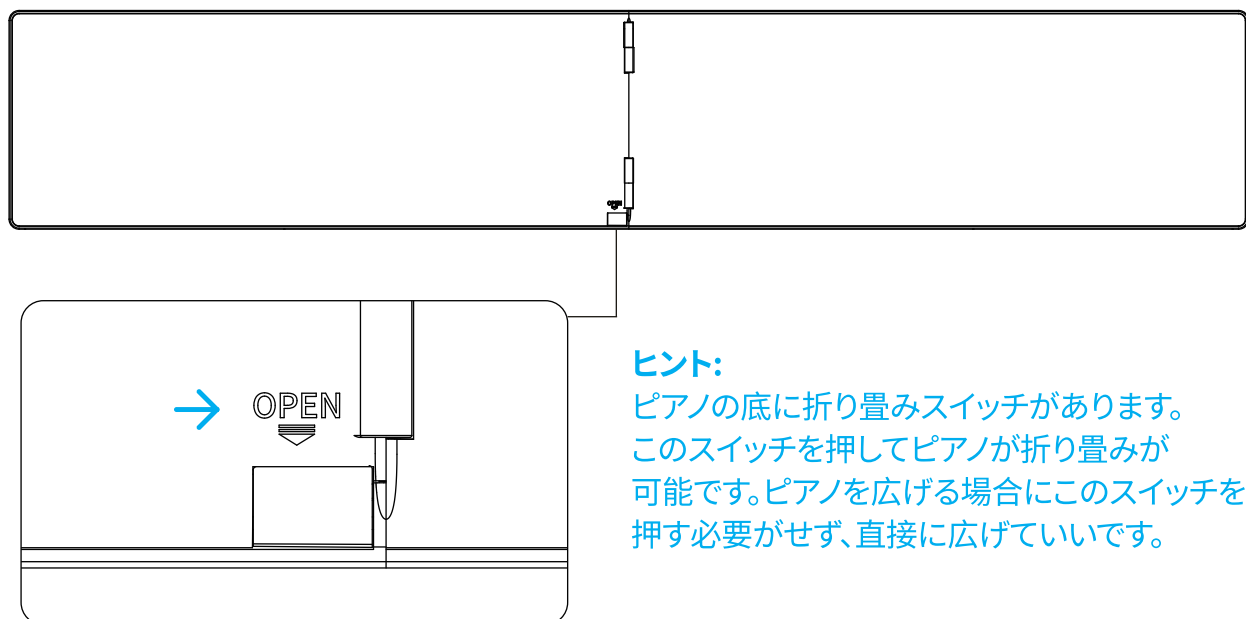

ヒント:

ピアノの底に折り畳みスイッチがあります。このスイッチを押してピアノが折り畳みが可能です。ピアノを広げる場合にこのスイッチを押す必要がせず、直接に広げていいです。

五、機能のご紹介

1、電源ON/OFF

機能パネルの電源ボタンを0.5秒押して電源をONにし、再度短く押して電源をOFFにします。

2、機能選択/音量 (VoLUME) 調整回転ボタン

- (1) 機能パネルの機能選択/音量調整回転ボタンを回転して音量を調節します。回転ボタンはデフォルトで音量調整の状態になっています。
- (2) 音量の調節範囲:0～16。デフォルトは12です。
- (3) ボタンを短く押して設定メニューに入ります。ボタンを左右に回転して機能を選択し、再度短く押して機能を設定し、再度短く押して設定を確認します。3秒以内に操作をしないと、自動的に音量設定画面に戻ります。

3、メトロノームボタンMETRONOMR

- (1) 機能パネルのメトロノームボタンを押して1/4の拍子、2/4の拍子、3/4の拍子、4/4、6/8の拍子とオフの順に切り替わり、ディスプレイに1/4の拍子、2/4の拍子、3/4の拍子、4/4、6/8の拍子などを表示します。
 - (2) メトロノームモードで“回転ボタン”を回転してメトロノームテンポを調節します。
- “回転ボタン”を短く押してメトロノームを終了します。

4、TONE 音色ボタン

“Tone” 音色ボタンを押して音色設定モードに入ります。回転ボタンを回転して音声を選択します。音色設定モードで3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。音色設定モードで“Tone” 音色ボタンを押して音色設定モードをキャンセルします。

5、RHY音色リズムボタン

“RHY”リズムボタンを押してリズム設定モードに入ってリズムを再生します。回転ボタンを回転してリズムを選択します。リズム設定モードで3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。リズム設定モードで“RHY”リズムボタンを押してリズム設定モードをキャンセルします。

6、Sustainサステーンボタン

“Sustain”サステーンボタンを押してサステーン効果をONにし、再度押してOFFにします。3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

7、Trans トランスポーズボタン

“Trans”トランスポーズボタンを押してトランスポーズ設定モードに入ります。回転ボタンを回転してC～Bなど12つのトランスポーズが選択できます。デフォルトのトランスポーズはCです。3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

8、TEMPOテンポ設定

- (1) 回転ボタンを短く押して回転して“テンポ設定”を選択します。
- (2) 回転ボタンを押して“テンポ設定”に入ります。
- (3) 回転ボタンを回転してテンポが40～280の範囲で調節できます。デフォルトのテンポは120です。3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

9、RECORD録音設定

- (1) 回転ボタンを短く押して回転して“録音”を選択します。
- (2) 回転ボタンを押して録音し始めます。
- (3) 回転ボタンを再度押して録音を再生します。

10、REC PLAY録音再生

- (1) 回転ボタンを短く押して回転して“録音再生”を選択します。
- (2) 回転ボタンを押して録音を再生し始めます。

11、Demoデモ曲設定

- (1) 回転ボタンを短く押して回転して“デモ曲”を選択します。
- (2) 回転ボタンを押してデモ曲を再生します。
- (3) 回転ボタンを回転してデモ曲を切り替えます。
- (4) デモ曲再生中に回転ボタンを短く押して再生を中止します。3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

12、Learnレッスンモード

- (1) 回転ボタンを短く押して回転して“レッスン”を選択します。
- (2) 回転ボタンを押してレッスン設定モードに入ります。
- (3) レッスン設定モードで回転ボタンを回転してレッスンモード(レッスンA、レッスンB、レッスンOFF)を選択します。3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

(4) Learn AレッスンAモード: デモ曲を選択してレッスンモードに入り、任意の鍵盤を弾いてデモ曲のメロディーを再生します。

(5) Learn BレッスンBモード: デモ曲を選択してレッスンモードに入り、音を次々と演奏し続けるために、デモ曲の主旋律に応じて対応するキーを押してください。演奏中でデモ曲の主旋律に対応することが正しいキーが押すと音がでます。正しいキーが押されてない場合は、音が出ません

13、ALL Resetクリア設定

(1) 回転ボタンを短く押して回転して“クリア設定”を選択します。

(2) 回転ボタンを押してリセットができます。

14、CHORD和音

(1) 回転ボタンを短く押して回転して“和音”を選択します。

(2) 回転ボタンを押して和音ON/OFF、シングルフィンガー/マルチフィンガー和音モードの切り替えなどができます。

(3) 3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

15、SLEEPMODE睡眠モード

(1) 回転ボタンを短く押して回転して“睡眠モード”を選択します。

(2) 回転ボタンを押して睡眠モードに入ります。そして回転ボタンを回転して睡眠モードをON/OFFができます。

(3) 睡眠モードで10分間以内に何の操作もしないと自動的に電源OFFになります。この場合は、電源ボタンを0.5秒押して再度電源をONにする必要です。

(4) 睡眠モードはデフォルトでOFFになっています。

(5) 3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

16、DYNAMICタッチレスポンス

(1) 回転ボタンを短く押して回転して“タッチレスポンス”を選択します。

(2) 回転ボタンを押して“タッチレスポンス”設定に入り、回転ボタンを回転してタッチレスポンスON/OFFができます。

(3) タッチレスポンスONの状態ですべてのキーを強く押せば押すほど、音は大きくなります。タッチレスポンスはデフォルトでOFFになっています。

(4) 3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

17、DRUM KITキーボードドラムキット

(1) 回転ボタンを短く押して回転して“ドラム”を選択します。

(2) 回転ボタンを押して“ドラム”設定に入り、回転ボタンを回転してキーボードドラムON/OFFができます。

(3) キーボードドラムONの状態ですべてのキーがパーカッションの音色になります。

(4) 3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

18、VIBRATOビブラート


- (1) 回転ボタンを短く押して回転して“ビブラート”を選択します。
- (2) 回転ボタンを押して“ビブラート”設定に入り、回転ボタンを回転してビブラートON/OFFができます。
- (3) ビブラートONの状態で演奏された音色にビブラート効果を与えます。
- (4) 3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

19、DUAL デュアルトーン音色

- (1) 回転ボタンを短く押して回転して“デュアルトーン”を選択します。
- (2) 回転ボタンを押して“デュアルトーン”設定に入り、回転ボタンを回転してデュアルトーンON/OFFができます。
- (3) デュアルトーンONの状態で左キーポートはピアノの音色に固定され、右キーポートはデフォルトでストリングトーンです。“Tone”音色ボタンを押して回転ボタンを回転して右キーポートのトーン音声は95種類以内に切り替えられます。
- (4) 3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

20、DKeyboardデュアルキーボード

- (1) 回転ボタンを短く押して回転して“デュアルキーボード”を選択します。
- (2) 回転ボタンを押して“デュアルキーボード”設定に入り、回転ボタンを回転してデュアルキーボードON/OFFができます。
- (3) 3秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

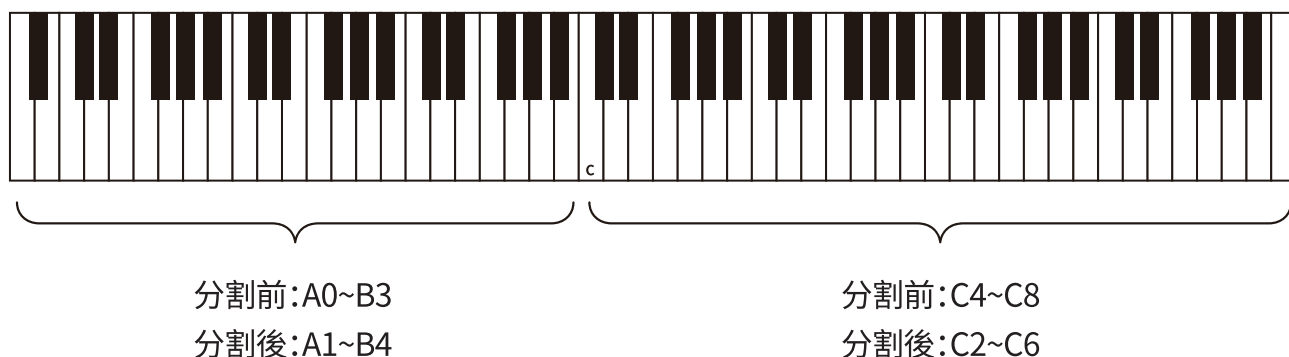


21、Bluetoothの接続:

スマホ/iPadでBluetooth機能を開けて本ピアノのbluetooth名 (Terence Fold Piano) を検索して接続して“8888”を入力してください。ペアリング成功すると、スマホ/iPadの音をbluetoothで本ピアノで再生します。

六、複合機能キーの使い方

- 1、回転ボタンを長押ししながらキーポートで相応機能のキーを押すと相応の機能に切り替えられます。
- 2、複合機能キーの状態、キーポートのg2~b3のキーを押して音声、リズム、テンポ、デモ曲、音量などが設定できます。

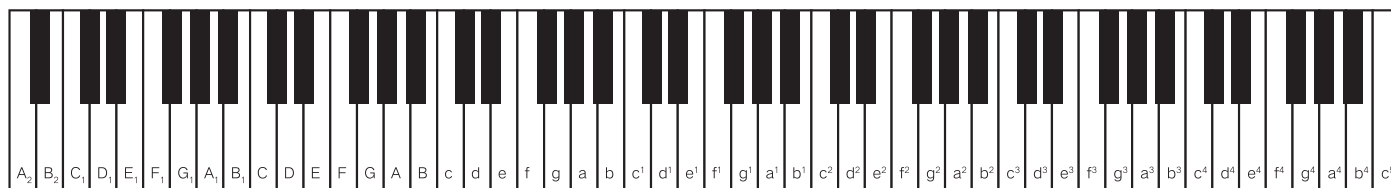

複合機能キーの範囲

6/8	b ¹
4/4	a ¹ 和音
3/4	b ⁰ タッチレスボイス
	デュアルキーボード ¹
2/4	e ¹ デュアルトーン音色
1/4	d ¹ メトロノーム
	c ¹ リセット
音	b ¹ ビブラート
クラリネット	a ¹ サステーン
テナーサククス	g ⁰ 音量+
	f ¹ 音量-
ヴァイオリン	e ¹ トランスポーズ+
弦楽アンサンブル1	d ¹ トランスポーズ-
	c ¹ デモ曲+
ビッグバス	B ¹ デモ曲-
デュオストーリー・ギター	A ¹ テンポ+
教会オルガン	G ¹ テンポ-
	F ¹ リズム+
	E ¹ リズム-
スリッパ、	D ¹ 音声+
ピアノ	C ¹ 音声-

キーボードドラム	録音	録音再生	同期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	提出音ON/OFF
一時中止/再生	録音	録音再生	同期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	提出音ON/OFF
c ²	d ²	e ²	f ²	g ²	a ²	b ²	c ³	d ³	e ³	f ³	g ³	a ³	b ³	c ⁴

七、デモ曲リスト

0	fur elise		
1	fancaisie impromptu opus 66		
2	Moonlight Sonata, Op. 27, No. 2		
3	minuet in G		
4	Waltz No.6 in D Flat Op.64 No.1:Minute		
5	Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2		
6	Flight of the Bumble Bee mix		
7	waltz In A Minor B.150 Op. Post		
8	Musette in D Major		
9	rondo alla gurca		
10	The Piano Sonata		
11	Prelude no.1 in C major		
12	Beethoven Pathetique Sonata 3rd movement		
13	Hungarian Rhapsody No. 6		
14	Mazurka,Op.33 No.2		
15	Twinkle, Twinkle, Little Star		
16	Wheels on the Bus		
17	Head and Shoulders		
18	Bingo		
19	If You're Happy and You Know It		
20	赤とんぼ		
21	大きな古時計	25	こいのぼり
22	蛍の光	26	春よ来い
23	旅愁	27	七つの子
24	幸せなら手をたたこう	28	揚げば尊し子

八、音声リスト

0.Pop Piano	32.Acoustic Bass	64.Soprano Sax
1.Classical Piano	33.Electric Bass(finger)	65.Alto Sax
2.Piano3	34.Electric Bass(pick)	66.Tenor Sax
3.Honky-TonkPiano	35.Fretless Bass	67.Baritone Sax
4.Rhodes Piano	36.Slap Bass 1	68.Oboe
5.Chorused Piano	37.Slap Bass 2	69.English Horn
6.Harpsichord	38.Synth Bass 1	70.Bassoon
7.Clavinet	39.Synth Bass 2	71.Clarinet
8.Celesta	40.Violin	72.Piccolo
9.Glockenspiel	41.Viola	73.Flute
10.Music Box	42.Cello	74.Recorder
11.Vibraphone	43.Contrabass	75.Pan Flute
12.Marimba	44.Tremolo Strings	76.Bottle Blow
13.Xylophone	45.Pizzicato Strings	77.Shakuhachi
14.Tubular Bells	46.Orchestral Harp	78.Whistle
15.Santur	47.Timpani	79.Ocarina
16.Hammond Piano	48.String Ensemble1	80.Sitar
17.Percussive Piano	49.String Ensemble2	81.Banjo
18.Rock Piano	50.Synth Strings1	82.Shamisen
19.Church Piano	51.Synth Strings2	83.Koto
20.Reed Piano	52.Choir Aahs	84.alimba
21.Accordion	53.Voice Oohs	85.Bagpipe
22.Harmonica	54.Synth Voice	86.Fiddle
23.Bandoneon	55.Orchestra Hit	87.Shanai
24.Acoustic Guitar(nylon)	56.Trumpet	88.Tinkle Bell
25.Acoustic Guitar(steel)	57.Trombone	89.Agogo
26.Electric Guitar(jazz)	58.Tuba	90.Steel Drums
27.Electric Guitar(clean)	59.Muted Trumpet	91.Woodblock
28.Electric Guitar(muted)	60.French Horn	92.Taiko Drum
29.Overdriven Guitar	61.Brass Section	93.Melodic Tom
30.Distortion Guitar	62.Synth Brass1	94.Synth Drum
31.Guitar Harmonics	63.Synth Brass2	95.Reverse Cymbal

九、リズムリスト

0.Beguines Wing	43.Rock_1	86.R.roll_2
1.Beguine_2	44.Rock_2	87.Fast Beat
2.Beguine_3	45.Rock_3	88.Quick Beat
3.Pop hit	46.Airy Rock	89.Smooth Beat
4.Pop	47.Heart Rock	90.Square Beat
5.Pop Malay	48.Rock&Roll	91.Euro Beat
6.Bossa nova	49.Urban Rock	92.Alpha Dance
7.Disco_1	50.Ballad	93.Beta Dance
8.Disco_2	51.Jazz Ballad	94.Dream Dance
9.Blue grass disco	52.C.Ballad	95.Dance_1
10.Waltz_1	53.J.Ballad	96.Dance_2
11.Waltz_2	54.60s Slow Ballad	97.Dance_3
12.True ballad waltz	55.Piano Ballad	98.Rap
13.Bossa Waltz	56.50s Ballad	99.The Country
14.Easy Waltz	57.Snake Base	100.Country Shuffle
15.Shuffle Waltz	58.Happy Blues	101.Electric Keys
16.Reggae Waltz	59.Old Blues	102.Dark Keys
17.Rumba Waltz	60.Blue Gras	103.Easy Walk
18.March_1	61.Boodie_1	104.Destiny
19.March_2	62.Boodie_2	105.Comedy
20.Rumba_1	63.Boodie_3	106.Drive
21.Rumba_2	64.Shuffle_1	107.Liquid Nova
22.Slow_1	65.Shuffle_2	108.Indonesian folk
23.Slow_2	66.Dream Shuffle	109.Absolute Music
24.Disco cha cha	67.Country Shuffle	110.Jamaica
25.Guala cha	68.Quick Shuffle	111.Synthesis
26.Char	69.Reggae Shuffle	112.Feel
27.Samba_1	70.R&B	113.Accelerate
28.Samba_2	71.Reggae_1	114.Beach Night
29.Ubminimal	72.Reggae_2	115.Irish
30.8Bit_1	73.Reggae_3	116.Tarantella
31.8Bit_2	74.Salsa_1	117.Big band
32.16Bit_1	75.Salsa_2	118.Dan
33.16bit_2	76.Salsa_3	119.Fusion
34.Ballad_16T	77.Tecno_1	120.Horse
35.Country_16T	78.Tecno_2	121.Canon
36.Tango_1	79.Funky_1	122.Latin
37.Tango_2	80.Funky_2	123.Mambo
38.Polka_1	81.Dixie_1	124.New age
39.Polka_2	82.Dixie_2	125.Slow rc
40.Pop Swing	83.Foxtrot_1	126.Soul
41.Easy Swing	84.Foxtrot_2	127.Twist
42.Soft Swing	85.R.roll_1 R	

