

TERENCE

P10

—— 電子ピアノ ——

取扱説明書

本製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読んでください

目次

安全上のご注意	1
製品仕様	1
各部品の名称	2
機能パネルの紹介	3-4
Bluetoothの接続	5
スマホレッスンAPPの接続	5
よくある不具合とその対策	5-6

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



- (1) 電源アダプターの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、傷つけたりしないでください。
- (2) 電源アダプターは、必ず付属のものを使用してください。故障、発熱、火災などの原因になります。
- (3) すべての機器の電源を切った上で、ほかの機器と接続してください。また、電源を入れたり切ったりする前に、機器のボリュームを最小にしてください。感電、聴覚障害または機器の損傷の原因になります。
- (4) この製品の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造したりしないでください。感電や火災、けが、または故障の原因になります
- (5) この製品に重いものをのせないでください。本体が転倒して故障したり、お客様やほかの方々がけがをしたりする原因になります。
- (6) 不安定な場所に置かないでください。本体が転倒して故障したり、お客様やほかの方々がけがをしたりする原因になります。
- (7) この製品は3歳以下のお子様にご利用いただけません。

製品仕様


ブランド:	TERENCE
型番:	P10
キーボード:	標準88鍵の高感度カウンターウェイト鍵盤
音色:	ポップピアノ音色
スピーカー:	20Wデュアルステレオスピーカー
電源規格:	DC 5V-2A
サイズ:	●ピアノサイズ:123cm*25cm*9cm ●ピアノ+スタンドサイズ:123cm*25cm*74cm
重さ:	●ピアノ:約10.6KG ●ピアノ+サポート脚:約14.6KG
他の機能:	3.5mmステレオデュアルイヤホンジャック、AUX入力/出力、サスティンペダルポート、トリプルペダル接続ポート、USB-MIDI、Bluetooth


一、ピアノの裏側のパネルのご説明

1、各部品の名称

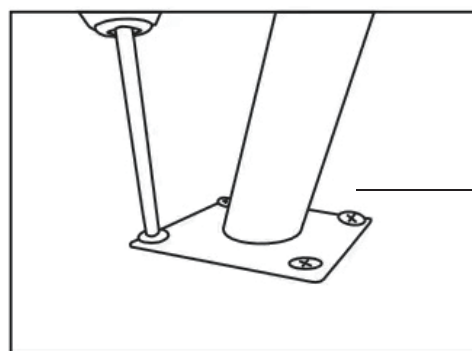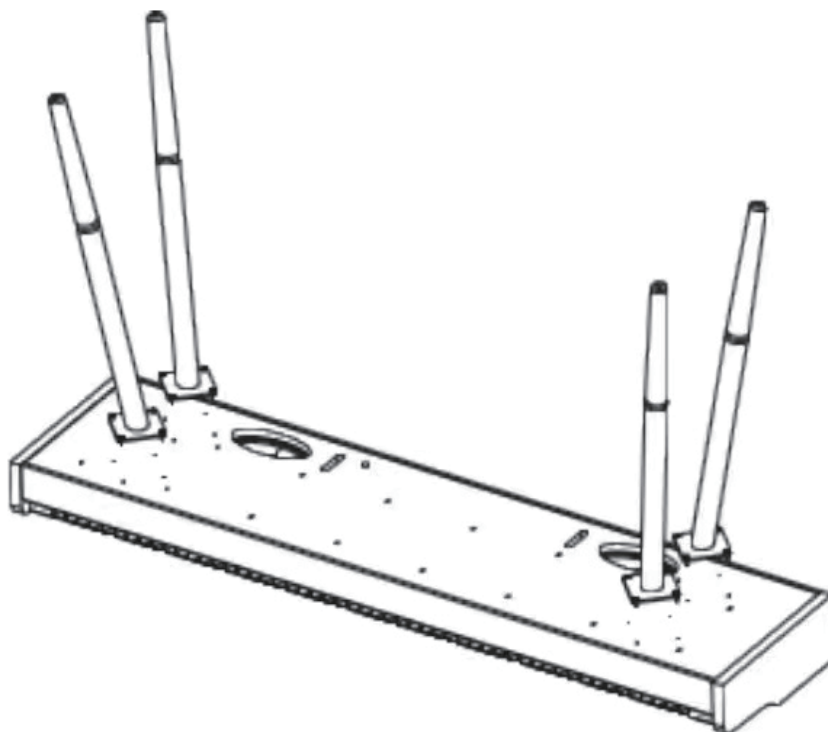

6*13ネジ

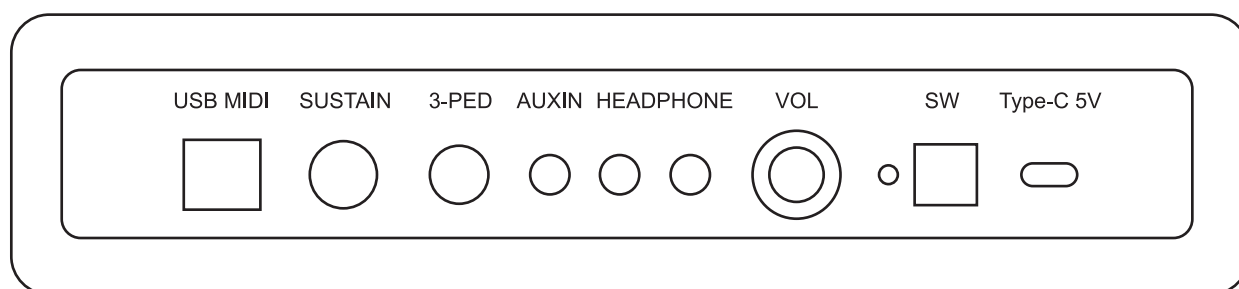

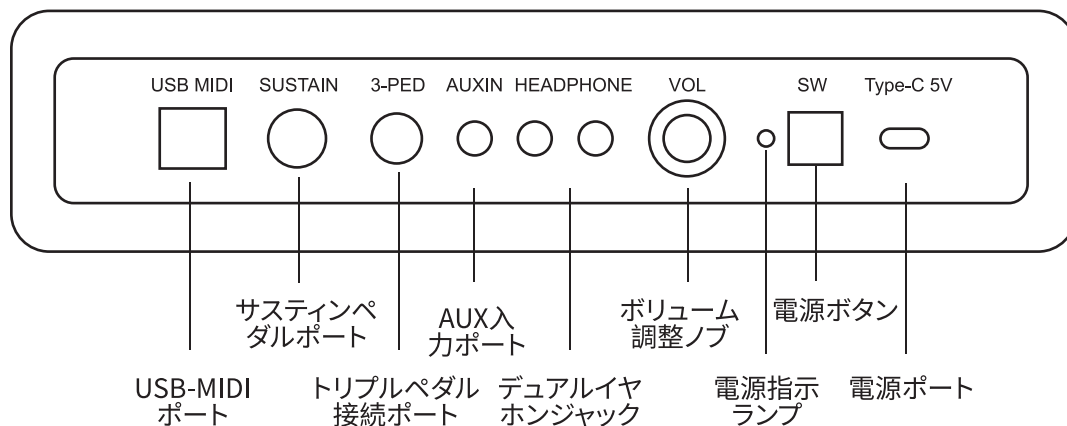

2、機能パネルの紹介

(1) USB-MIDIポート (USB-MIDI)


このポートを通じて、パソコンなどデバイスと接続して相応のソフトウェアをご利用いただいて録音やアレンジなどの操作を行うことができます。

(2) サステインペダルポート (SUSTAIN)


サステインペダルポートを接続してペダルを踏むと演奏音にサステイン効果が生じます。

(3) トリプルペダル接続ポート (3-PED)

- 弱音ペダル (左側) : このペダルを踏むと、鍵盤の演奏音が弱くなります。
- サステインセクターペダル (真ん中) : サステインしたい音のキーを押しながらペダルを踏むと、サステイン効果が生じます。この後の演奏音にサステイン効果が生じられません。
- サステインペダル (右側) : このペダルを踏むと演奏音にサステイン効果が生じます。
(当社の製品はハーフサステインペダルをサポートしています)

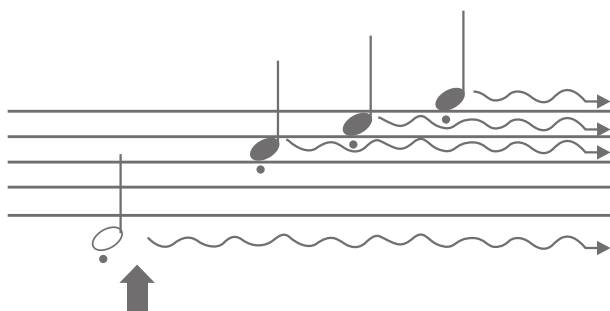

ここでサステインセクターペダルを踏むと、その音とペダルを離す前に弾いていた音がサステイン効果が生じます。

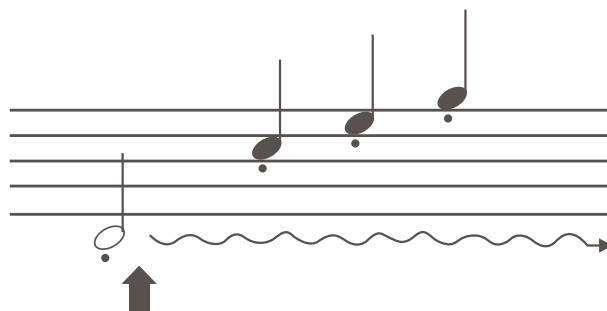


音符を押しながらサステインセクターペダルを踏むと、ペダルを離すまで音を伸ばすことができます。

(4) AUX入力ポート (AUXIN)

他のオーディオ出力機器を本製品に接続でき、他の機器からの音声を本製品で出力されます。

(5) デュアルイヤホンジャック (HEADPHONE)

3.5MM有線イヤホンに対応します

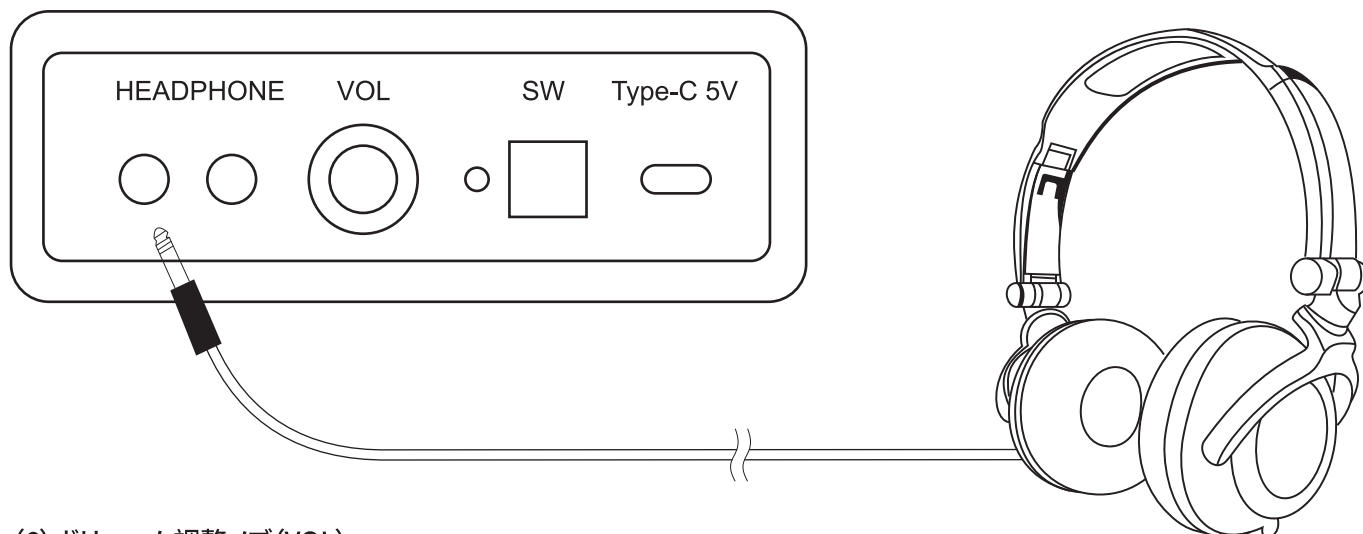


(6) ボリューム調整ノブ (VOL)

ボリューム調整ノブを左右に回転させて音量を調節します

(7) 電源指示ランプ

(8) 電源ボタン (SW)

(9) USB Type-C 5V電源ポート (Type-C 5V)

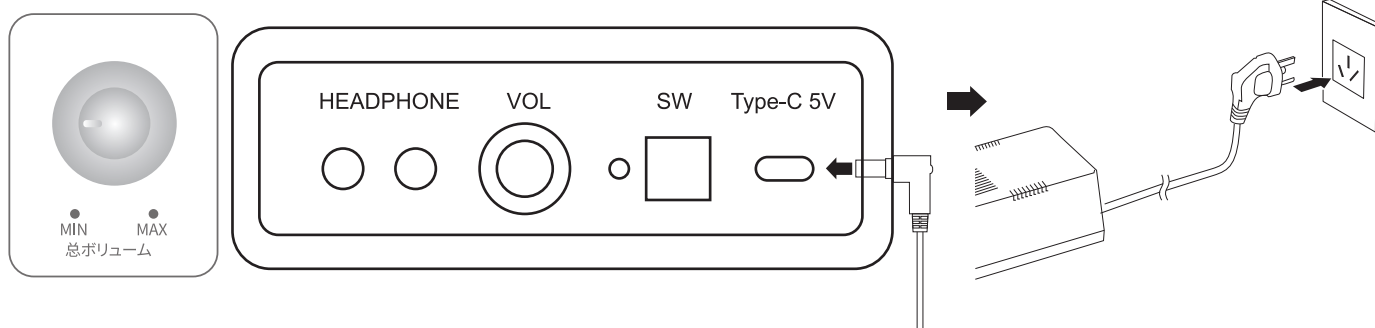

- 電子ピアノの電源をOFFの状態になっていることをご確認ください。
- 電源ケーブルの端子をピアノに挿し込んでから、電源アダプターをコンセントに挿し込んでください。
そして、ピアノの電源ボタンをONにしてください。
- 電源を入れた後、まずピアノの音量をダウンにしてください。
- 電源をOFFにする前、ピアノの音量をダウンにしてください。

！ ご注意：

- A. 安全のため、雷雨のときは電源を切り、本製品を使用しないでください。
- B. 長時間使用しない場合は、電源コードを抜いて適切に保管してください。
- C. 電源電圧はAC220V+10%であることを確認してください。電圧が高すぎたり低すぎたりすると、電子ピアノに損傷を与えます。
- D. 充電状態で電源コードをコンセントから抜かないでください。

3、Bluetoothの接続:

スマホ/iPadでBluetooth機能を開けて本ピアノのbluetooth名 (TERENCE PIANO) を検索して接続してください。
ペアリング成功すると、スマホ/iPadの音を本ピアノで再生します。
(Bluetoothのパスワード:8888)

4、スマホレッスンAPPの接続:

- (1) スマホでレッスンAPPをダウンロードします。
- (2) Bluetooth機能を開けてスマホのAPPに接続します。(bluetooth名:TERENCE PIANO)。
一部のスマホは位置情報機能をオンにする必要があります)
- (3) APPを開き、任意の曲を選択して入って演奏し始めます。
- (4) スマホのAPPのBluetooth接続オプションをクリックしてBluetoothを開く:
Bluetoothで接続→操作を確認、次へ→ピアノを接続し、Bluetoothへの接続を確認する。

5、よくある不具合とその対策

不具合	原因	対策
ピアノ鍵盤を押して音が出ない	原因1: 音量が最小になっている 原因2: イヤホンジャックにヘッドホンや変換プラグが差し込まれている 原因3: 電源が家庭用220Vに接続されていないか、機器の電源が切れている	解決方法 1, ボリュームを上げる 2、ヘッドホンジャックの接続をすべて抜く。 3、ホーム電圧AC220V+10%電源をオンにし、「POWER」ボタンを押して携帯電話の電源をオンにします。
ピアノをパソコンに接続してデータ転送ができない	/	解決方法 1、USBケーブルがピアノとパソコンに接続されていること、パソコンの音楽ソフトが正しいデバイスを選択していることを確認してください。 2、まずピアノの電源を切り、パソコンの音楽ソフトを終了します。そして、ピアノを再度起動して、パソコンの音楽ソフトを再起動する。

不具合	原因	対策
ペダルが反応しない	原因1: ペダルの接続端子が本体の正しいペダルポートに差し込まれていない 原因2: ペダルの片側の端子が緩んでいる	1, ペダルケーブルをピアノの正しいペダルポートに差し込みます。 2, 3つのペダルを接続しているペダルケーブルの先端のプラグが緩んでいないか確認し、しっかりと差し込んでください。
iPhone/iPad/タブレットに接続してご使用する時にイヤホンやスピーカーのノイズが入った	信号妨害	他の電化製品に近づかないでください。

親愛なるお客様へ

弊社のTERENCE製品をご購入いただき、誠にありがとうございます!深く皆様の支持と信頼に感謝申し上げます。

TERENCEでは、お客様に高品質な楽器を提供し、創造的なインスピレーションを刺激し、様々なレベルのミュージシャンに喜びをもたらすことに熱心に取り組んでおります。我々の製品は、より正確な音質に重点を置くだけでなく、お客様に無限の創造空間を提供することに注力しています。弊社の製品をお使いいただくことで、音楽の無尽の魅力を感じ、音楽的創造力を引き立てることを願っております。

更に、我々の活気ある音楽愛好者コミュニティに、Instagram、Youtube、そしてTiktokの各ソーシャルメディアプラットフォームでご参加いただくことをおすすめいたします。これにより、皆様は音楽のインスピレーションを共有したり、教育的なコンテンツを学んだり、音楽を愛する仲間と交流したりすることができます。

Youtube(Terencepiano): <https://www.youtube.com/@Terencepiano>

Tiktok(terencejapan): <https://www.tiktok.com/@terencejapan>

Facebook(Terencepiano): <https://www.facebook.com/terencepiano>

弊社ブランドの公式ウェブサイト: <http://www.terencemusic.cn/>

製品の使用中に何か問題や困りごとがございましたら、いつでもメールまたはLINEで弊社のカスタマーサポートチームまでご連絡ください。我々のアフターサービスチームは、皆様のご支援と問題解決に全力で取り組み、滞りなく楽しいショッピング体験をご提供することを保証いたします。

メールアドレス: terenceserve@outlook.com

TERENCEのLINE: Terence電子ピアノ

皆様に素晴らしい音楽旅行をお楽しみいただけますように!

敬具

TERENCEアフターサービスチーム

