

**TERENCE**

**P37**

—— 電子ピアノ ——

**取扱説明書**

TERENCE ピアノ取扱説明書

---

# 安全上のご注意

---

**ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。**

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。


お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

- ① 電源アダプターの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、傷つけたりしないでください。
- ② 電源アダプターは、必ず付属のものを使用してください。故障、発熱、火災などの原因になります。
- ③ すべての機器の電源を切った上で、ほかの機器と接続してください。また、電源を入れたり切ったりする前に、機器のボリュームを最小にしてください。感電、聴覚障害または機器の損傷の原因になります。
- ④ この製品の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造したりしないでください。感電や火災、けが、または故障の原因になります。
- ⑤ この製品に重いものをのせないでください。本体が転倒して故障したり、お客様やほかの方々がけがをしたりする原因になります。
- ⑥ 不安定な場所に置かないでください。本体が転倒して故障したり、お客様やほかの方々がけがをしたりする原因になります。
- ⑦ この製品は3歳以下のお子様にご利用いただけません。


# 電子ピアノの組み立て

---


## 電子ピアノの組み立て図解

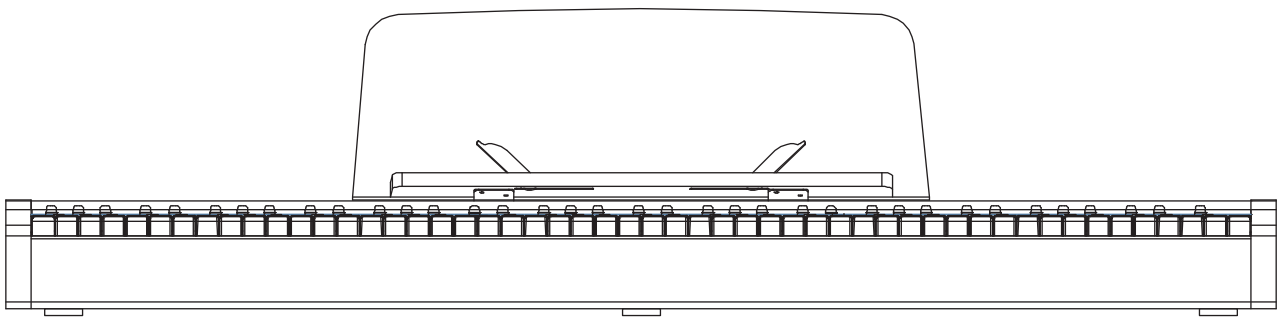


## 1、脚部用EVAクッションの取り付け

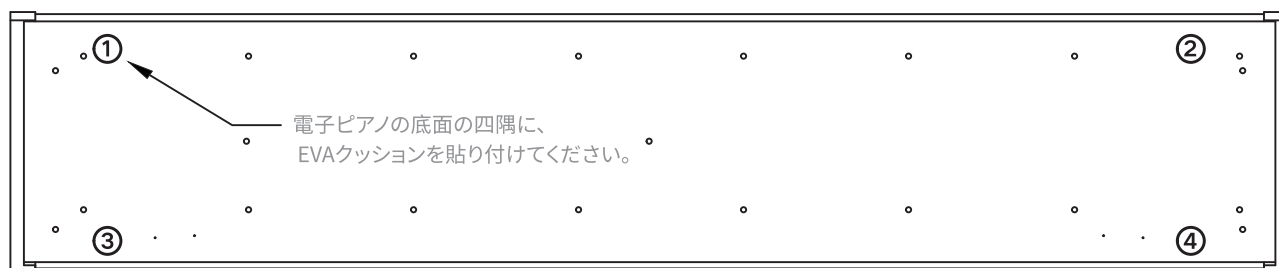

## 2、譜面台直角金具の組み立て

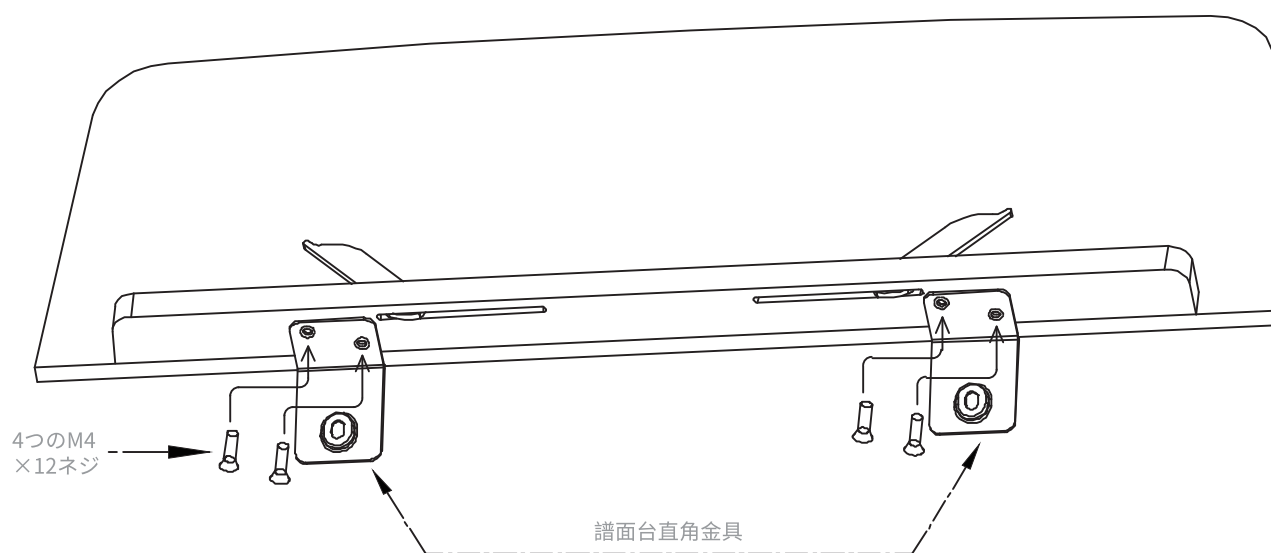

## 3、譜面台の組み立て

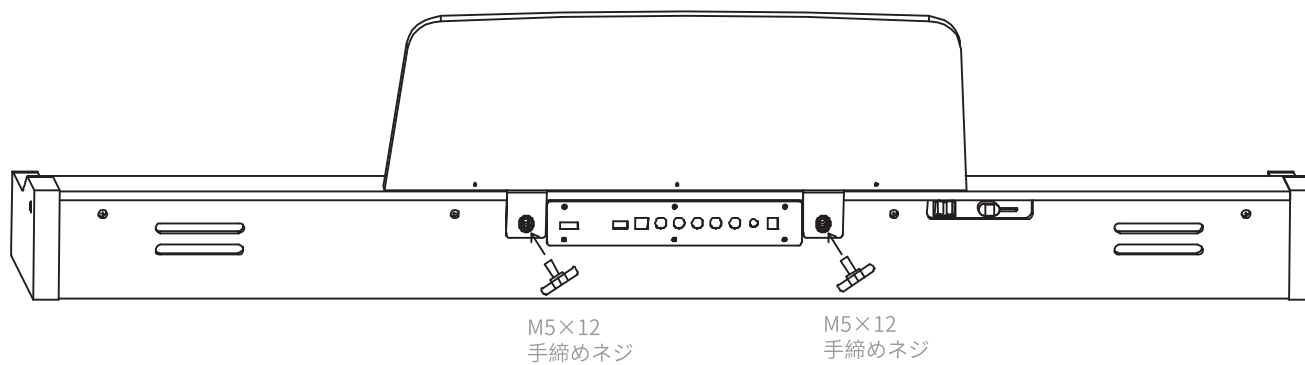


# ピアノスタンドの組み立て

## ！ ご注意

ピアノスタンドを必要です

## ピアノスタンドの組み立て図解

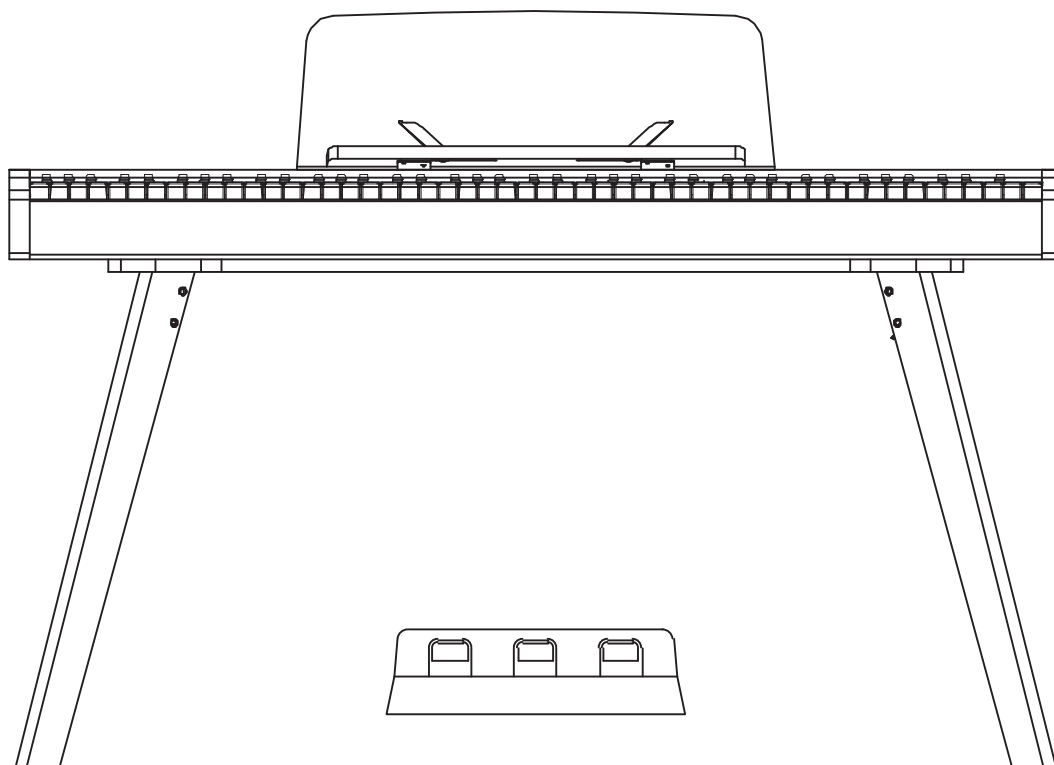


## 部品リスト


組み立て前に部品がそろっていることを確かめてください。

| 名称          | 数量    | 取付部品リスト        | 数量    |
|-------------|-------|----------------|-------|
| 電子ピアノ本体     | 1 PCS | 脚部             | 4 PCS |
| 譜面台         | 1 PCS | 中間パネル          | 1 PCS |
| 脚部用EVAクッション | 4 PCS | 脚部接続パネル        | 2 PCS |
| 譜面台金具       | 2 PCS | M4×12ネジ        | 8 PCS |
| プラスドライバー    | 1 PCS | M5×12手締めネジ     | 2 PCS |
| ダンパーペダル     | 1 PCS | M5×25手締めネジ     | 3 PCS |
| 取扱説明書       | 1 PCS | M5×30ワッシャー付きネジ | 8 PCS |
| ACアダプター     | 1 PCS | M5×35ネジ        | 8 PCS |


## 1、左スタンドの組み立て

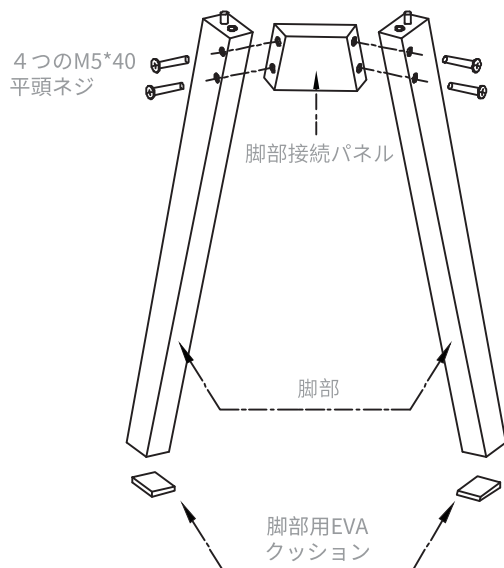


## 2、右スタンドの組み立て

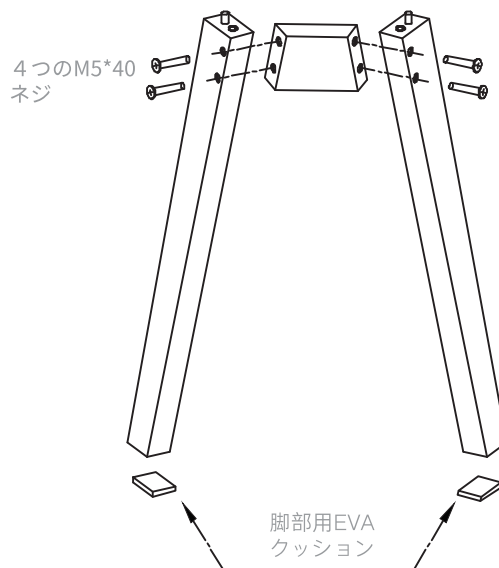

## 3、左右スタンドと中央パネルの組み立て


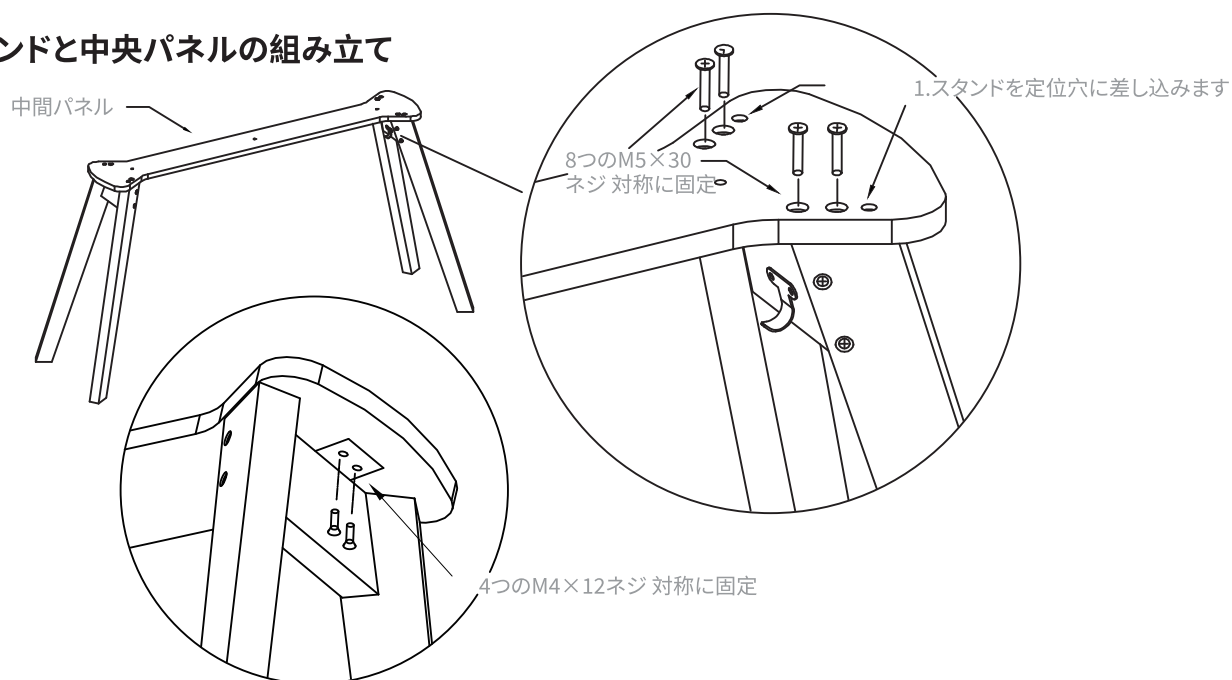


## 4、ピアノスタンドとピアノの組み立て

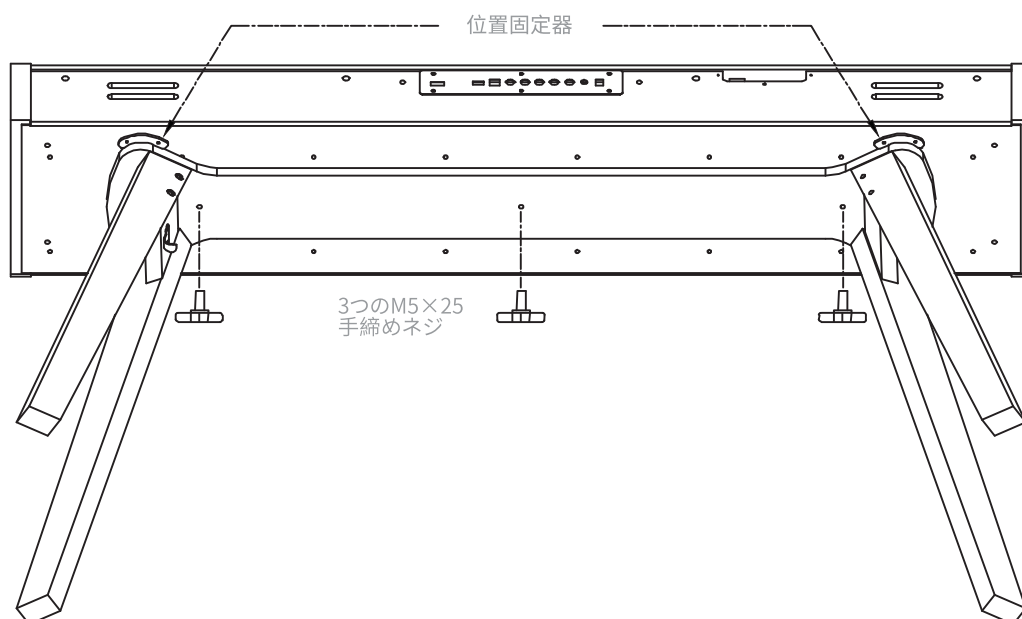

# 機能の利用

## 機能パネルの紹介

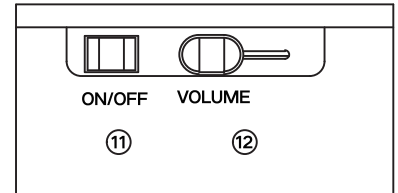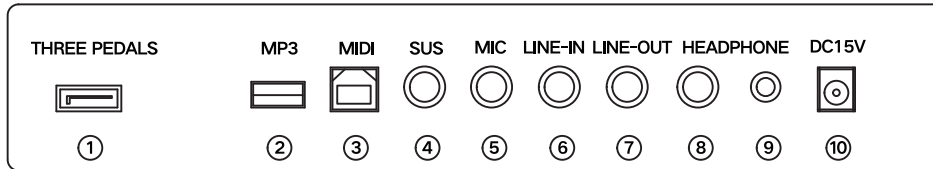

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| ① トリプルペダル接続ポート   | ⑦ オーディオ出力     |
| ② USBポート、MP3再生対応 | ⑧ 6.25イヤホンポート |
| ③ MIDIポート        | ⑨ 3.25イヤホンポート |
| ④ シングルペダル接続ポート   | ⑩ DC15V電源入力   |
| ⑤ マイク接続ポート       | ⑪ 電源スイッチ      |
| ⑥ オーディオ入力        | ⑫ ボリューム調節     |

## 機能の利用

### 1. Bluetoothモード

スマホあるいはタブレットなどのご利用するデバイスでBluetooth機能を開けて「TERENCE」のBluetoothデバイス名を検索してペアリングしてAPPでご利用してください。

### 2. MIDIモード

MIDIケーブルでスマホなどのご利用するデバイスを電子ピアノと接続してAPPでご利用してください。

### 3.再起動について

操作がない30分以上、この製品が自動的に電源が切れます。再起動ならまた電源スイッチを押す必要があります。

## 商品保証：

- 1、製品には万全を期しておりますが、やむをえず個別の不良品があったり、または出荷途中で製品が破損したりする可能性もございます。
- 製品を受け取った後に製品の品質にご不満がありましたら、お手数ですがご注文履歴で弊社にご連絡いただき、または下のQRコードをスキャンして当社のLINEからお問い合わせください。どんな場合でも、必ずご満足いただける解決策を提供致します。

## LINEアカウント:@340vqeux

### 2、以下は保証期間です。

- ① 3ヶ月以内に商品が自然故障すれば、無料で交換または全額返金致します
- ② 3ヶ月～6ヶ月以内に商品が自然故障すれば、支払い金の50%を返却致します
- ③ 6ヶ月～12ヶ月以内に商品が自然故障すれば、支払い金の20%を返却致します
- ④ でも、本製品は保証期間がありますが、以下の場合には保証対象外となります。ご了承ください
  - ご購入の提示がなされなくて、商品が破損した場合
  - 分解、改造など購入者様の操作不当による故障

