

TERENCE

V20電子ピアノ 取扱説明書




ご使用する前に必ず取扱説明書をよくお読みください

目次

機能パネルのご説明	1
ピアノ充電の説明	1
インターフェースパネルのご紹介	1
ピアノ折り畳みのご説明	2
ピアノ機能のご説明	2
複合機能キーの使い方	4
デモ曲リスト	7
音色リズム	8
リズムリスト	9


一、機能パネルのご説明

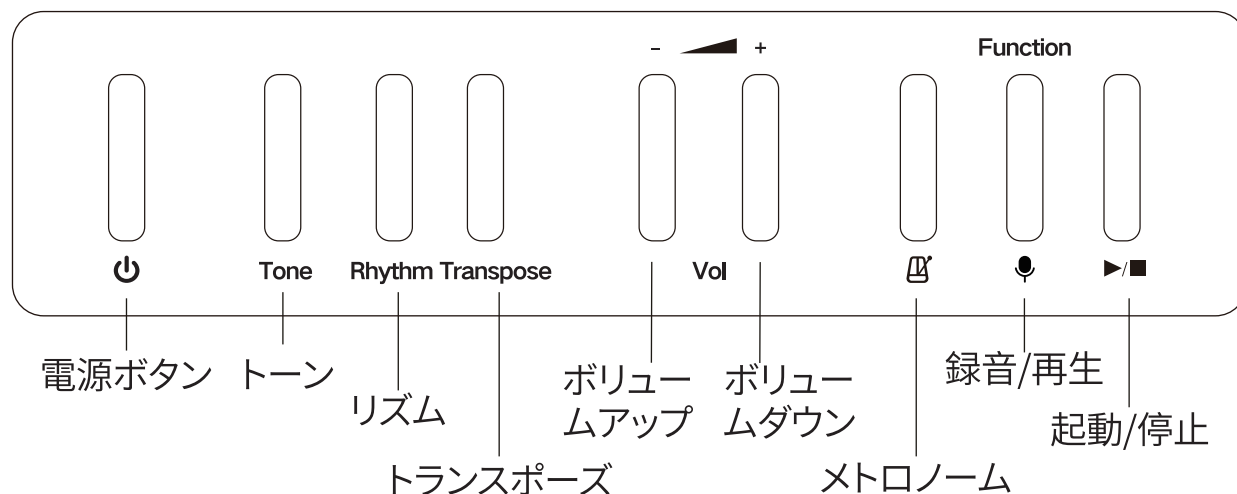


二、ピアノ充電の説明

- 1、V20電子ピアノのバッテリー容量は1000mAhです。フル充電には約5時間かかります。初回は6時間以上充電してください。
- 2、電源アダプターの規格はDC 5V/2Aです。
- 3、ピアノの充電中に充電ポートに右側ある指示ランプがレッドに点灯し、フル充電になると緑になります。
- 4、USB Type-C充電をサポートしますが、PD急速充電をサポートしていません。

三、インターフェースパネルのご紹介

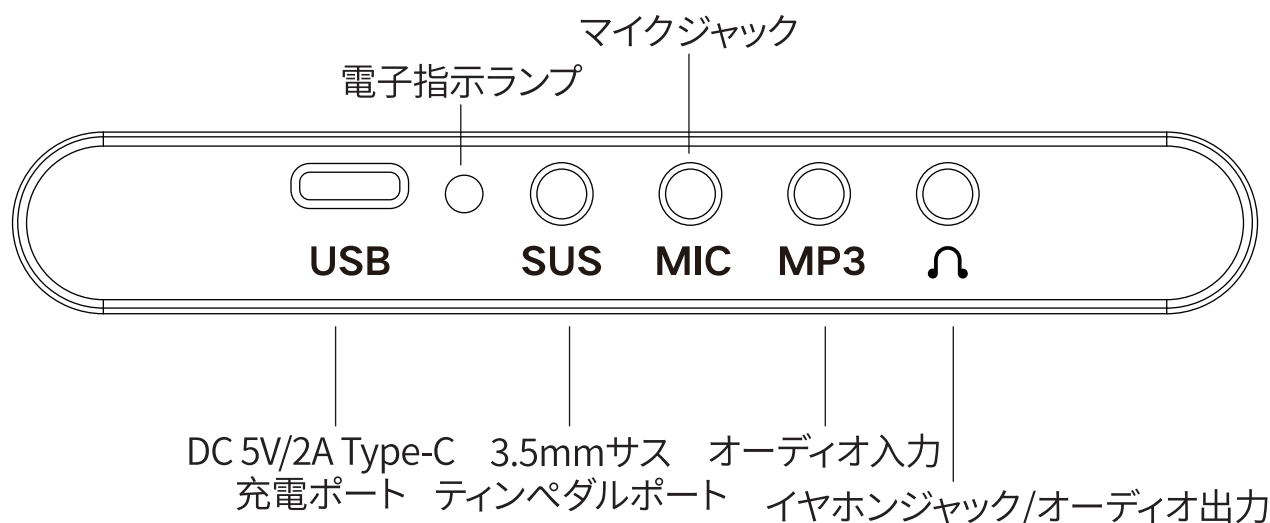

四、ピアノ折り畳みのご説明

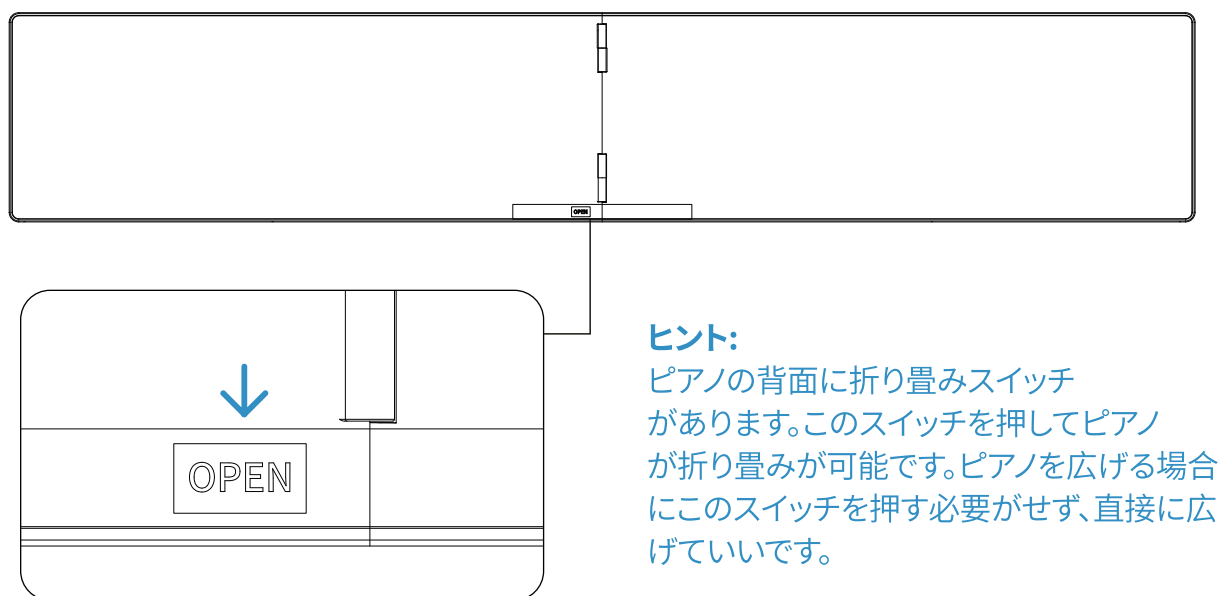

五、ピアノ機能のご説明

メインインターフェース

左から順に、オン／オフ、トーン、リズム、トランスポーズ、ボリューム-、ボリューム+、メトロノーム、録音／再生、スタート／ストップ。

電源ON/OFF

- (1) 機能パネルの電源ボタンを2秒長押しすると電源をオンになり、ピアノのスピーカーから「カチカチ」という音が鳴ります。
- (2) 電源オンの状態で電源ボタンを2秒長押しすると電源が切れ、ピアノのスピーカーから「ドリップ～」という音が鳴ります。

TONE音色

- (1) TONE音色ボタンを長押ししながら数字キーを押し、またはTONE音色ボタンを長押ししながらボリュームアップボタンやボリュームダウンボタンを短く押して音声が変わります。
- (2) TONE音色ボタンをダブルクリックしてデフォルトのピアノ音色に戻ります。
- (3) 詳しい音色(0~127)は添付の音色リストをご参照ください。

Rhythmリズム

- (1) Rhythmリズムボタンを押してリズム機能を起動し、再度押してリズム機能をキャンセルします。
- (2) Rhythmリズムを長押ししながら数字キーを押してリズムのテンポを調整します。Rhythmリズムを長押ししながらボリュームアップボタンやボリュームダウンボタンを短く押してリズムが切り替えられます。
- (3) 詳しいリズム(0~127)は添付のリズムリストをご参照ください。

Transトランスポーズボタン

- (1) Transトランスポーズボタンを押してC-Bの音色を順番に調節します。ボタンをダブルクリックしてデフォルトのピアノ音色に戻ります。G~#Fの間にトランスポーズし、デフォルトはCです。Transトランスポーズボタンを短く押して:C、#C、D、bE、E、F、#F、G、bA、A、bB、B、C...ここでG-Bは1オクターブ下。

-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
G	bA	A	bB	B	C	#C	D	bE	E	F	#F

- (2) Transトランスポーズボタンを長押ししてデモ曲を再生し、Transトランスポーズボタンを長押ししながら数字キーを押して対応するデモ曲を選択します。デモ曲を再生しているときにもう一度Transトランスポーズボタンを長押しして再生を停止します。
- (3) 詳しいデモ曲(0~28)は添付のデモ曲リストをご参照ください。

ボリュームアップ/ダウン

- (1) ボリュームを調節します。ボリューム範囲:0~15
- (2) 電源オン時の音量は、最後に電源を切ったときの音量です。

METRONOMRメトロノーム

- (1) ボタンを押してメトロノームを起動します。デフォルトは1/4の拍子です。
- (2) ボタンを再度押して2/4拍子、3/4拍子、4/4拍子、停止の順番で切り替えます。
- (3) メトロノームボタンを長押ししながら数字キーを押してメトロノームのテンポを調整します。メトロノームボタンを長押ししながらボリュームアップボタンやボリュームダウンボタンを短く押してメトロノームのタイプが切り替えられます。

録音

- (1) 録音ボタンを長押しすると録音が始まります。
- (2) 録音中に録音ボタンを1回短く押すと録音を一時停止します。
- (3) 録音を一時停止した後、録音ボタンを短く押すと録音が再生されます。

起動/停止/ファンクションボタン(Function)

(1) リズム/デモ曲/メトロノーム/録音などを再生している時に、起動/停止ボタンを押して一時停止ができます。

(2) 起動/停止/ファンクションボタンを長押ししながら相応のキーを押して相応の複合機能が使用できます。

A2	B2	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C	D	E	F	G	A	B
デュアルキーボード	キーボード音量	サステーン	トリプル		タッチレスポンス	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

オートパワーオフ

10分間操作しないと自動的に電源が切れます。

ローバッテリー警告

電池残量が少なくなると、1分ごとにビープ音が鳴りますので、早めに充電してください。


Bluetoothの接続

スマホ/iPadでBluetooth機能を開けて本ピアノのbluetooth名 (TERENCE PIANO) を検索して接続して“8888”を入力してください。ペアリング成功すると、スマホ/iPadの音をbluetoothで本ピアノで再生します

六、複合機能キーの使い方

デュアルキーボード

起動/停止/ファンクションボタンを長押ししながらデュアルキーボード (A2) キーを押して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、デュアルキーボードがオンになります。ボタンを再度操作して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、デュアルキーボード機能がオフになります

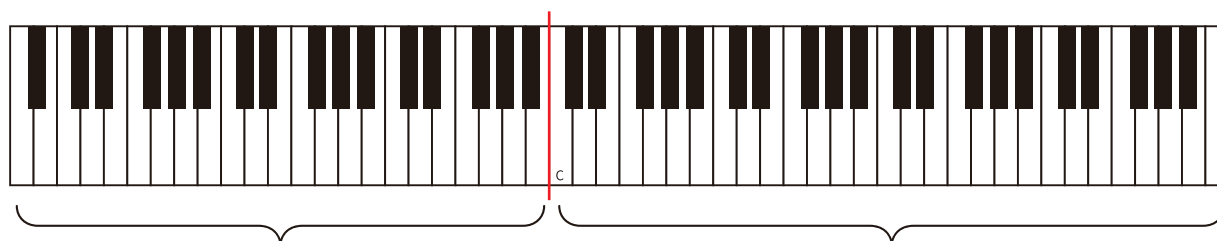

分割前:A1~B4

分割後:A2~B5

分割前:C5~C9

分割後:C3~C7

キーポートドラム

起動/停止/ファンクションボタンを長押ししながらキーポートドラム (B2) キ-を押して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、キーポートドラムがオンになります。ボタンを再度操作して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、キーポートドラム機能がオフになります。

サスティーン

起動/停止/ファンクションボタンを長押ししながらサスティーン (C1) キ-を押して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、サスティーンがオンになります。ボタンを再度操作して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、サスティーン機能がオフになります。

テンポ

起動/停止/ファンクションボタンを長押ししながらテンポ (D1) キ-を押して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、テンポがオンになります。ボタンを再度操作して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、テンポ機能がオフになります。

タッチレスポンス

起動/停止/ファンクションボタンを長押ししながらタッチレスポンス (F1) キ-を押して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、タッチレスポンスがオンになります。ボタンを再度操作して電子ピアノが「ドロップ」音が鳴り、タッチレスポンス機能がオフになります。

数字キー

0～9; Tone、Rhythm、Transposeなどのボタンとともに、音色、デモ曲、テンポなどを素早く調節できます。

親愛なるお客様へ

弊社のTERENCE製品をご購入いただき、誠にありがとうございます!深く皆様の支持と信頼に感謝申し上げます。

TERENCEでは、お客様に高品質な楽器を提供し、創造的なインスピレーションを刺激し、様々なレベルのミュージシャンに喜びをもたらすことに熱心に取り組んでおります。我々の製品は、より正確な音質に重点を置くだけでなく、お客様に無限の創造空間を提供することに注力しています。弊社の製品をお使いいただくことで、音楽の無尽の魅力を感じ、音楽的創造力を引き立てることを願っております。

更に、我々の活気ある音楽愛好者コミュニティに、Instagram、Youtube、そしてTiktokの各ソーシャルメディアプラットフォームでご参加いただくことをおすすめいたします。これにより、皆様は音楽のインスピレーションを共有したり、教育的なコンテンツを学んだり、音楽を愛する仲間と交流したりすることができます。

Youtube(Terencepiano) :<https://www.youtube.com/@Terencepiano>

Tiktok(terencejapan): <https://www.tiktok.com/@terencejapan>

Facebook(Terencepiano): <https://www.facebook.com/terencepiano>

弊社ブランドの公式ウェブサイト:<http://www.terencemusic.cn/>

製品の使用中に何か問題や困りごとがございましたら、いつでもメールまたはLINEで弊社のカスタマーサポートチームまでご連絡ください。我々のアフターサービスチームは、皆様のご支援と問題解決に全力で取り組み、滞りなく楽しいショッピング体験をご提供することを保証いたします。


メールアドレス:terenceserve@outlook.com

TERENCEのLINE: Terence電子ピアノ

皆様に素晴らしい音楽旅行をお楽しみいただけますように!

敬具

TERENCEアフターサービスチーム

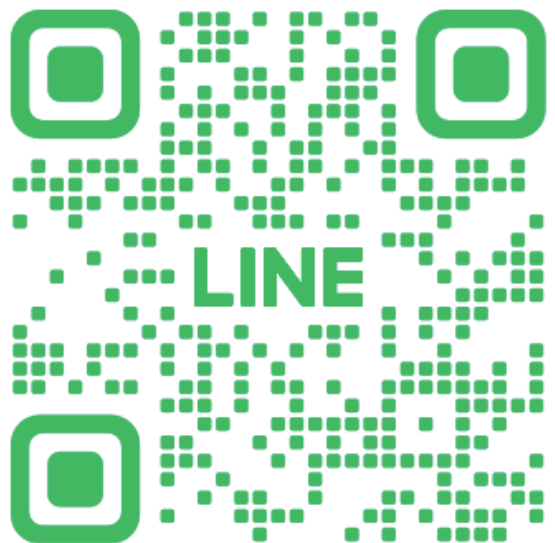

7.デモ曲リスト

番号	デモ曲目		
0	ForElise		
1	FancslpO66		
2	MLS Op27		
3	MinuetInG		
4	MinutWaltz		
5	MLS No14		
6	FlBumBeeMx		
7	MinorWaltz		
8	MusetteDMj		
9	TurkMarch		
10	ThePnSonat		
11	PrelNo1Cmj		
12	Pathet3rd		
13	HURha6		
14	Mazurka		
15	LttleStars		
16	WheelsBus		
17	HeadShoud		
18	Bingo		
19	IfUHpUknlt		
20	Akatombo		
21	MyGfClock	25	Koinobori
22	AuLangSyne	26	Haruyokoi
23	Dream H&M	27	Natsnoko
24	Ifyouarehp	28	SongCloSch

8.音色リズム

	Piano
0	Piano 1
1	Piano 2
2	Piano 3
3	Honky-TonkPiano
4	Rhodes Piano
5	Chorused Piano
6	Harpsichord
7	Clavinet
	Percussion Instrument
8	Celesta
9	Glockenspiel
10	Music Box
11	Vibraphone
12	Marimba
13	Xylophone
14	Tubular Bells
15	Santur
	Pipe Organ
16	Hammond Organ
17	Percussive Organ
18	Rock Organ
19	Church Organ
20	Reed Organ
21	Accordion
22	Harmonica
23	Bandoneon
	Guitar
24	Acoustic Guitar(nylon)
25	Acoustic Guitar(steel)
26	Electric Guitar(jazz)
27	Electric Guitar(clean)
28	Electric Guitar(muted)
29	Overdriven Guitar
30	Distortion Guitar
31	Guitar Harmonics
	Bass
32	Acoustic Bass
33	Electric Bass(finger)
34	Electric Bass(pick)
35	Fretless Bass
36	Slap Bass 1
37	Slap Bass 2
38	Synth Bass 1
39	Synth Bass 2
	String Solo
40	Violin
41	Viola

42	Cello
43	Contrabass
44	Tremolo Strings
45	Pizzicato Strings
45	Orchestral Harp
47	Timpani
	Choral Solo
48	String Ensemble1
49	String Ensemble2
50	Synth Strings1
51	Synth Strings2
52	Choir Aahs
53	Voice Oohs
54	Synth Voice
55	Orchestra Hit
	Brass Instruments
56	Trumpet
57	Trombone
58	Tuba
59	Muted Trumpet
60	French Horn
61	Brass Section
62	Synth Brass1
63	Synth Brass2
	Reed Instrument
64	Soprano Sax
65	Alto Sax
66	Tenor Sax
67	Baritone Sax
68	Oboe
69	English Horn
70	Bassoon
71	Clarinet
	Wind Instrument
72	Piccolo
73	Flute
74	Recorder
75	Pan Flute
76	Bottle Blow
77	Skakuhachi
78	Whistle
79	Ocarina
	Synth Lead
80	Lead 1 (square)
81	Lead 2 (sawtooth)
83	Lead 3 (calliope lead)
83	Lead 4 (chiff lead)
84	Lead 5 (charang)

85	Lead 6 (voice)
86	Lead 7 (fifths)
87	Lead 8 (bass+lead)
	Synthetic Soft Sound
88	Pad 1 (new?age)
89	Pad 2 (warm)
90	Pad 3 (polysynth)
91	Pad 4 (choir)
92	Pad 5 (bowed)
93	Pad 6 (metallic)
94	Pad 7 (halo)
95	Pad 8 (sweep)
	Synthetic Effects
96	FX 1 (rain)
97	FX 2 (soundtrack)
98	FX 3 (crystal)
99	FX 4 (atmosphere)
100	FX 5 (brightness)
101	FX 6 (goblins)
102	FX 7 (echoes)
103	FX 8 (sci-fi)
	Ethnic Instrument
104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	alimba
109	Bagpipe
110	Fiddle
111	Shanai
	Percussions
112	Tinkle Bell
113	Agogo
114	Steel Drums
115	Woodblock
116	Taiko Drum
117	Melodic Tom
118	Synth Drum
119	Reverse Cymbal
	Sound Effects
120	Guitar Fret Noise
121	Breath Noise
122	Seashore
123	Bird Tweet
124	Telephone Ring
125	Helicopter
126	Applause
127	Gun shot

9.リズムリスト

	Song Name
0	Beguines Wing
1	Beguine_2
2	Beguine_3
3	Pop hit
4	Pop
5	Pop Malay
6	Bossa nova
7	Disco_1
8	Disco_2
9	Blue grass disco
10	Waltzl_1
11	Waltzl_2
12	True ballad waltz
13	Bossa Waltz
14	Easy Waltz
15	Shuffle Waltz
16	Reggae Waltz
17	Rumba Waltz
18	rch_1
19	March_2
20	Rumba_1
21	Rumba_2
22	Slow_1
23	Slow_2
24	Disco cha cha
25	Guala cha
26	Char
27	Samba_1
28	Samba_2
29	Ubminimal
30	8Bit_1
31	8Bit_2
32	16Bit_1
33	16bit_2
34	Ballad_16T
35	Country_16T
36	Tango_1
37	Tango_2
38	Polka_1
39	Polka_2
40	Pop Swing
41	Easy Swing
42	Soft Swing

	Song Name
43	Rock_1
44	Rock_2
45	Rock_3
46	Airy Rock
47	Heart Rock
48	Rock&Roll
49	Urban Rock
50	Ballad
51	Jazz Ballad
52	C.Ballad C
53	J.Ballad J
54	60s Slow Ballad
55	Piano Ballad
56	50s Ballad
57	Snake Base
58	Happy Blues
59	Old Blues
60	Blue Gras
61	Boodie_1
62	Boodie_2
63	Boodie_3
64	Shufle_1
65	Shuffle_2
66	Dream Shuffle
67	Country Shuffle
68	Quick Shuffle
69	Reggae Shuffle
70	R&B
71	Reggae_1
72	Reggae_2
73	Reggae_3
74	Salsa_1
75	Salsa_2
76	Salsa_3
77	Tecno_1
78	Tecno_2
79	Funky_1
80	Funky_2
81	Dixie_1
82	Dixie_2
83	Foxtrot_1
84	Foxtrot_2
85	R.roll_1

	Song Name
86	R.roll_2
87	Fast Beat
88	Quick Beat
89	Smooth Beat
90	Square Beat
91	Euro Beat
92	Alpha Dance
93	Beta Dance
94	Dream Dance
95	Dance_1
96	Dance_2
97	Dance_3
98	Rap
99	The Country
100	Country Shuffle
101	Electric Keys
102	Dark Keys
103	Easy Walk
104	Destiny
105	Comedy
106	Drive
107	Liquid Nova
108	Indonesian folk
109	Absolute Music
110	Jamaica
111	Synthesis
112	Feel
113	Accelerate
114	Beach Night
115	Irish
116	Tarantella
117	Big band
118	Dan
119	Fusion
120	Horse
121	Canon
122	Latin
123	Mambo
124	New age
125	Slow rc
126	Soul
127	Twist

