

TERENCE

V50折りたたみ電子ピアノ 取扱説明書




ご使用する前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

目次


一、商品外観	1
二、機能パネルのご紹介	1
三、インターフェースパネルのご紹介	1
四、底部折りたたみスイッチ	2
五、機能のご紹介	
1、電源ON/OFF	2
2、機能選択/ボリューム (VOLUME) 調整ノブ	2
3、TONEトーンボタン	2
4、RHYリズムボタン	2-3
5、Transferトランスポーズボタン	3
6、Reverbリバーブボタン+デモ曲機能	3
7、METRONOMRメトロノームボタン	3
8、RECORD録音設定	3
9、DYNAMICタッチレスポンス	3
10、BLUETOOTHブルートゥース	4
11、DualKeyboardデュアルキーボード	4
12、DUAL TONEデュアルトーン音色	4
13、VIBRATOビブラート	4
14、シンクロ	5
15、Sustainサスティーン	5
16、Bluetoothオーディオの接続:	5
六、機能のご紹介	5
七、デモ曲リスト	6
八、音声リスト	6-7
九、リズムリスト	8-9
十、商品保証	9

機能紹介


一、商品外観

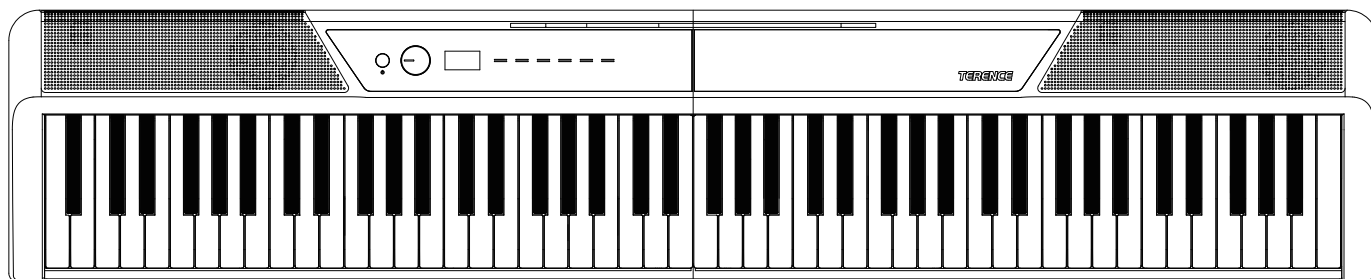


二、機能パネルのご紹介

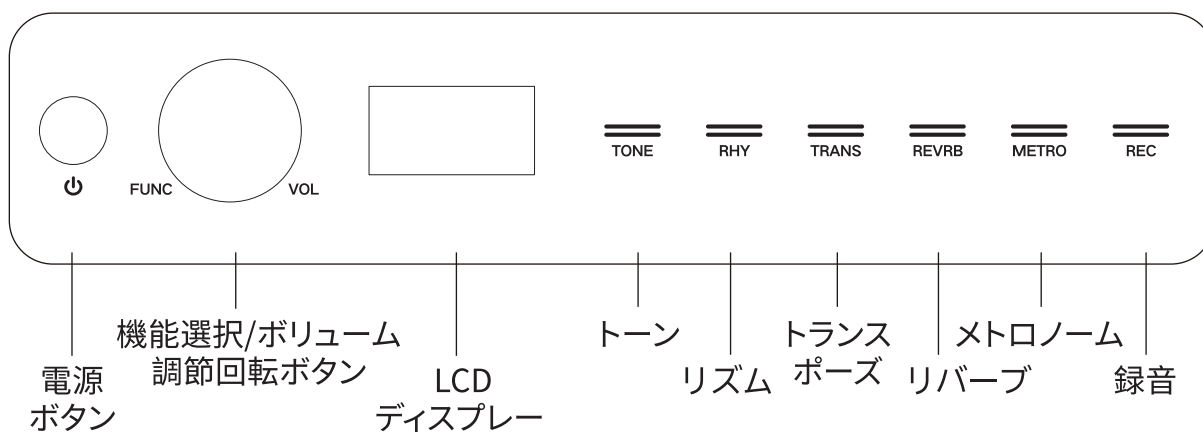

三、インターフェースパネルのご紹介

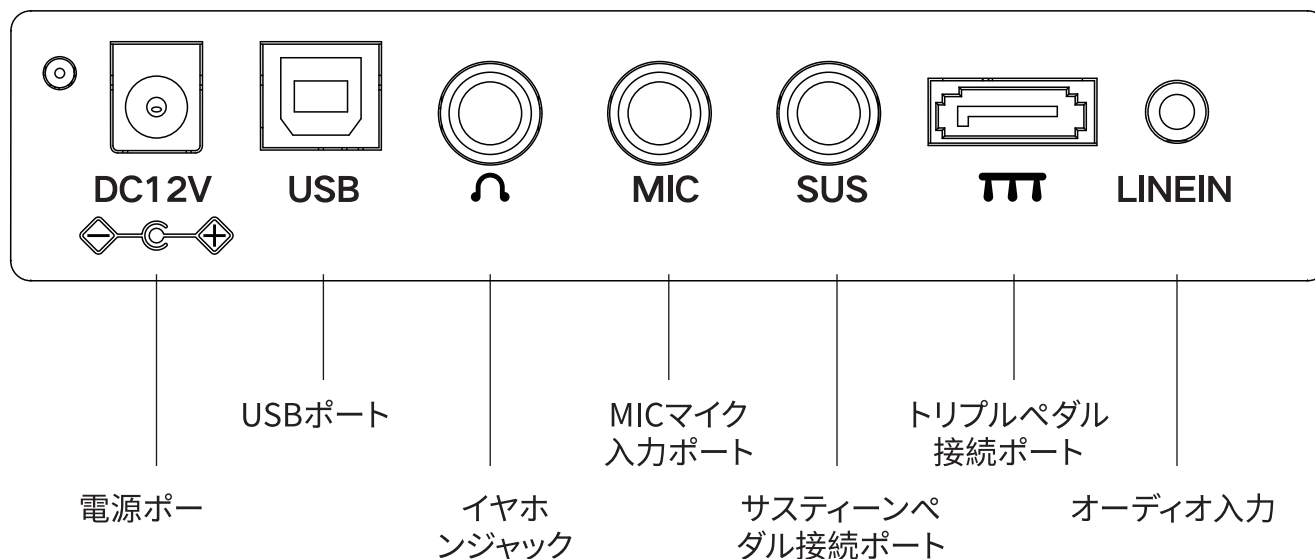

四、底部折りたたみスイッチ

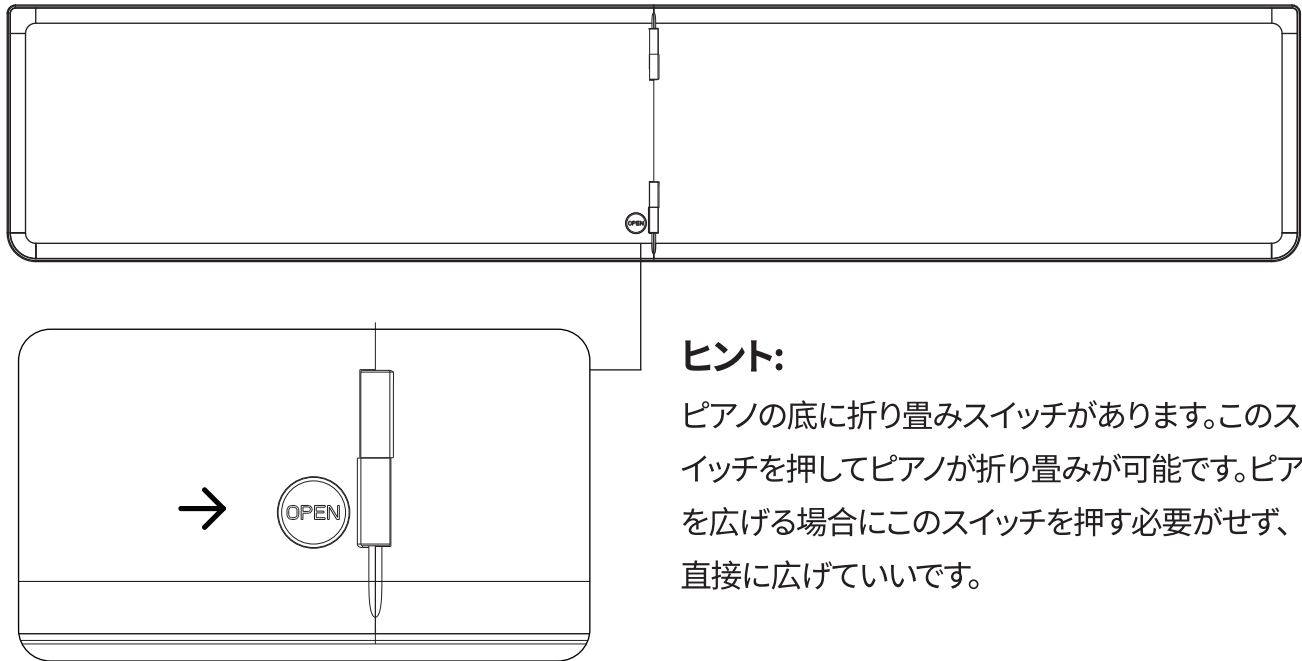

ヒント:

ピアノの底に折り畳みスイッチがあります。このスイッチを押してピアノが折り畳みが可能です。ピアノを広げる場合にこのスイッチを押す必要がせず、直接に広げていいです。

五、機能のご紹介

1、電源ON/OFF

機能パネルの電源ボタンを3秒押して電源をONにし、再度3秒押して電源をOFFにします。

2、機能選択/ボリューム(VOLUME)調整ノブ

- (1) 機能パネルの機能選択/音量調整ノブを回転してボリュームを調節します。調整ノブはデフォルトでボリューム調整の状態になっています。
- (2) ボリュームの調節範囲:0～16。デフォルトは12です。
- (3) 調整ノブを短く押して設定メニューに入ります。調整ノブを左右に回転して機能を選択し、再度短く押して機能を設定し、再度短く押して設定を確認します。5秒以内に操作をしないと、自動的に音量設定画面に戻ります。

3、TONEトーンボタン

- (1) “Tone”トーンボタンを押してトーン設定モードに入ります。調整ノブを回転してトーンを選択します。トーン設定モードで5秒以内に操作をしないと自動的にボリューム設定画面に戻ります。
- (2) “Tone”トーンボタンをダブルクリックしてデフォルトのトーンに戻ります。

4、RHYリズムボタン

- (1) “RHY”リズムボタンを押してリズム設定モードに入ってリズムを再生します。“RHY”リズムボタンを再度押してリズム再生を中止します。調整ノブを回転してリズムを選択します。
- (2) リズムボリューム: “RHY”リズムボタンを長押ししてボリューム調整ノブを回転してボリュームを調整します。

- (3) リズムテンポ: “RHY”リズムボタをダブルクリックしてリズムテンポの設定メニューに入ります。
調整ノブを回転してリズムテンポを調整します。
- (4) 調整ノブをクリックしてリズム再生を中止します。
- (5) トーン設定モードで5秒以内に操作をしないと自動的にボリューム設定画面に戻ります。

5、Transferトランスポーズボタン

- (1) “Trans”トランスポーズボタンを押してトランスポーズ設定モードに入ります。調整ノブを回転してトランスポーズが設定できます。
- (2) “Trans”トランスポーズボタンをダブルクリックしてデフォルトのトランスポーズCに戻ります。
- (3) 5秒以内に操作をしないと自動的にボリューム設定画面に戻ります。

6、Reverbリバーブボタン+デモ曲機能

- (1) Reverbリバーブボタンを押してリバーブ機能をON/OFFにします。リバーブ機能をONにしている状態で、調整ノブを回転して教会、ホール、講堂、コンサートホールなどリバーブタイプが選択できます。
- (2) リバーブの深さ: Reverbリバーブボタンを長押しして調整ノブを回転して現在のリバーブ・タイプのリバーブの深さを調整します。
- (3) デモ曲: Reverbリバーブボタンをダブルクリックしてデモ曲を再生します。調整ノブを回転してデモ曲を切り替え、調整ノブを短く押してデモ曲の再生を停止します
- (4) 5秒以内に操作をしないと自動的にボリューム設定画面に戻ります。

7、METRONOMRメトロノームボタン

- (1) 機能パネルのメトロノームボタンを押して1/4の拍子→2/4の拍子→3/4の拍子→4/4の拍子とオフの順に切り替わります
- (2) メトロノームモードで調整ノブを回転してメトロノームテンポを調節します。
- (3) “調整ノブ”を短く押してメトロノームを終了します。
- (4) 5秒以内に操作をしないと自動的にボリューム設定画面に戻ります。

8、RECORD録音設定

- (1) 録音ボタンをダブルクリックして録音機能をON/OFFにします。
- (2) 録音ボタンをクリックして録音を再生します。
- (3) 録音ボタンを再度クリックして録音の再生を停止します。

9、DYNAMICタッチレスポンス


- (1) 調整ノブを短く押してVELOCITYタッチレスポンス機能に回転して、調整ノブを再度軽く押してVELOCITYタッチレスポンスの設定に入ります。
- (2) 調整ノブを再度回転し、タッチレスポンスはON→軽い→中強度→強い→OFFなどに切り替えます
- (3) 5秒以内に操作をしないと自動的にボリューム設定画面に戻ります。

10、BLUETOOTHブルートゥース

- (1) 調整ノブを短く押してBLUETOOTHブルートゥース機能に回転して、調整ノブを再度軽く押してVELOCITYタッチレスポンスの設定に入ります。
- (2) 調整ノブを再度回転してBLUETOOTHブルートゥース機能をON/OFFにします。
- (3) 5秒以内に操作をしないと自動的にボリューム設定画面に戻ります。

11、DualKeyboardデュアルキーボード

- (1) 調整ノブを短く押して回転してDualKeyboardデュアルキーボード機能に回転して、調整ノブを再度軽く押してDualKeyboardデュアルキーボード機能の設定に入ります。
- (2) 調整ノブを再度回転してDualKeyboardデュアルキーボード機能をON/OFFにします。
- (3) 5秒以内に操作をしないと自動的にボリューム設定画面に戻ります。

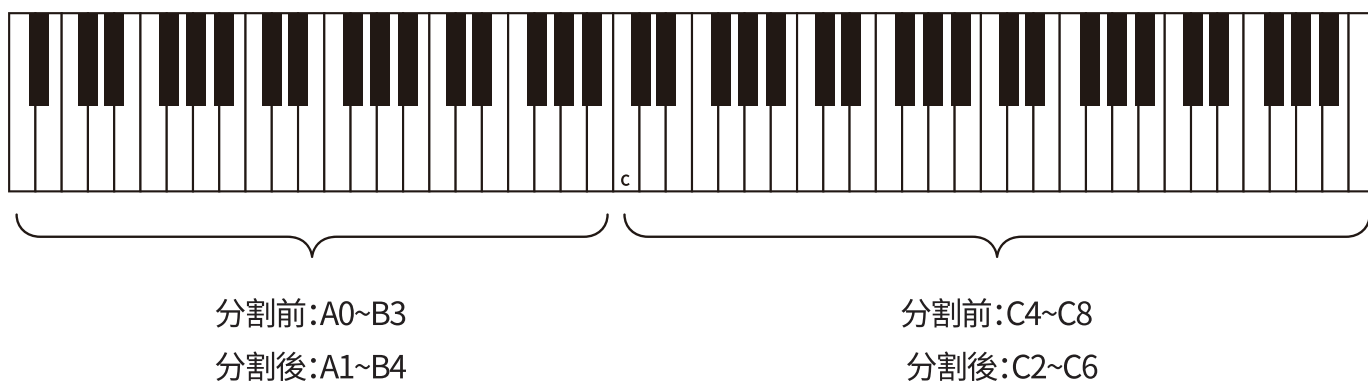

14、SYNCHシンクロ

- (1) 調整ノブを短く押して回転してシンクロ機能に回転して、調整ノブを再度軽く押してシンクロ機能の設定に入ります。
- (2) 調整ノブを再度回転してシンクロ機能をON/OFFにします。
- (3) 5秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。


15、Sustainサステーン

- (1) 調整ノブを短く押して回転してSustainサステーン機能に回転して、調整ノブを再度軽く押してSustainサステーン機能の設定に入ります。
- (2) 調整ノブを再度回転してSustainサステーン機能をON/OFFにします。
- (3) 5秒以内に操作をしないと自動的に音量設定画面に戻ります。

16、Bluetoothオーディオの接続:

- (1) ピアノを起動するとBluetooth機能が自動的にONになります。
- (2) スマホ/iPadでBluetooth機能を開けて本ピアノのbluetooth名 (TERENCE PIANO) を検索して接続して“8888”を入力してください。ペアリング成功すると、スマホ/iPadの音をbluetoothで本ピアノで再生します

六、複合機能キーの使い方

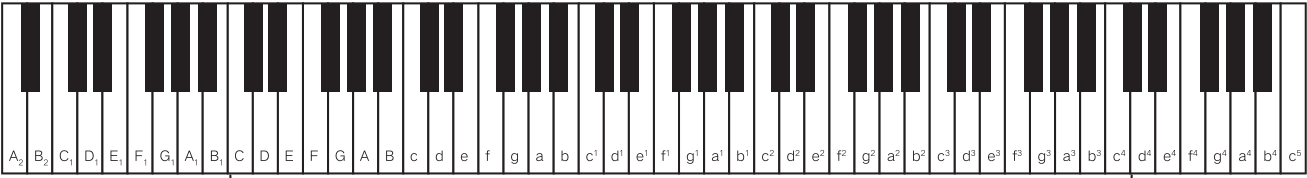

複合機能キーの範囲

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1、調整ノブを長押ししながらキーボードで相応機能のキーを押すと相応の機能に切り替えられます。
- 2、複合機能キーの状態、キーボードのg2~b3のキーを押して音声、リズム、テンポ、デモ曲、音量などが設定できます。

七、デモ曲リスト

番号	デモ曲目	番号	デモ曲目
000	Annie's Song	015	Once a Canadian boy
001	Annie's Wonderland	016	And my blonde
002	Little Russian Variations in G Major	017	A Friendship That Lasts Forever
003	Romance of Love	018	Fountain
004	Brahms Lullaby	019	Gavotte
005	Ballade in B minor	020	Amazing Grace
006	Canon in D Major	021	1812 Overture
007	Rhythm in the Rain	022	Puppy Round Dance
008	Musette in D major	023	Romeo and Juliet
009	Moon River	024	Dance of the Bretons
010	Radetzky March	025	Fantasy Improvisation
011	One Step Away	026	Croatian Rhapsody
012	Starry Sky	027	Moonlight Sonata 3rd movement
013	Dream of Snow	028	Dream Wedding
014	Jade Fugue, Prelude in C sharp major	029	Baby Shark

八、音声リスト

番号	曲目	番号	曲目	番号	曲目
000	Pop Piano	011	Vibraphone	022	Harmonica
001	Classical Piano	012	Marimba	023	Tango Accordion
002	Electric Piano	013	Xylophone	024	Nylon Guitar
003	Bar Piano	014	Tubular bells	025	Steel String Guitar
004	Soft Electric Piano	015	Dulcimer	026	Jazz Electric Guitar
005	Effect Piano	016	Percussion Organ	027	Clean Electric Guitar
006	Plummer Piano	017	Percussion Organ	028	Muffled Guitar
007	Antique Piano	018	Rock Organ	029	Driving Guitar
008	Tablet Piano	019	Church Organ	030	Distortion
009	Bell Piano	020	Reed Organ	031	Guitar Harmony
010	Octave	021	Accordion	032	Big Bass

033	Electric Bass	065	Tenor Sax	097	Synth Effects 2
034	Plectrum Electric Bass	066	Alto Sax	098	Synth Effects 3
035	Acoustic Bass	067	Bass Sax	099	Synth Effects 4
036	Slap Bass 1	068	Oboe	100	Synth Effects 5
037	Palm Bass 2	069	English horn	101	Synth Effects 6
038	Synth Bass 1	070	Bassoon	102	Synth Effects 7
039	Synthetic Bass 2	071	Clarinet	103	Synth Effects 8
040	Violin	072	Piccolo	104	Sitar
041	Viola	073	Flute	105	Banjo
042	Cello	074	Harp	106	Shamisen
043	Bass	075	Blowjob	107	Thirteen-stringed zither
044	Vibrato Strings	076	Bottle mouthpiece	108	Kalimba
045	Pizzicato Strings	077	Shakuhachi	109	Bagpipe
046	Harp	078	Whistles	110	Fiddlesticks
047	Timpani	079	Ocarina	111	Suona
048	String Ensemble 1	080	Synth Lead 1	112	Bells
049	String Ensemble 2	081	Synth Lead 2	113	Latin bells
050	Synthetic Strings 1	082	Synth Lead 3	114	Steel Drums
051	Synthetic Strings 2	083	Synth Lead 4	115	Wooden Fish
052	Vocal Ah	084	Synth Lead 5	116	Taiko
053	Vocals Doo	085	Synth Lead 6	117	Drums
054	Synthetic vocals	086	Synth Lead 7	118	Synthetic Drums
055	Percussion	087	Synth Lead 8	119	Cymbals
056	Trumpet.	088	Synth Sound 1	120	String grinding
057	Trombone.	089	Synth Sound 2	121	Breathing
058	Tuba	090	Synth Sound 3	122	Waves
059	Muted Trumpet	091	Synth Sound 4	123	Birds chirping
060	French Horn	092	Synth Sound 5	124	Telephone ringing
061	Brass set	093	Synth Sound 6	125	Helicopters
062	Synthetic Brass 1	094	Synth Sound 7	126	Clapping
063	Synthetic Brass 2	095	Synth Sound 8	127	Gunshots
064	Soprano Sax	096	Synth Effects 1		

九、リズムリスト

番号	曲目	番号	曲目	番号	曲目
000	8BIT1	030	GEORGEM	060	TOASTR
001	8BIT2	031	GITGROOV	061	TRACYCH
002	16BIT1	032	HEARTROCK	062	TRAIN
003	16BIT2	033	KERON	063	TRANSX
004	50'S BALLAD	034	LA_PBAL	064	TRUCKIN
005	60'S BALLAD	035	LYNYRD	065	TWIST
006	ACCELERATE	036	MADONAM	066	UKGROOVE
007	AG_FRANK	037	NEWAGE	067	UKMOOD
008	COUNTRY	038	POPMALAY	068	UKPWRBAL
009	ALPHADANCE	039	QUICKBEAT	069	UKREGGAE
010	BALLAD16T	040	REGGAE1	070	UKROSE
011	BEACH NIGHT	041	REGGAE2	071	UPLIFT1
012	BEGUINESWING	042	REGGAEWALTZ	072	UPLIFT2
013	BLUEGRAS	043	RKLT81	073	URBFOLK
014	BLUHILL	044	SHUFFLEWALTZ	074	VANNUYS
015	BOLERO	045	SIMPLEJAM	075	VAPOR
016	COUNTRYSHUFFLE1	046	SLOW1	076	VENTURE
017	DANDUT	047	SLOW2	077	VULP
018	DESTINY	048	SLOWPURE	078	WAHGWAAN
019	DRAMA	049	SLOWRC	079	WALZFAST
020	DRANDR	050	SMOOTHBEAT	080	WALZGERM
021	DREAMSHUFFLE	051	SOUL	081	WR_SLOW
022	DURDSLOW	052	SQUAREBEAT	082	YESTRDAY
023	EASYWALK	053	STRAYST8	083	ZZMILYP
024	ELEGANT	054	SURF1	084	ROKBLUS
025	ETHWZ	055	SURF2	085	ROLLEM
026	EXODUS	056	SURFIN	086	SAILING
027	FASTBEAT	057	SYNTHETHIX	087	SASSER
028	FEEL	058	CULCLUB	088	TEKWILD
029	FIDELITY	059	TEMPTNS	089	ZZMILLYP

090	AG_ARETH	109	FOXTROT1
091	ASHANT	110	POLKA1
092	BEEBSHF	111	POLKA2
093	BIGBAND	112	POPHIT
094	BODDIE1	113	QUICKSHUFFLE
095	60ROK	114	RHUMBA1
096	80SYRCK	115	RHUMBA2
097	R.ROLL1	116	RHUMBA3
098	ROCK2	117	SAMBA1
099	BEGUINE1	118	SNAKEBASE
100	BEGUINE2	119	TANGO1
101	BLUEGRASS	120	WALTZL1
102	BOSSANOVA	121	DISCOCHA
103	CHARL	122	SALSA1
104	CLUBMINIMAL	123	POP_SADE
105	DISCO1	124	DIXIE1
106	DISCO2	125	DIXIE2
107	EASY WALTZ	126	MARCH1
108	EUROBEAT	127	MARCH2

十、商品保証：

- ①3ヶ月以内に商品が自然故障すれば、無料で交換または全額返金致します
- ②3ヶ月～6ヶ月以内に商品が自然故障すれば、支払い金の50%を返却致します
- ③6ヶ月～12ヶ月以内に商品が自然故障すれば、支払い金の20%を返却致します
- ④でも、本製品は保証期間がありますが、以下の場合には保証対象外となります。ご了承ください
 - ご購入の提示がなされなくて、商品が破損した場合
 - 分解、改造など購入者様の操作不当による故障

親愛なるお客様へ

弊社のTERENCE製品をご購入いただき、誠にありがとうございます！
深く皆様の支持と信頼に感謝申し上げます。

TERENCEでは、お客様に高品質な楽器を提供し、創造的なインスピレーションを刺激し、様々なレベルのミュージシャンに喜びをもたらすことに熱心に取り組んでおります。我々の製品は、より正確な音質に重点を置くだけでなく、お客様に無限の創造空間を提供することに注力しています。弊社の製品をお使いいただくことで、音楽の無尽の魅力を感じ、音楽的創造力を引き立てることを願っております。

更に、我々の活気ある音楽愛好者コミュニティに、Instagram、Youtube、そしてTiktokの各ソーシャルメディアプラットフォームでご参加いただくことをおすすめいたします。これにより、皆様は音楽のインスピレーションを共有したり、教育的なコンテンツを学んだり、音楽を愛する仲間と交流したりすることができます。

Youtube(Terencepiano) :<https://www.youtube.com/@Terencepiano>

Tiktok(terencejapan): <https://www.tiktok.com/@terencejapan>

Facebook(Terencepiano): <https://www.facebook.com/terencepiano>

弊社ブランドの公式ウェブサイト:<http://www.terencemusic.cn/>

製品の使用中に何か問題や困りごとがございましたら、いつでもメールまたはLINEで弊社のカスタマーサポートチームまでご連絡ください。我々のアフターサービスチームは、皆様のご支援と問題解決に全力で取り組み、滞りなく楽しいショッピング体験をご提供することを保証いたします。

メールアドレス:terenceserve@outlook.com

TERENCEのLINE: Terence電子ピアノ

皆様に素晴らしい音楽旅行をお楽しみいただけますように！

敬具

TERENCEアフターサービスチーム

