

243mm

TERENCE S-200電子メトロノーム取扱説明書

注意事項


避けるべき場所

- 水辺のエリア
- 直射日光の当たる場所
- 高温または湿気すぎる場所
- 磁界に近い場所に置く

日常的な使用と操作

- 製品をご使用しないときは、電源を切っておくことをおすすめします。スリープ状態でも若干の電力を消費するため、製品をご使用しないときは電源を切ることをお勧めします。
- 本製品を長期間ご使用しない場合は、乾電池の破裂による本機の腐食を防ぐために乾電池を取り外す必要があります。
- 本製品の筐体はプラスチック製ですので、強い圧力をかけないようにしてください。

構造と機能

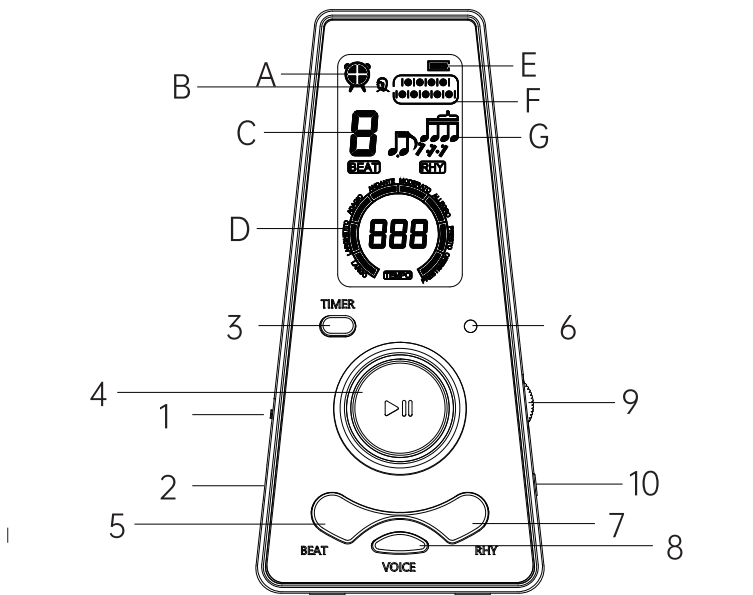

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1-電源スイッチ | 6-テンポ指示ランプ |
| 2-TYPE-C電源ポート | 7-リズム選択 |
| 3-タイミング選択 | 8-ボーカルボタン |
| 4-テンポスピード調整/スタート/ポーズボタン | 9-音量調整 |
| 5-テンポ選択 | 10- 3.5MM ヘッドフォン/サウンドジャック |

- | | | |
|-----------------|----------|-------------|
| A-タイミング表示 | B-ボーカル表示 | C-ビート表示 |
| D- ビートテンポ表示 | E-電気表示 | F- リズムタイプ表示 |
| G-軽いビート/重いビート表示 | | |

製品仕様

- リズムック:
- リズムック:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- ビートスピード:40〜208拍/分
- サウンド:電子音、リアルボイス
- タイミング設定:15min,30min,45min,60min
- 電源:S-200:AAA電池 (単四電池) ×3本
- 外部TYPE-C電源供給
- 重量:150g 製品サイズ:140.6×69.3×44.6MM
- 付属品:取扱説明書、TYPE-C充電ケーブル
- 初期設定:スピード=120; ビート=4; リズム= J
- 電源を切っていないときは前回使用時の設定を保持し、電源を切ると初期設定に戻すメモリー機能付きます。

メトロノームを使う

モード指示

- 1.電源スイッチを上にとグルすると電源を入れます。
- 2.電源を入れた後、画面を表示するとメトロノームがスタンバイ状態になります。
- 3.スタンバイモードで、ビートの種類、リズムの種類、ビートの 速さなどを必要に応じて選択します。メトロノームを選択した後、スタート・ポーズボタンを押すと、メトロノームが作動モードになります。
- 4.作業モードまたはスタンバイモードでは、操作なしで30S間画面が消えます。
- 5.画面が消灯した後、任意のキーを押して、画面が点灯した後、再び一時停止ボタンを押して、スタンバイモードに入り、スタンバイモードで3分間操作をしないと、ハイパネーションモードになります。
- 6.いずれかのキーを押すと、休止状態から再びスタンバイモードになり、画面が点灯します。
- 7.電源スイッチを下にとグルして、電源が切れます。

タイマーモード設定

- 1.スタンバイモードまたはワーキングモードで、タイマーボタンを押すと15分のカウントダウンに入り、画面に1フレームが表示されます。
- 2.もう一度ボタンを押すと、元のタイマーに15min追加され、画面に1フレームが追加され、最大60minになります。
- 3.タイマーが終了すると、メトロノームは待機状態になり、タイマー 表示が消えます。

充電・バッテリー表示

- 電源投入後、最後のグリッドが画面に表示されたとき、それはバッテリーが20%未満であることを意味し、画面上のグリッドがない場合、それはバッテリーが5%未満であり、交換する必要があることを意味します。
- 電源モデルS-200は、TYPE-Cコネクタに直接接続してプラグインで使用することができます。(注意:バッテリーを取り外してからプラグを差し込んでください)