




TERENCE
Piano

X88E


折りたたみ電子ピアノ
取扱説明書

ご使用する前に必ず取扱説明書をよくお読みください。


一、商品外観

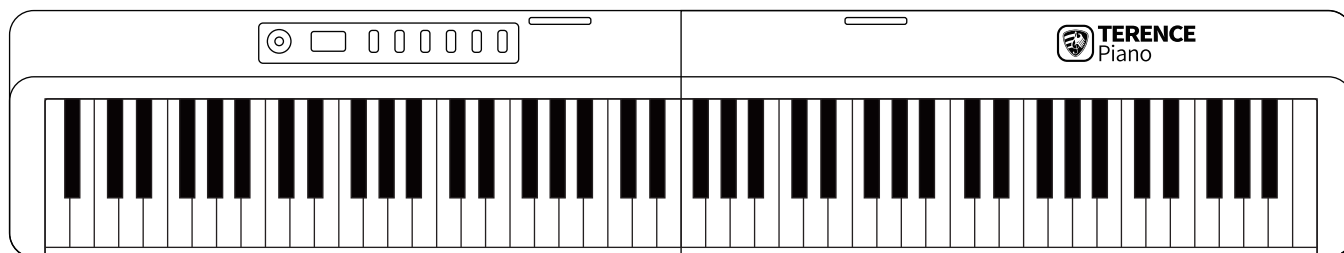


二、機能パネルのご紹介

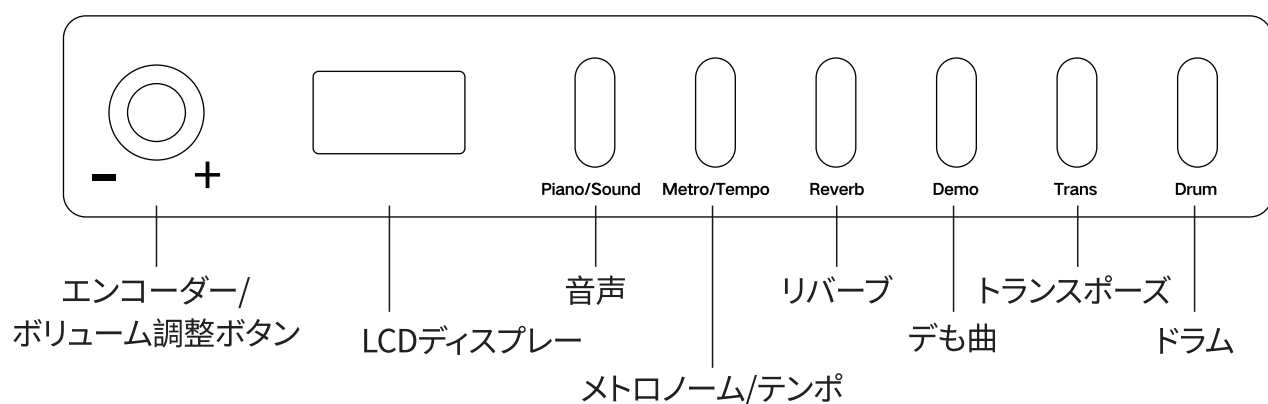

三、インターフェースパネルのご紹介

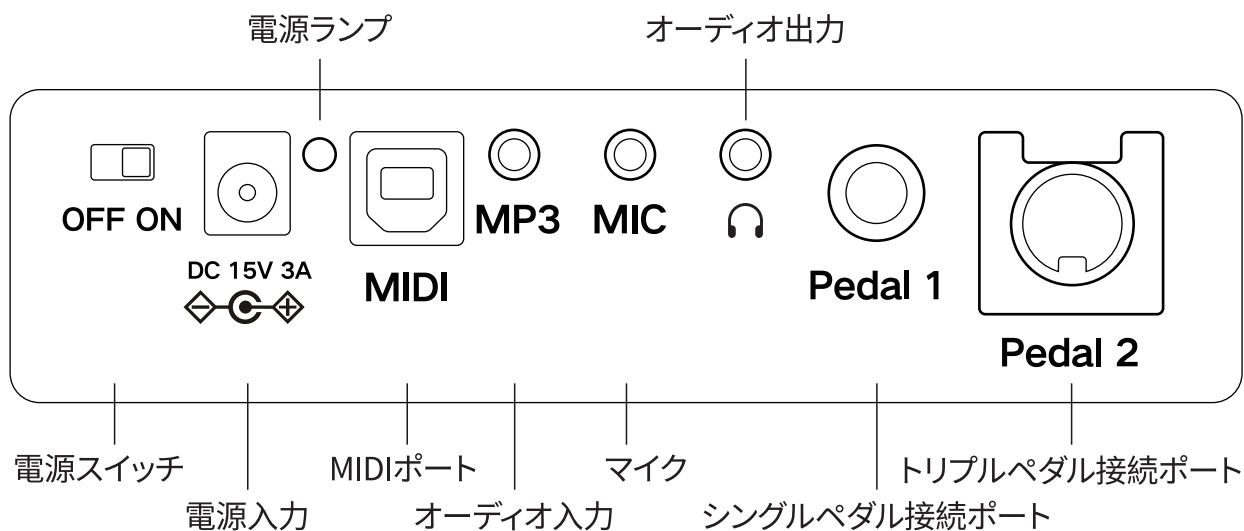

四、底部折りたたみスイッチ

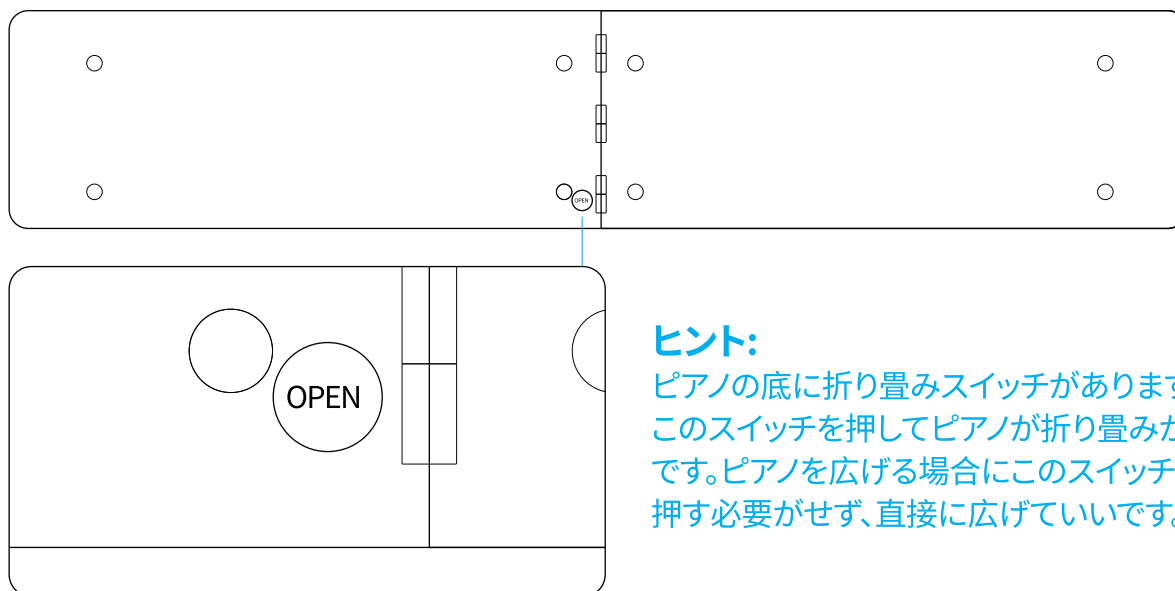

ヒント:

ピアノの底に折り畳みスイッチがあります。このスイッチを押してピアノが折り畳みが可能です。ピアノを広げる場合にこのスイッチを押す必要がせず、直接に広げていいです。

五、仕様説明

キーボード: 標準88鍵タッチレスポンスキーボード

音色: 36種類の標準音色

ポリフォニー: 128種類

メトロノーム: 30～240拍子/分間

Bluetooth: Bluetooth 5.0 スマホ/iPadなどデバイスに対応

ポート: USB-MIDIポート、イヤホンジャック、マイクジャック、オーディオ出力ポート、オーディオ入力ポート

オーディオ出力工率: 15W*2

六、ご使用前の準備

1、電源の入れ：

- (1) 電源アダプターの規格：AC 100～240V；15V/3A入力
- (2) バッテリー容量：2000mAh
- (3) 給電方法：付属のアダプターで給電、内蔵充電バッテリーで給電
- (4) 充電時間：約5～8時間
- (5) 充電中に指示ランプがレッドを点灯し、充電完了したらグリーンになります
- (6) ピアノの電源スイッチをONにスライドするとピアノを起動し、ディスプレイに“GRAND PIANO”を表示します。
- (7) ご注意：長時間でピアノをご使用していない場合は、電源スイッチをOFFにスライドしてください。そうしないと、バッテリーの寿命を縮めることになります

2、音量調整：

エンコーダー/ボリューム調整ボタンを左右に回転させて音量を調節します

3、Bluetoothの接続：

スマホ/iPadでBluetooth機能を開けて本ピアノのbluetooth名 (vittopiano.cn) を検索して接続してください。ペアリング成功すると、スマホ/iPadの音をbluetoothで本ピアノで再生します

4、ピアノの接続ポートのご説明：

- (1) イヤホンジャック
3.5MM有線イヤホンに対応します
- (2) マイクジャック
マイクを接続し、ピアノを弾きながら歌うことができます
- (3) オーディオ出力ポート
本製品を他のオーディオ入力機器に接続でき、音声補強や録音などを行うことができます
- (4) オーディオ入力ポート
他のオーディオ出力機器を本製品に接続でき、他の機器からの音声を本製品で出力されます。
- (5) USB-MIDIポート
このポートを通じて、パソコンなどデバイスと接続可能で、パソコンで相応のソフトウェアで録音やアレンジなどの操作を行うことができます。
- (6) シングルペダル接続ポート
右ペダルはサステインペダルです。このペダルを踏むと演奏音にサステイン効果が生じます。
- (7) トリプルペダル接続ポート

- 弱音ペダル：このペダルを踏むと、鍵盤の演奏音が弱くなります。
- サステインセクターペダル：サステインしたい音のキーを押しながらペダルを踏むと、サステイン効果が生じます。この後の演奏音にサステイン効果が生じられません。
- サステインペダル：このペダルを踏むと演奏音にサステイン効果が生じます。

七、機能のご紹介

1、音色 Piano/Sound

(1) デフォルトの音色はPianoです。

(2) 機能パネルの“Piano/Sound” ボタンを押しながらエンコーダー/ボリューム調整ボタンを回転して音色を選択し、ディスプレイに音色名を表示します。本製品は36種類の音色を内蔵しております。詳細は付録資料をご覧ください。

(3) 機能パネルの“Piano/Sound” ボタンを再度押すとデフォルトの“Piano”音色に戻ります。

2、メトロノームMetronome

(1) 機能パネルの“Metronome” ボタンを押してメトロノーム機能を起動し、もう一度押すとメトロノーム機能が終了します

(2) 機能パネルの“Metronome” ボタンを押しながらエンコーダー/ボリューム調整ボタンを回転してメトロノームテンポを調節し、ディスプレイにテンポを表示します。メトロノームテンポの調節範囲:30～240拍子/分間

3、リバーブReverb

機能パネルの“Reverb” ボタンを押して演奏中にリバーブ効果が生じ、もう一度押すと演奏中のリバーブ効果が終了します

4、デモ曲Demo

(1) 機能パネルの“Demo” ボタンを押してピアノのデモ曲を自動的に再生し始めます。

(2) 機能パネルの“Demo” ボタンを押しながらエンコーダー/ボリューム調整ボタンを回転してデモ曲を選択し、ディスプレイにデモ曲名を表示します。本製品は8種類の音色を内蔵しております。詳細は付録資料をご覧ください。

5、トランスポーズTrans

(1) 機能パネルの“Trans” ボタンを押しながらエンコーダー/ボリューム調整ボタンを回転して-12から12までトランスポーズを調節します。

(2) デフォルトのトランスポーズは0です

6、ドラムDrum

機能パネルの“Drum” ボタンを押してパーカッションモードに入ってパーカッションキーボードになり、各キーがパーカッションの音色を奏でます。

もう一度押してパーカッションモードをキャンセルします

八、オーディオスピーカー

本製品は2.0チャンネルフルデジタル25W*2のデュアルオーディオスピーカーシステムを内蔵しています

九、マイク

マイクを製品のマイクポートに差し込むと、曲を弾きながら歌うことができます。

十、音色カタログ

1	ピアノ	19	弦楽合奏
2	電子ピアノ	20	トランペット
3	クラシックピアノ	21	金管アンサンブル
4	オルゴール	22	シンセシズ・ブラス
5	教会オルガン	23	アルトサックス
6	アコーディオン	24	クラリネット
7	ナイロン弦ギター	25	ノコギリ波オーケストラ
8	金属弦ギター	26	五度の管弦楽
9	ディストーションギター	27	ファンタジア
10	アコースティックベース	28	SFサウンド
11	弾き語りエレキベース	29	鈴子
12	スラップベース	30	木琴
13	ヴァイオリン	31	フルート
14	コントラバス	32	オカリナ
15	ピチカート弦楽器	33	シャオ
16	ティンパニ	34	スオナ
17	弦楽器コレクション1	35	振動ベル
18	弦楽器コレクション2	36	ダルシマー

十一、デモ曲

1	Starry Sky	5	Bull Fighter Dance
2	Horse Race	6	Doraemon
3	Doraji	7	Symphony No.40
4	Samba	8	Water Music

十二、商品保証：

1、製品には万全を期しておりますが、やむをえず個別の不良品があったり、または出荷途中で製品が破損したりする可能性もございます。製品を受け取った後に製品の品質にご不満がありましたら、お手数ですがご注文履歴で弊社にご連絡いただき、または下のQRコードをスキャンして当社のLINEからお問い合わせください。どんな場合でも、必ずご満足いただける解決策を提供致します。



LINEアカウント：@340vqeux

2、以下は保証期間です。

- ①3ヶ月以内に商品が自然故障すれば、無料で交換または全額返金致します
- ②3ヶ月～6ヶ月以内に商品が自然故障すれば、支払い金の50%を返却致します
- ③6ヶ月～12ヶ月以内に商品が自然故障すれば、支払い金の20%を返却致します
- ④でも、本製品は保証期間がありますが、以下の場合には保証対象外となります。ご了承ください
 - ご購入の提示がなされなくて、商品が破損した場合
 - 分解、改造など購入者様の操作不当による故障

