


TERENCE

PIANO STAND

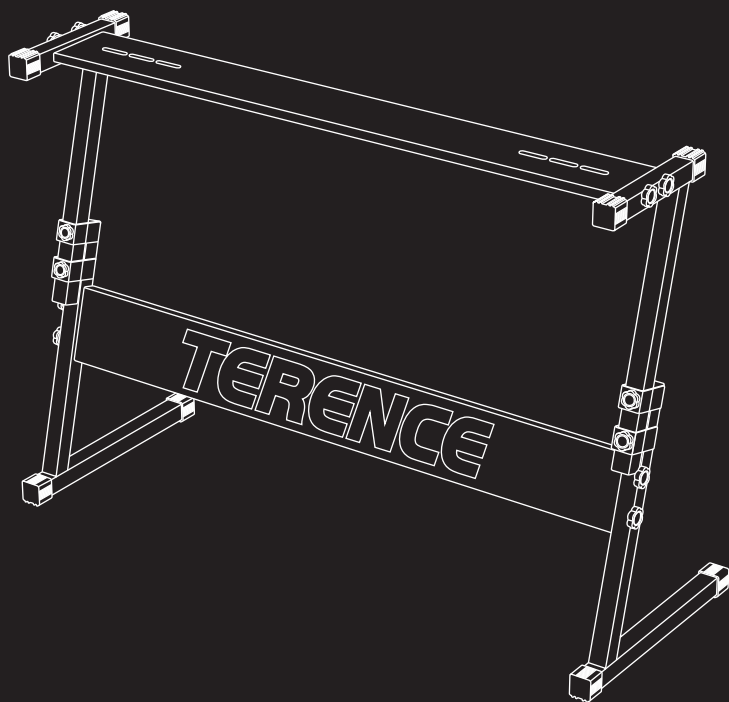




User manual - EN	1
Benutzerhandbuch - DE	6
Manuel d'utilisation - FR	11
Manual de usuario - ES	16
Manuale utente - IT	21
日本語の取扱説明書 - JP	26

TERENCE Z-Style Piano Stand


User Manual

Before using the piano stand, please carefully read the instructions in this manual for better installation and use. Please keep this manual properly for reference.

Accessories

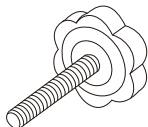

Screw A
(5 * 40mm): 8 pieces




Screw B
(5 * 20mm): 4 pieces



Screw gasket
4 pieces


Structure

Note: The board with the TERENCE logo is the main piano frame board, the board without the TERENCE logo is the upper frame board. The left and right graduated stands refer to the graduated stands with graduated attached to their sides, and those without graduated is the left and right foot frames.

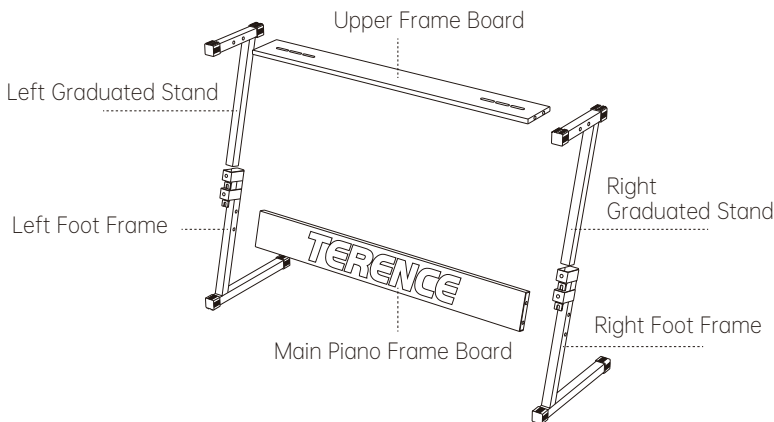


Installation


1. Take out the main piano frame board and the left foot frame, align the left foot frame with the screw holes, and use screw A to lock two screws along the side screw holes.

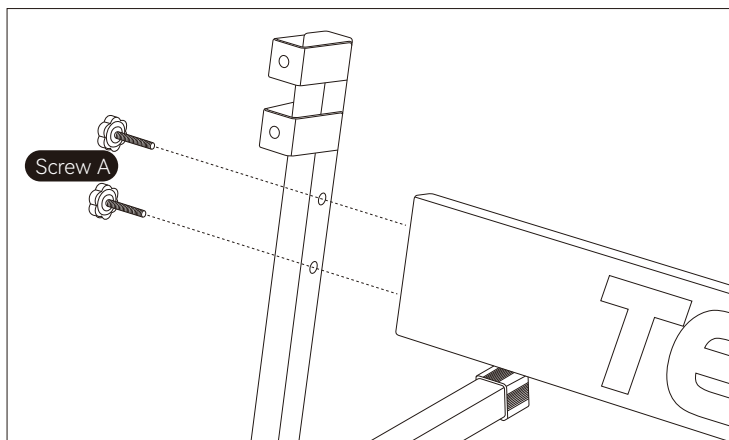


2. Take out the right foot frame, align it with the screw holes on the side of the main piano frame board. Use screw A to lock two screws along the screw holes on the side.

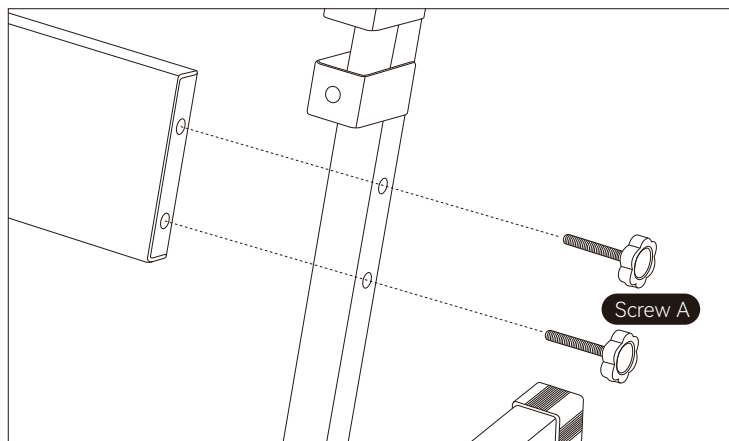


3. Take out the left graduated stand and insert it into the left foot frame. After adjusting the appropriate height, use screw B to lock it into the front screw hole. Pad the screw gasket in advance when locking to the bottom.

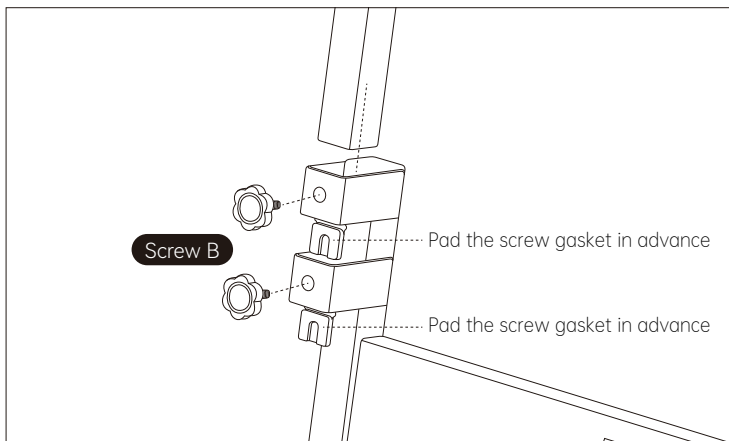


4. Take out the right graduated stand and insert it into the right foot frame. After adjusting the appropriate height, use screw B to lock it into the front screw hole. Pad the screw gasket in advance when locking to the bottom.

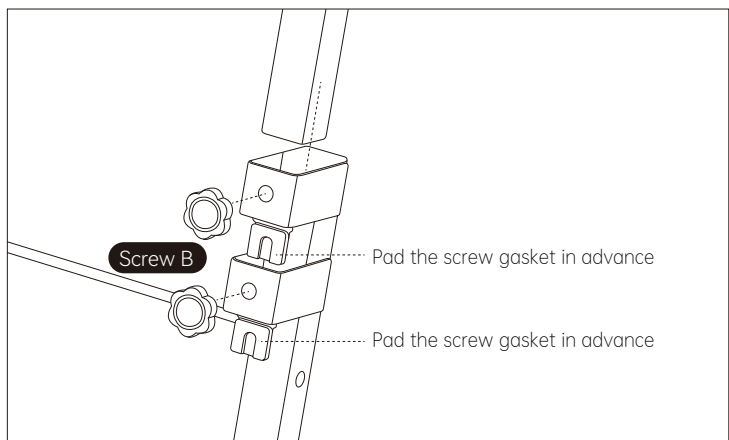

5. Take out the upper frame board and place it flat in the middle of the left and right graduated stand. Lock two screws A on each side.

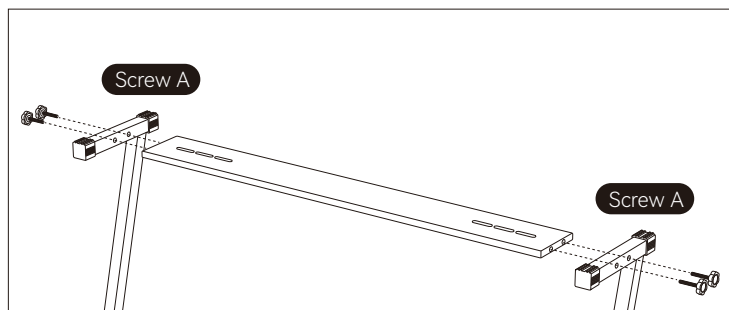


Product image with correct installation

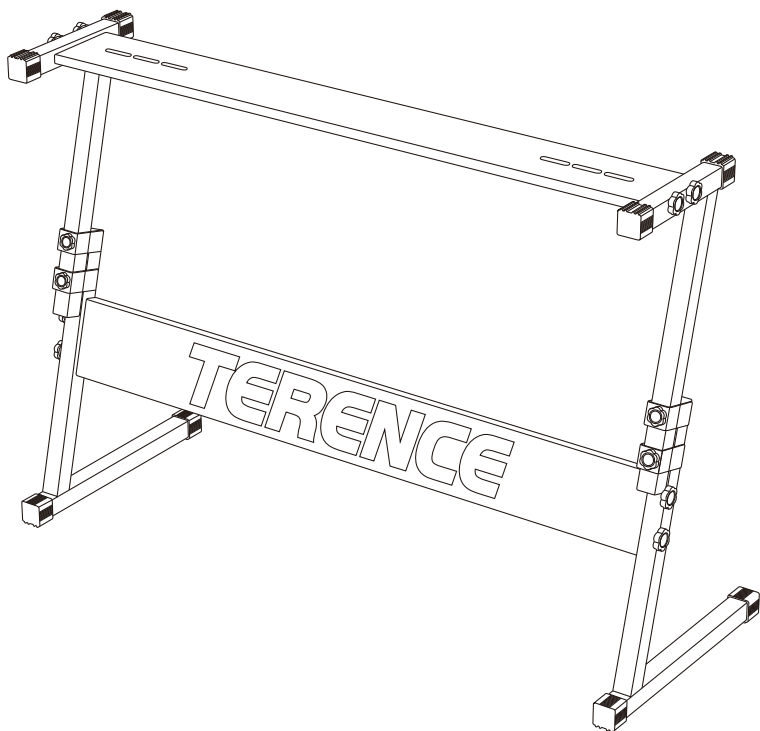


TERENCE Z-Style Klavierständer Handbuch

Bevor Sie den Klavierständer verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung für eine bessere Installation und Verwendung. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch ordnungsgemäß auf.

Zubehör

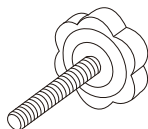

Schraube A
(5,40mm): 8 Stück




Schraube B
(5,20mm): 4 Stück



Schraubendichtung
4-teilig


Struktur

Hinweis: Das Board mit dem TERENCE-Logo ist das Haupt-Piano-Rahmenbrett, das Board ohne das TERENCE-Logo ist das obere Rahmenbrett. Die linken und rechten Graduiertenständer beziehen sich auf die Graduiertenständer mit Graduiertenständer, die an ihren Seiten befestigt sind, und diejenigen ohne Graduiertenständer sind der linke und rechte Fußrahmen.

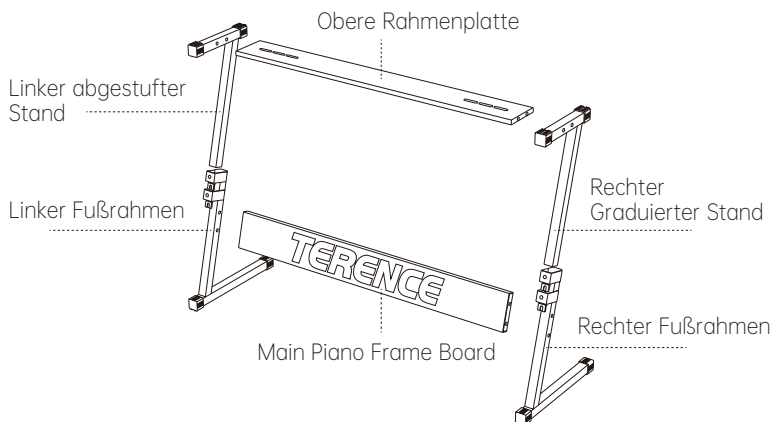


Installation


1. Nehmen Sie das Hauptklavierrahmenbrett und den linken Fußrahmen heraus, richten Sie den linken Fußrahmen mit den Schraubenlöchern aus und verwenden Sie Schraube A, um zwei Schrauben entlang der seitlichen Schraubenlöcher zu verriegeln.

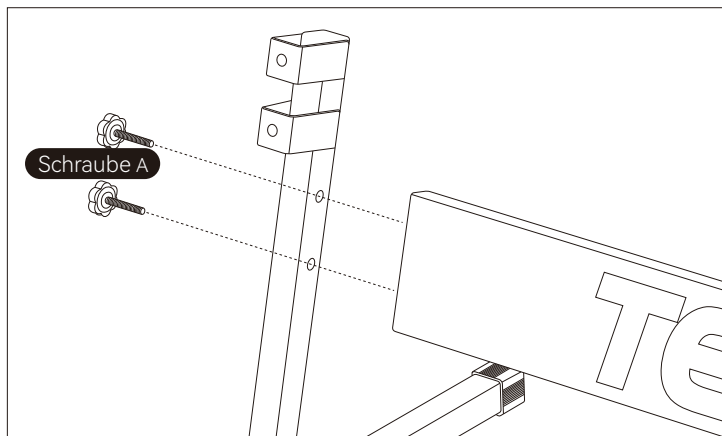


2. Nehmen Sie den rechten Fußrahmen heraus, richten Sie ihn mit den Schraubenlöchern an der Seite des Hauptrahmenbrettes aus. Verwenden Sie Schraube A, um zwei Schrauben entlang der Schraubenlöcher an der Seite zu arretieren.

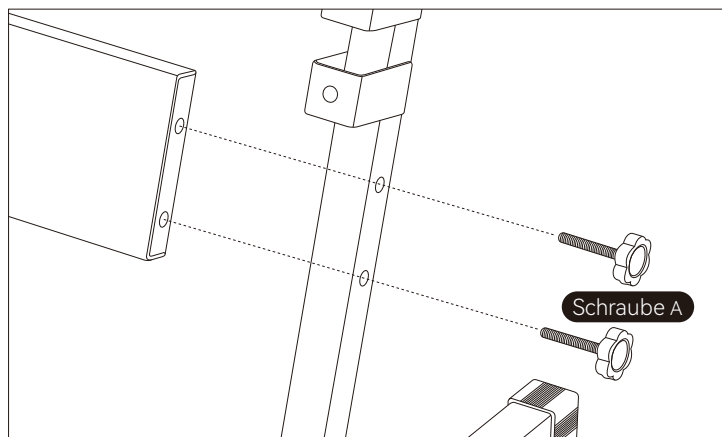


3. Nehmen Sie den linken abgestuften Ständer heraus und stecken Sie ihn in den linken Fußrahmen. Nachdem Sie die entsprechende Höhe eingestellt haben, verwenden Sie Schraube B, um sie in das vordere Schraubenloch zu sperren. Polstern Sie die Schraubendichtung im Voraus, wenn Sie unten arretieren.

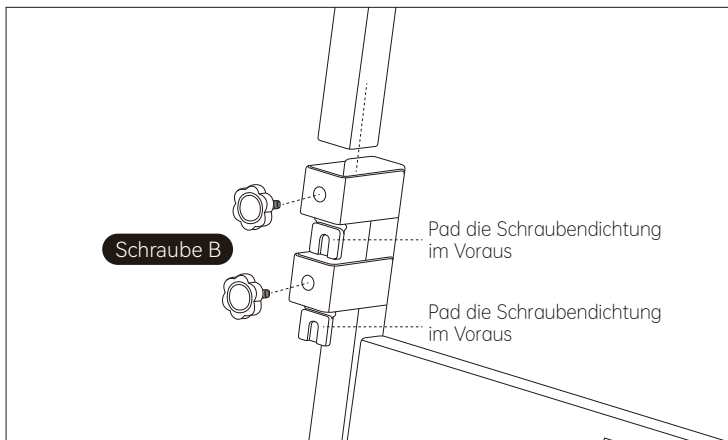


4. Nehmen Sie den richtigen abgestuften Ständer heraus und setzen Sie ihn in den rechten Fußrahmen ein. Nachdem Sie die entsprechende Höhe eingestellt haben, verwenden Sie Schraube B, um sie in das vordere Schraubenloch zu sperren. Polstern Sie die Schraubendichtung im Voraus, wenn Sie unten arretieren.

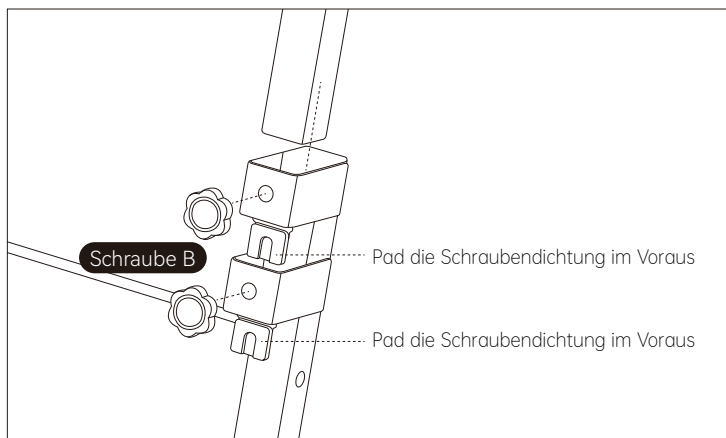

5. Nehmen Sie das obere Rahmenbrett heraus und legen Sie es flach in die Mitte des linken und rechten Graduierten Ständers. Verriegeln Sie zwei Schrauben A auf jeder Seite.

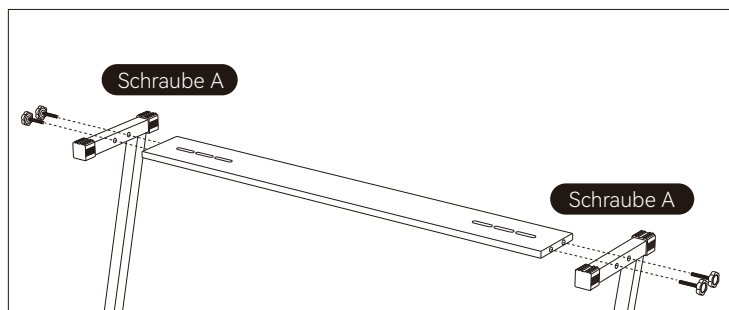


Produktbild mit korrekter Installation

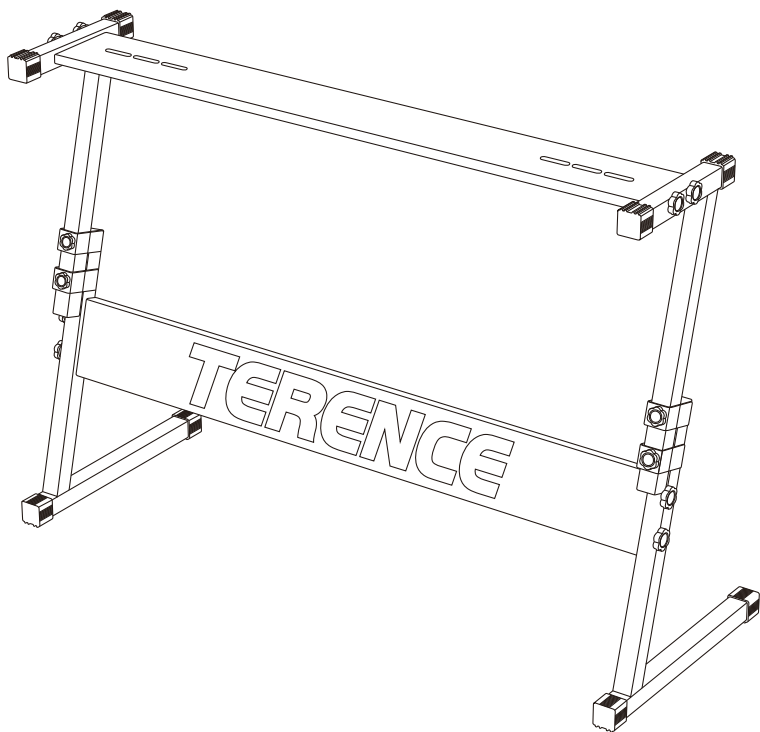


TERENCE type Z support pour piano manuel d'utilisateur

Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser le porte - Piano pour une meilleure installation et utilisation. Veuillez prendre soin de ce manuel pour référence.

Accessoires

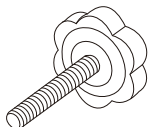

Vis a
(5 * 40mm): 8 PCS




Vis b
(5 * 20mm): 4 pcs



Rondelles hélicoïdales
4


Structure

Remarque: les plaques portant le logo Terence sont les plaques principales de cadre de piano et les plaques sans logo Terence sont les plaques supérieures de cadre. Le cadre d'échelle gauche et droite se réfère au cadre d'échelle avec des échelles attachées des deux côtés, ce qui n'a pas d'échelle est le pied gauche et droit.

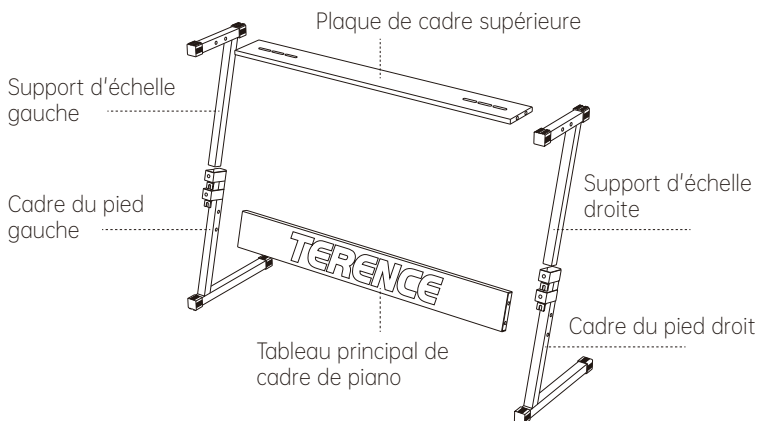


Installation


1.Retirez la plaque principale et le pied gauche, Alignez le pied gauche avec le trou de vis, Verrouillez les deux vis le long du trou de vis latéral avec la vis a.

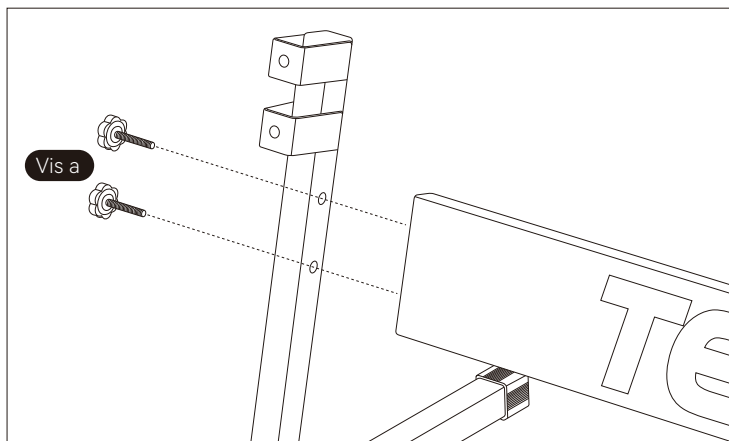


2.Retirez le pied droit et Alignez - le avec le trou de vis sur le côté de la plaque principale du porte - Piano. Utilisez la vis a pour verrouiller les deux vis le long des trous de vis sur les côtés.

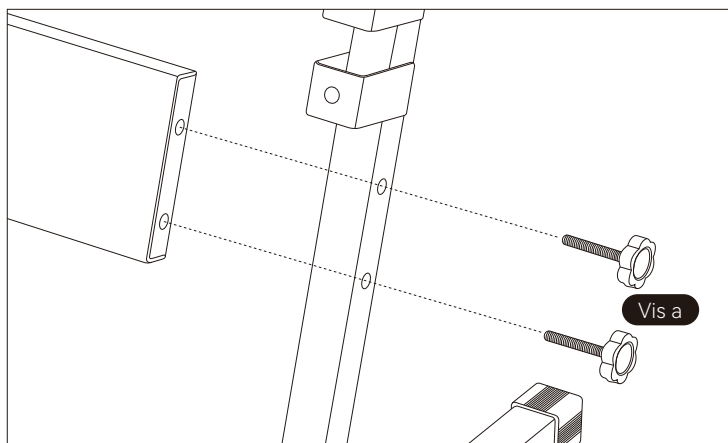


3. Retirez le support d'échelle gauche et insérez - le dans le support de pied gauche. Après avoir réglé la hauteur appropriée, utilisez la vis B pour le verrouiller dans le trou de vis avant. Lors du verrouillage vers le bas, bien rembourrer la rondelle hélicoïdale à l'avance.

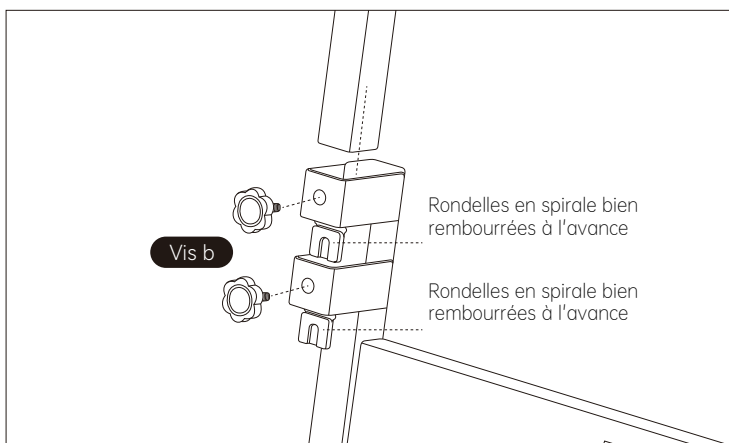


4. Retirez le gradateur droit et insérez - le dans le pied droit. Après avoir réglé la hauteur appropriée, utilisez la vis B pour le verrouiller dans le trou de vis avant. Lors du verrouillage vers le bas, bien rembourrer la rondelle hélicoïdale à l'avance.

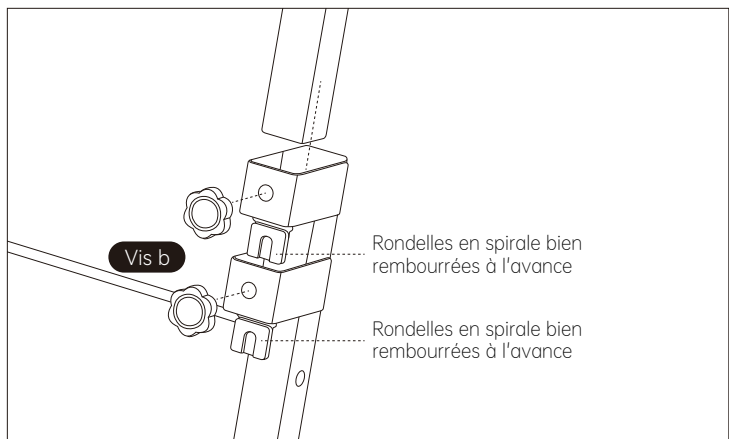

5. Retirez la plaque de cadre supérieure et placez - la à plat au milieu des échelles gauche et droite. Verrouillez les deux vis a de chaque côté.

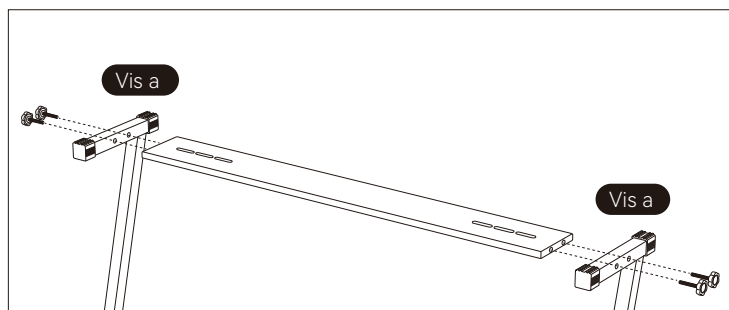


Images de produits correctement installés

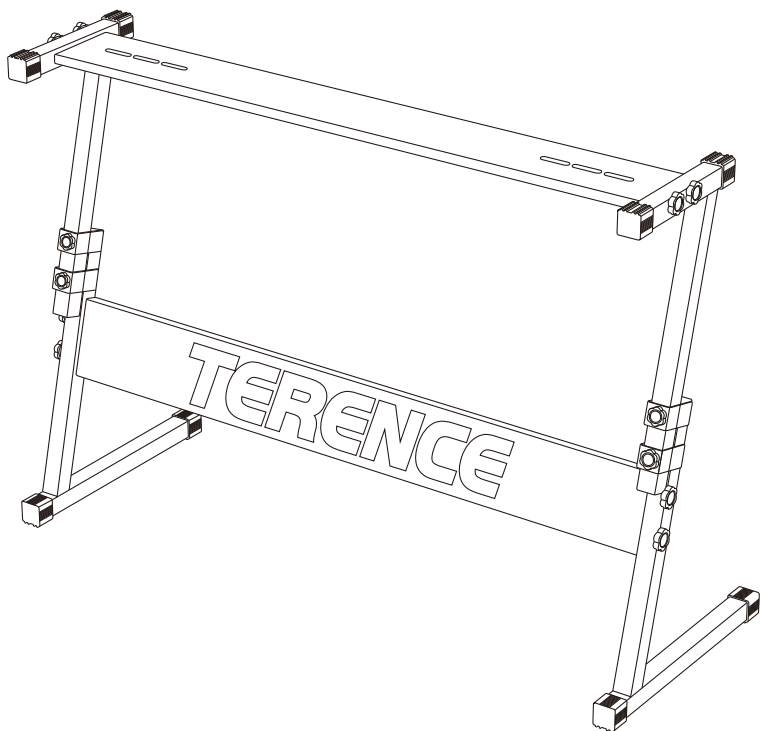


TERENCE Manual del usuario del soporte de piano en forma de Z

Antes de usar el estante, lea cuidadosamente las instrucciones en este Manual para instalarlo y usarlo mejor. Por favor, guarde este manual adecuadamente para referencia.

Accesorios

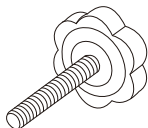

Tornillo a
(5 * 40 mm): 8




Tornillo B
(5 * 20mm): 4



Arandelas de tornillo
4


Estructura

Nota: la placa con el logotipo de Terence es la placa de marco del piano principal, y la placa sin el logotipo de Terence es la placa de marco superior. Los marcos de escala izquierda y derecha se refieren a los marcos de escala con escalas a ambos lados, y los que no tienen escalas son los marcos de escala izquierda y derecha.

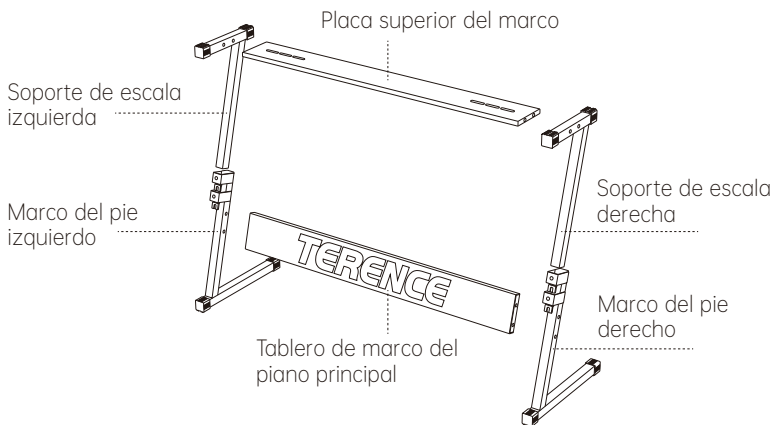


Instalación


1. retire la placa principal del piano y el trípode izquierdo, alinee el trípode izquierdo con el agujero de tornillo y bloquee los dos tornillos a lo largo del agujero de tornillo lateral con el tornillo A.

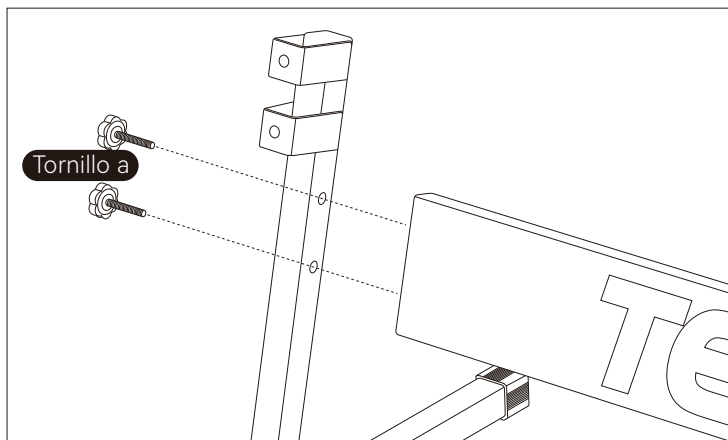


2. retire el trípode derecho y alinéelo con el agujero de tornillo en el lado de la placa principal del piano. Bloquear los dos tornillos a lo largo de los agujeros de tornillo en el lado con el tornillo A.

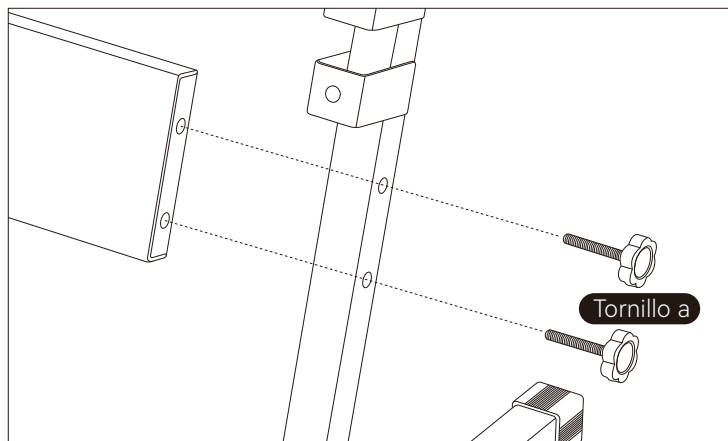


3.Retire el graduador izquierdo e inserte en el soporte del pie izquierdo. Después de ajustar la altura adecuada, bloquee en el agujero del tornillo delantero con el tornillo B. Al bloquear la parte inferior, coloque la arandela de tornillo con antelación.

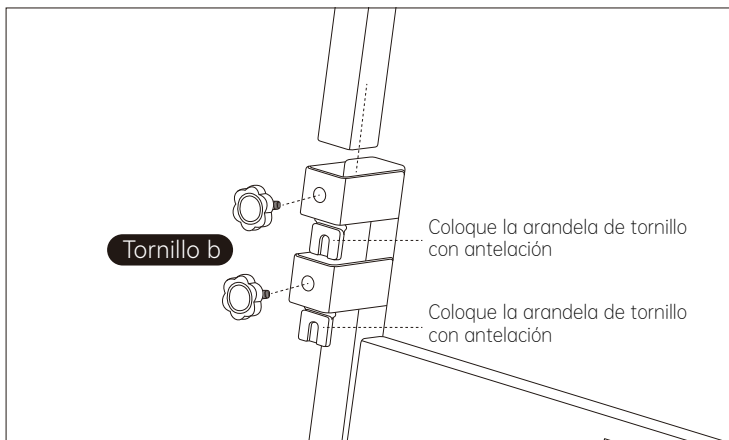


4.3.retire el dial derecho e inserte en el soporte del pie derecho. Después de ajustar la altura adecuada, bloquee en el agujero del tornillo delantero con el tornillo B. Al bloquear la parte inferior, coloque la arandela de tornillo con antelación.

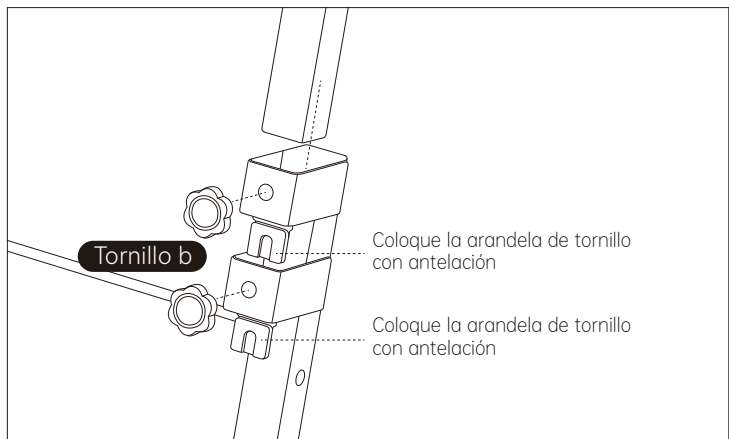

5. retire la placa superior del marco y colócela plana en el Centro de la escala izquierda y derecha. Bloquear dos tornillos a en cada lado.

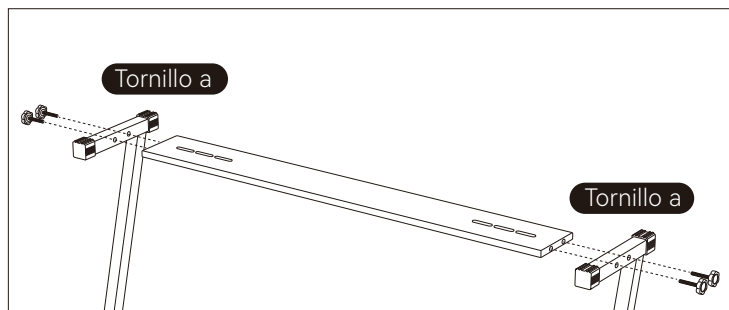


**Imagen del producto instalada
correctamente**

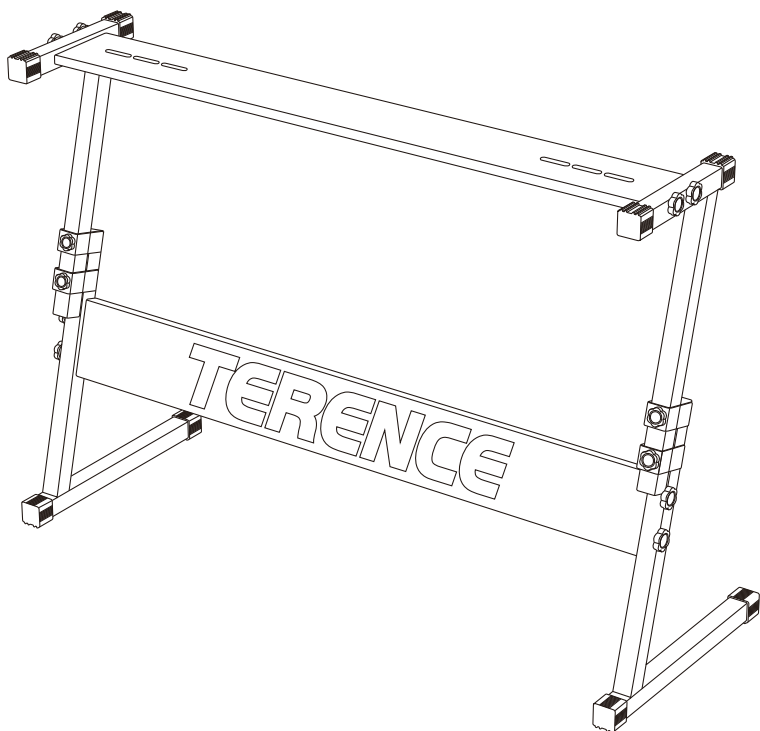


TERENCE Z-style supporto per pianoforte manuale utente

Prima di utilizzare il supporto per pianoforte, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per una migliore installazione e utilizzo. Si prega di tenere questo manuale correttamente per riferimento.

Accessori

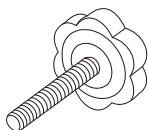

Vite A
(5 * 40mm): 8 pezzi




Vite B
(5 * 20mm): 4 pezzi



Guarnizione a vite
4 pezzi


Struttura

Nota: La tavola con il logo TERENCE è la tavola principale del telaio del pianoforte, la tavola senza il logo TERENCE è la tavola superiore del telaio. I cavalletti graduati sinistro e destro si riferiscono ai cavalletti graduati con graduati attaccati ai lati, e quelli senza graduati sono i cavalletti graduati sinistro e destro.

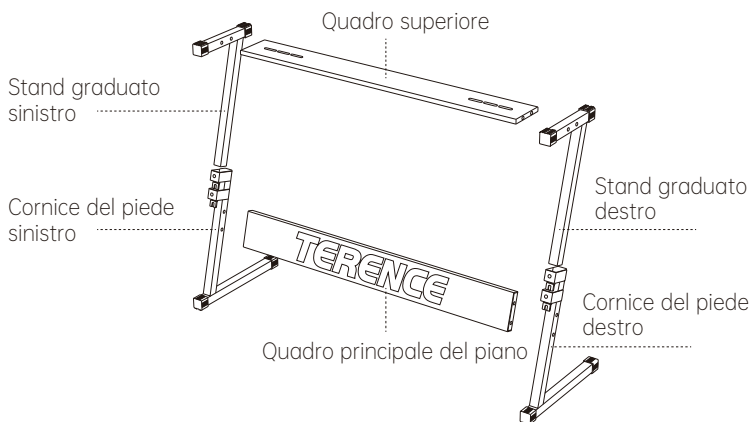


Installazione


1. Take fuori il bordo principale del piano telaio e il telaio del piede sinistro, allineare il telaio del piede sinistro con i fori della vite e utilizzare la vite A per bloccare due viti lungo i fori laterali della vite.

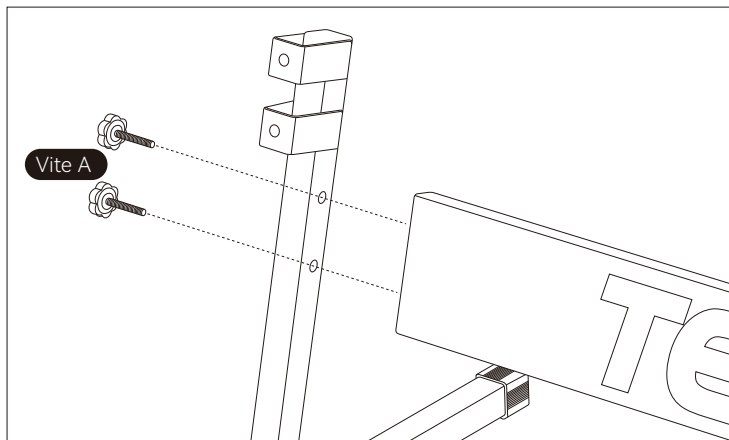


2. Take fuori il telaio destro del piede, allinearli con i fori della vite sul lato del bordo principale del telaio del pianoforte. Utilizzare la vite A per bloccare due viti lungo i fori della vite sul lato.

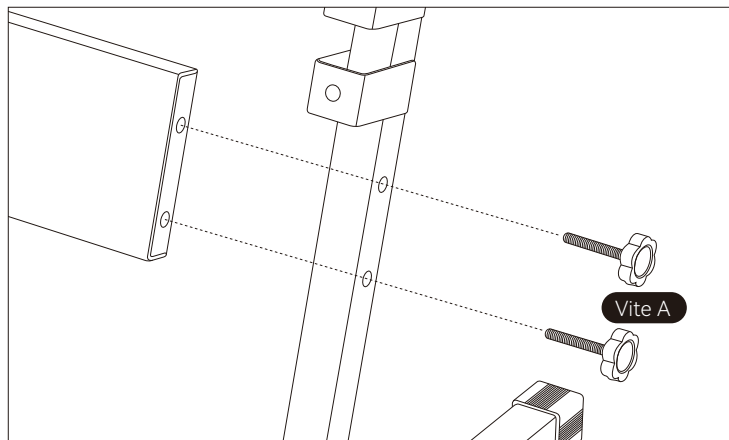


3. Prendere il supporto graduato sinistro e inserirlo nel telaio del piede sinistro. Dopo aver regolato l'altezza appropriata, utilizzare la vite B per bloccarla nel foro della vite anteriore. Tampone la guarnizione della vite in anticipo quando si blocca al fondo.

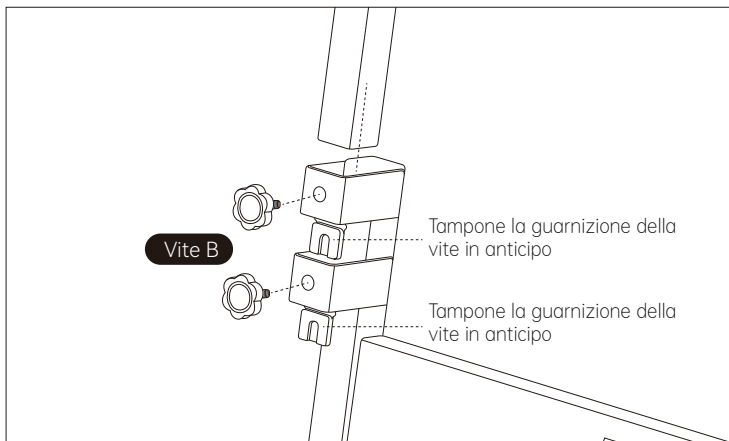


4. Take fuori il supporto graduato destro e inserirlo nel telaio destro del piede. Dopo aver regolato l'altezza appropriata, utilizzare la vite B per bloccarla nel foro della vite anteriore. Tampone la guarnizione della vite in anticipo quando si blocca al fondo.

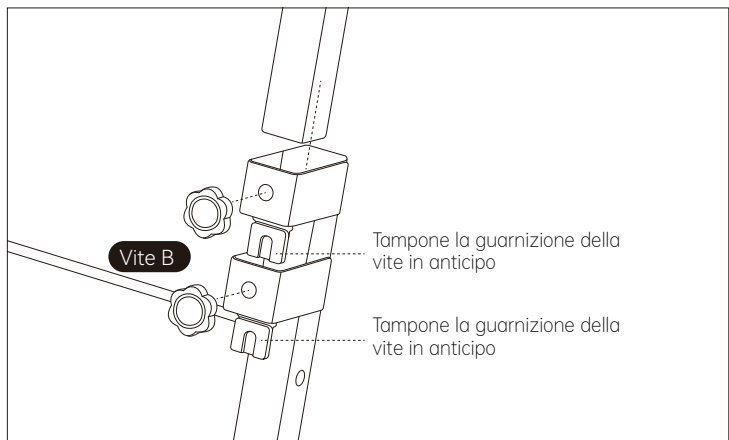

5. Take fuori il bordo superiore del telaio e posizionarlo piatto al centro del supporto graduato sinistro e destro. Bloccare due viti A su ogni lato.

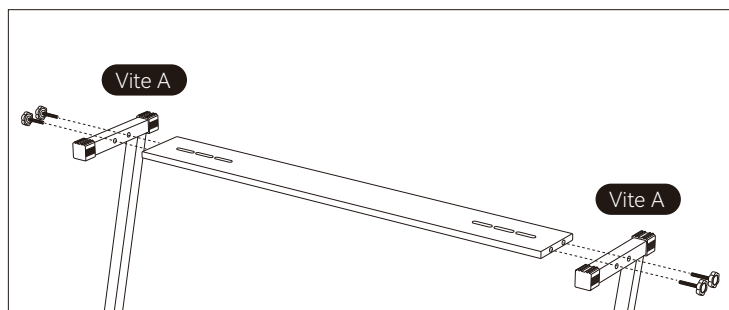


**Immagine del prodotto con
installazione corretta**

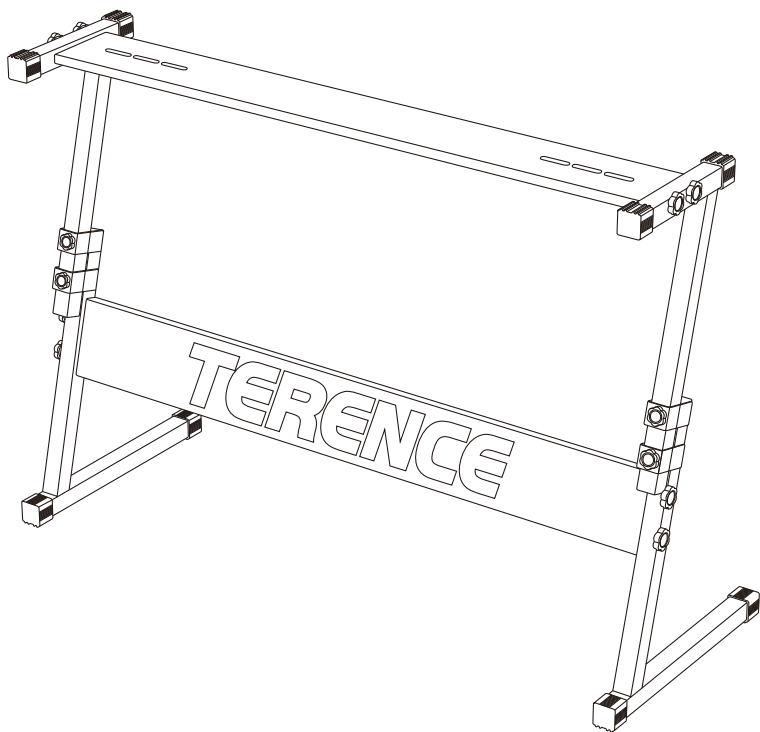


TERENCE Z型電子ピアノスタンド 取付説明書

本製品をより使いやすくするために、ご使用する前に取付説明書を必ずよくお読みください。

部品

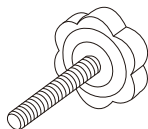

ネジA
(5*40mm) 8本入り



ネジB
(5*20mm) 4本入り




ネジスペーサー
4個入り

電子ピアノスタンド

ご注意:


(1) 「TERENCE」のロゴがあるものがブラケット大プレートです。ロゴがないものはブラケット小プレートです

(2) フレームは目盛り付きの左右フレームと、左右足フレームに分かれています

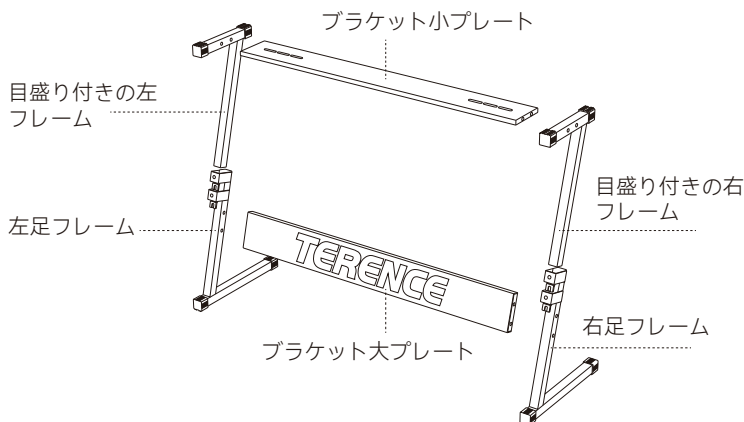


取り付け方法


1. 左足フレームを大プレートに合わせ、側面のネジ穴を介してブラケット大プレートを2個のネジAで左足フレームに接続します。

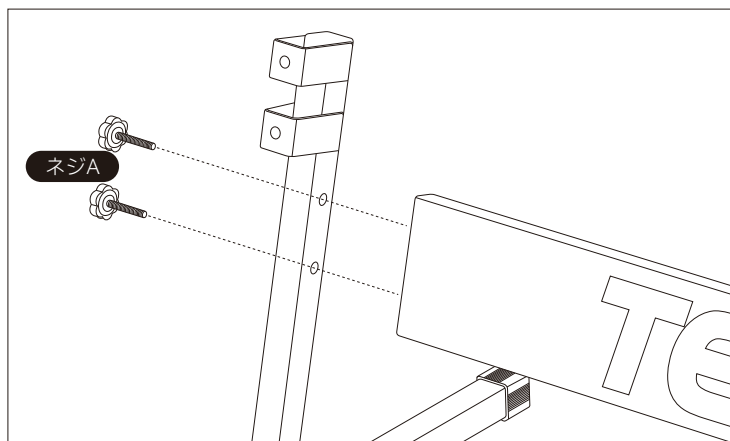


2. 右足フレームを大プレートに合わせ、側面のネジ穴を介してブラケット大プレートを2個のネジAで右足フレームに接続します。

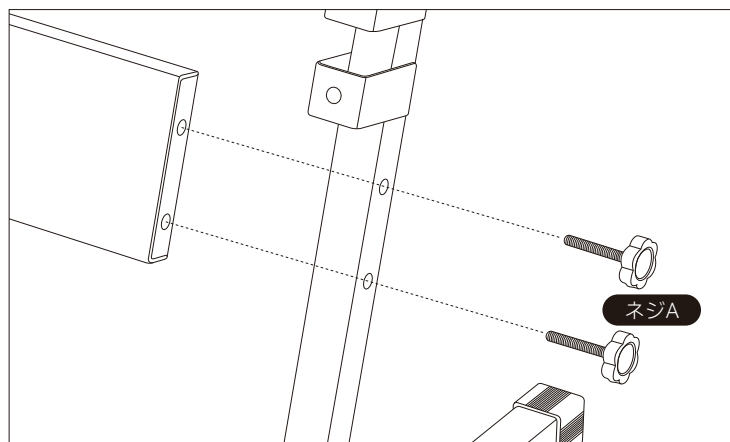


3.目盛り付きの左フレームを左足フレームに挿入し、適切な高さを調整した後、1本のネジBで固定します。ご注意：ネジBで固定する前にネジスペーサーを入れておく必要があります。

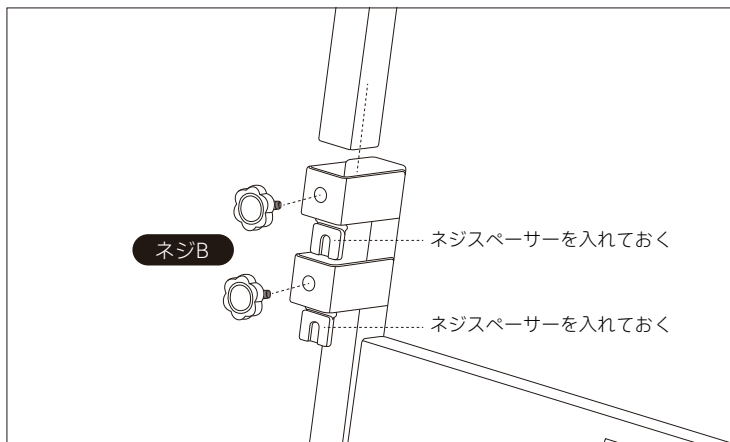

4.目盛り付きの右フレームを右足フレームに挿入し、適切な高さを調整した後、1本のネジBで固定します。ご注意：ネジBで固定する前にネジスペーサーを入れておく必要があります。

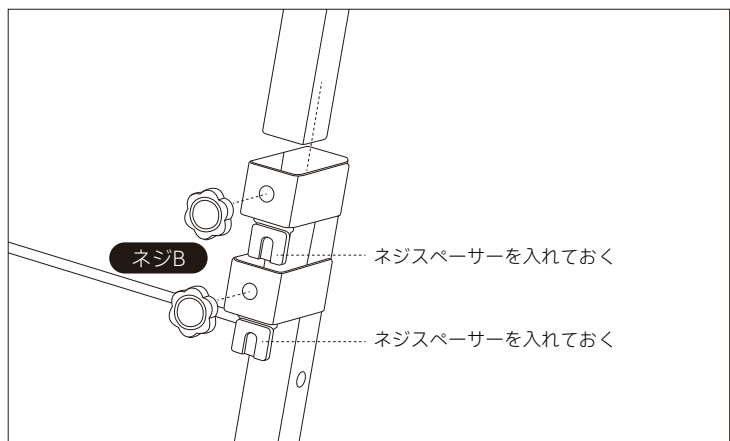

5.ブラケット小プレートを目盛り付きの左、右フレームの間に水平に置き、

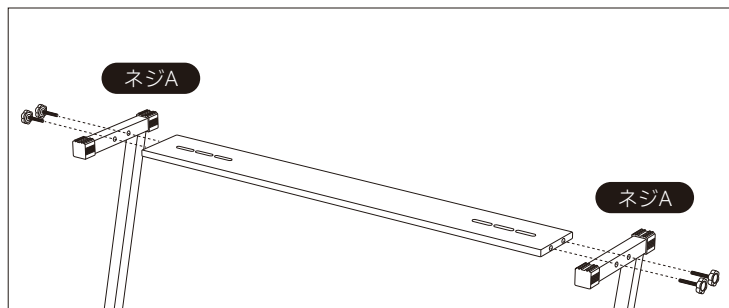

正しくインストールされた後の製品図

